


LOWRANCE®

EAGLE EYE™

Brukerhåndbok

NORSK

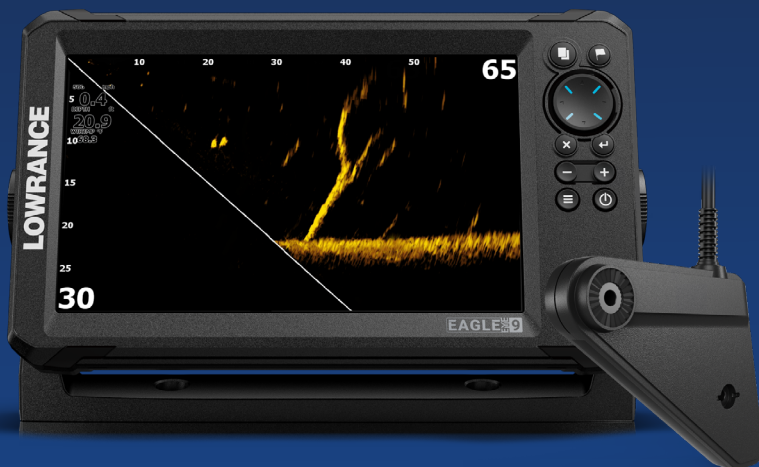

Innledning

Opphavsrett

© 2024 Navico Group. Med enerett. Navico Group er en divisjon av Brunswick Corporation.

Varemerker

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off, og ™ common law-merker. Gå til www.navico.com/intellectual-property for å gjennomgå de globale varemerkerettighetene og akkrediteringene til Navico Group og andre enheter.

- Navico® er et varemerke for Navico Group.
- Lowrance® er et varemerke for Navico Group.
- DownScan Imaging™ er et varemerke for Navico Group.
- DownScan Overlay® er et varemerke for Navico Group.
- Easy Routing™ er et varemerke for Navico Group.
- FishReveal™ er et varemerke for Navico Group.
- Genesis® er et varemerke for Navico Group.
- Navionics® er et varemerke for Navionics, S.r.l.
- NMEA® og NMEA 2000® er varemerker for National Marine Electronics Association.
- SD® og microSD® er varemerker for SD-3C, LLC.

Sikkerhet, ansvarsfraskrivelse og samsvar

Produktets dokumentasjon om sikkerhet, ansvarsfraskrivelse og samsvar leveres som et separat dokument.

Garanti

Garantikortet leveres som et separat dokument. Hvis du har spørsmål, kan du gå til nettsiden til produsenten av enheten eller systemet:

www.lowrance.com

Om denne håndboken

Denne håndboken er en referanseveiledning for betjening av Eagle Eye MFD.

Denne enheten har bare kapasitet til ekkoloddvisningene og -frekvensene som er angitt i spesifikasjonene i monteringsveiledningen for svingeren som følger med enheten.

- Eagle Eye-multifunksjonsskjermen og Eagle Eye-svingeren er bare kompatible med hverandre.

Håndbokversjon

Denne håndboken er skrevet for den første versjonen av programvaren som følger med Eagle Eye. Håndboken oppdateres kontinuerlig for å være i tråd med nye programvareversjoner. Du kan laste ned den nyeste tilgjengelige versjonen av håndboken fra www.lowrance.com.

Programvareversjonen

Programvareversjonen som brukes på denne enheten, vises i dialogboksen Om i dialogboksen Systeminnstillinger.

Hvis du vil ha informasjon om oppgradering av programvaren, kan du se "*Programvareoppdateringer*" på side 74.

Kontakt oss

Hvis du vil ha informasjon om produktstøtte og service, kan du gå til www.lowrance.com/contact-us.

Innhold

9 Introduksjon

- 9 Frontbetjening
- 10 Hjem-skjermvinduet
- 11 Applikasjonsskjermvinduer
- 13 Utstysregistrering

14 Grunnleggende betjening

- 14 Slå systemet på og av
- 14 Dialogboksen Systemkontroll
- 15 Standby-modus
- 15 Skjermbelysning
- 15 Bruke menyer og dialogbokser
- 16 Bruke markøren i vinduet
- 16 MOB-veipunkt
- 17 Skjermbilde

18 Tilpasse systemet

- 18 Tilpasse bakgrunnen til Hjem-skjermvinduet
- 18 Dataoverlegg
- 19 Egendefinerte skjermvinduer
- 21 Justere splitten for skjermvinduer med flere vinduer

22 Kart

- 22 Kartvinduet
- 22 Kartdata
- 23 Velge karttype
- 23 Fartøysymbol
- 23 Kartskalerting
- 23 Panorere kartet
- 23 Veipunkter, ruter og spor
- 23 Navigasjon
- 24 Vise informasjon om kartelementer
- 24 Finne objekter på kartvinduer
- 25 Flere alternativer
- 27 C-MAP-kart
- 28 Navionics-kart
- 32 Kartinnstillinger

34 Veipunkter, ruter og spor

- 34 Dialogbokser
- 35 Veipunkt
- 36 Ruter
- 40 Spor

43 Navigasjon

- 43 Om navigering
- 43 Menyalternativer
- 43 Naviger til markørposisjon
- 44 Navigere til et veipunkt
- 44 Naviger langs en rute
- 44 Navigasjonsinnstillinger

46 Ekkolodd

- 46 Sonar -bildet
- 46 Zoome bildet
- 47 Bruke markøren på bildet
- 47 Vise historikk
- 47 Starte opptak av ekkoloddloggdata
- 48 Visning av registrerte ekkolodddata
- 49 Tilpasse bildeinnstillingene
- 49 Alternativer for modusene Custom (Egendefinert) og Ice Fishing (Isfiske)
- 51 Flere alternativer
- 54 Ekkoloddinnstillinger


56 Ekkolodd i sanntid

- 56 Om sanntidsekkolodd
- 56 Forover-vindu i sanntidsekkolodd
- 57 Ned-vindu i sanntidsekkolodd
- 57 Zoome bildet
- 57 Bruk av markør i vinduet
- 58 Opptak av video fra sanntidsekkolodd
- 58 Moduser og bildeinnstillinger
- 60 Flere alternativ

61	DownScan
61	Om DownScan
61	DownScan-panelet
61	Zoome i DownScan-bildet
61	Bruke markøren i DownScan-vinduet
62	Vise DownScan-historikk
62	Opptak av DownScan-data
62	Tilpasse bildeinnstillingene
66	Alarmer
66	Alarmsystem
66	Type meldinger
66	Alarm-meldinger
66	Bekreft en melding
67	Dialogboksen Alarmer
68	Verktøy
68	Innstillinger
71	Veipunkt/ruter/spor
71	Info
72	Oppbevaring
73	Vedlikehold
73	Forebyggende vedlikehold
73	Rengjøre skjermenheten
73	Kontrollere tilkoblingene
73	Service-assistent
74	Programvareoppdateringer
75	Ta sikkerhetskopii av systemdata
77	Importere sikkerhetskopierte filer
78	Simulator
78	Utsalgsmodus
78	Simulatorkildefiler
79	Avanserte simulatorinnstillinger

Introduksjon

Frontbetjening

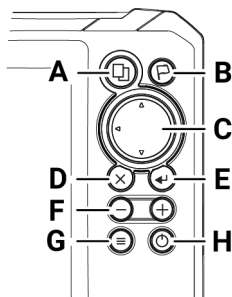

A Skjermvinduer

- Trykk for å aktivere startsidene.

B Veipunkt

- Trykk for å åpne dialogboksen for det nye veipunktet.
- Trykk to ganger for å lagre et veipunkt.
- Trykk og hold inne for å åpne dialogboksen Finn.

C Piler

- I alle fullskjermvinduer:
 - Trykk for å plassere markøren.
 - Trykk for å panorere bildet i hvilken som helst retning.
- Skjermvinduer med flere vinduer:
 - Trykk for å velge et vindu.
- I menyer og dialogbokser:
 - Trykk for å navigere.

D EXIT-knappen

- På et maksimert skjermvindu med flere vinduer:
 - Trykk for å gå tilbake til skjermvinduet med flere vinduer.
- I menyer og dialogbokser:
 - Trykk for å gå tilbake til forrige nivå i menyen og lukke en dialogboks.

E Enter (Velg)-knappen

- Skjermvinduer med flere vinduer:
 - Trykk for å maksimere det valgte vinduet.
- I menyer og dialogbokser:
 - Trykk for å bekrefte et valg.

F Zoomer

- Trykk for å forstørre bildet.
- Trykk på begge tastene samtidig for å opprette et MOB-veipunkt (mannskap overbord) på posisjonen din.

G Meny


- Trykk for å vise menyen på fullskjermvinduer.

H Strøm

- Trykk én gang for å vise dialogboksen Systemkontroll.
- Trykk og hold inne for å slå enheten PÅ/AV.
- Gjenta korte trykk for å bla gjennom lysstyrkenivåene for bakgrunnslyset.

Micro SD-kort


Kortleseren er plassert på høyre side av enheten.

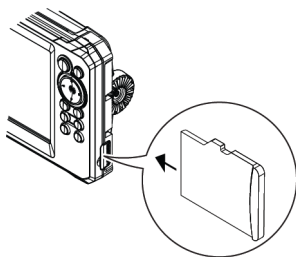

Hjem-skjermvinduet


Hjem-skjermvinduet åpnes ved et kort trykk på Skjermvinduer-knappen.

→ **Merk:** Skjermvindusikonene i skjermvinduet Home (Hjem) varierer fra modell til modell.

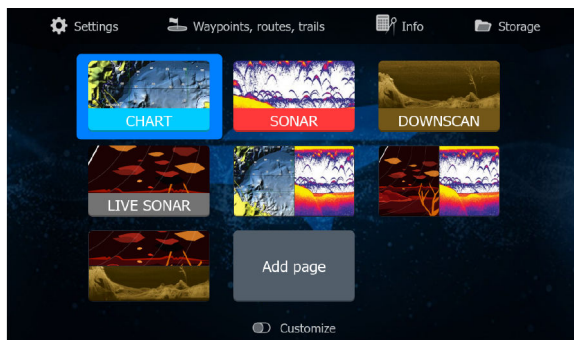

- 1 **Vinduet Tools (Verktøy)** – Velg en knapp for å åpne dialogbokser som brukes til å utføre en oppgave, eller for å bla gjennom lagret informasjon.
- 2 **Ikoner i applikasjonsskjermvinduet** – Velg en knapp for å vise applikasjonsskjermvinduet.
- 3 **Egendefiner** – Aktiver egendefineringsmodusen for å slette eller endre egendefinerte sider.

Applikasjonsskjermvinduer

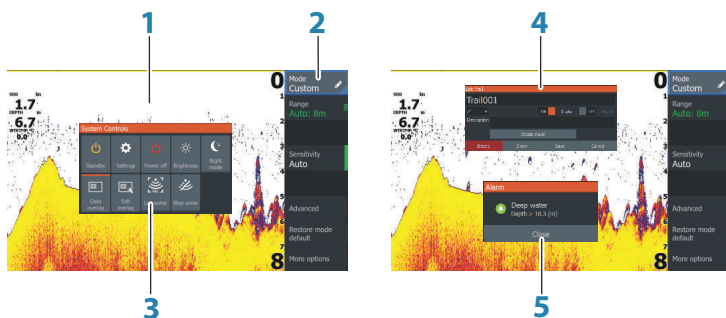

- 1 **Applikasjonsvindu**
- 2 **Meny** – Vindusspesifikk meny.
- 3 **Dialogboksen System Controls (Systemkontroll)** – Gir rask tilgang til grunnleggende systeminnstillinger.
- 4 **Dialogboks** – informasjoninndata fra brukeren.

5 Alarm-melding – Visers hvis farlige situasjoner eller systemfeil oppstår.

Hver applikasjon som er koblet til systemet, vises i vinduer.

Applikasjonen kan vises som fullskjerm eller i kombinasjon med andre vinduer på et skjermvindu med flere vinduer.

Alle applikasjonsskjermvinduer åpnes fra Hjem-skjermvinduet.

Egendefinerte skjermvinduer


Systemet er utstyrt med tre forhåndsconfigurerte tilpassede skjermvinduer, inkludert ett for sanntid ned og ett for sanntid forover. Disse to skjermvinduene kan ikke veksle mellom modusene for ned og forover, og menyvalget er ikke tilgjengelig.

Du kan opprette egne tilpassede skjermvinduer, inkludert sanntidsekkoloddsjeker som kan veksle mellom sanntid ned og sanntid forover. Hvis du vil legge til et egendefinert skjermvindu, kan du se "*Legge til nye egendefinerte skjermvinduer*" på side 19.


Hvis du vil redigere eller slette et egendefinert skjermvindu, kan du se "*Redigere eller slette egendefinerte sider*" på side 20.

Skjermvinduer med flere vinduer


Du kan ha opptil fire vinduer i et egendefinert skjermvindu. Se "*Legge til nye egendefinerte skjermvinduer*" på side 19.

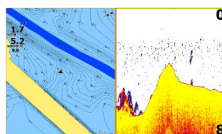

Skjermvindu med to vinduer

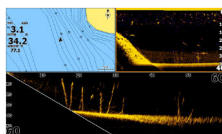

Skjermvindu med tre vinduer

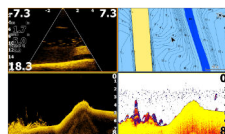

Skjermvindu med fire vinduer

Vindustørrelser på et delt skjermvindu kan justeres i dialogboksen System Controls (Systemkontroll). Se "*Justere splitten for skjermvinduer med flere vinduer*" på side 21.

- Når markøren ikke er aktiv i noe vindu, bytter du mellom aktive vinduer ved hjelp av piltastene. Et aktivt vindu er merket med en oransje ramme.
- Maksimer det aktive vinduet ved å trykke på Enter. Trykk på Avslutt-tasten for å gå tilbake til skjermvinduet med flere vinduer.

- For at du skal kunne vise vindusmenyen må den først være maksimert. Når den er maksimert, trykker du på Enter (igjen) for å vise menyen for den maksimerte ruten. Trykk på Avslutt-tasten for å lukke menyen, og trykk på Avslutt-tasten igjen for å gå tilbake skjermvinduet med flere vinduer.
- Aktiver markøren i det aktive eller maksimerte skjermvinduet ved å trykke på piltastene, og bruk deretter piltastene for å plassere markøren. Trykk på Avslutt-tasten på nytt for å fjerne markøren.

Utstysregistrering

Du blir bedt om å registrere enheten din under oppstart. Du kan også registrere deg ved å klikke på registreringsalternativet i dialogboksen Systeminnstillinger. Registreringen kan utføres

- fra en smartenhet med Internett-tilgang
- ved å ringe

2

Grunnleggende betjening

Slå systemet på og av

Du slår på systemet ved å trykke på av/på-knappen.

Trykk på og hold inne av/på-knappen for å slå av enheten.

Hvis du slipper knappen før avslutningen er fullført, blir avslutningen avbrutt.

Du kan også slå av enheten fra dialogboksen Systemkontroll.

Oppstart første gang

Når enheten startes for første gang eller etter en gjenoppretting, viser enheten en serie dialogbokser. Svar på dialogboks-spørsmålene for å angi grunnleggende innstillinger.

Du kan foreta ytterligere konfigurasjon og endre innstillingene senere ved hjelp av dialogboksene for systeminnstillinger.

Dialogboksen Systemkontroll

Dialogboksen Systemkontroll gir rask tilgang til grunnleggende systeminnstillinger. Du åpner dialogboksen ved å trykke kort på på/av-knappen.

Hvilke ikoner som vises i dialogboksen, kan variere. Alternativet Adjust Splits (Juster splitt) er for eksempel bare tilgjengelig hvis du viser et skjermvindu med flere vinduer når du åpner dialogboksen System Controls (Systemkontroll).



Aktivering av funksjoner

Velg ikonet for funksjonen du ønsker, eller slå på eller av. For funksjonene som kan slås på og av, angir en oransje rad øverst på ikonet at funksjonen er aktivert, som vist i ikonene for dataoverlegg og stopp ekkolodd ovenfor.

Standby-modus

I Standby-modus blir ekkoloddet og bakgrunnsbelysningen for skjermen slått av for å spare strøm. Systemet fortsetter å kjøre i bakgrunnen.

Du velger Standby-modus i dialogboksen Systemkontroll.

Bytt fra Standby-modus til vanlig bruk ved å trykke kort på av/på-knappen.

Skjermbelysning

Lysstyrke

Du kan bla gjennom de forhåndsdefinerte nivåene for bakgrunnsbelysning med korte trykk på av/på-knappen.

Bakgrunnsbelysningen for skjermen kan justeres fra dialogboksen Systemkontroller.

Nattmodus

Nattmodus kan aktiveres fra dialogboksen System Controls (Systemkontroll).

Alternativet Nattmodus optimaliserer fargepaletten for forhold med lite lys.

Bruke menyer og dialogbokser

Menyer

Menyen brukes til å betjene systemet og justere innstillinger.

Trykk på meny-tasten for å vise skjermvindumenyen. Trykk på meny-tasten igjen for å lukke menyen.

Bruk piltastene til å merke et menyalternativ, og trykk deretter på tasten Enter for å bekrefte valget.

Rullefelt – Aktiver rullefeltet i menyen, og bruk piltastene til å justere det. Trykk på Enter for å lagre justeringen.

Statusen til markøren (aktiv eller inaktiv) endrer menyalternativene.

Dialogbokser

Bruk piltastene til å merke et dialogboksalternativ, og trykk deretter på tasten Enter for å bekrefte valget.

Numeriske og alfanumeriske tastaturer vises automatisk når du skal angi brukerinformasjon i dialogbokser.


Du lukker en dialogboks ved å lagre eller avbryte angivelsen. En dialogboks kan også lukkes ved å trykke på Avslutt-tasten.

Bruke markøren i vinduet

Markøren kan brukes til å måle en avstand, merke en posisjon og velge elementer.

Som standard vises ikke markøren i vinduet.

Når markøren er aktiv, vises markørposisjonsvinduet.



MOB-veipunkt

Hvis det oppstår en nødssituasjon, kan du lagre et veipunkt for mannskap over bord (MOB) på fartøyets nåværende posisjon.

Opprette et MOB-veipunkt

Slik oppretter du et veipunkt for mannskap over bord (MOB):

- Trykk samtidig på tastene for å zoome inn (+) og zoome ut (-)

Når du aktiverer MOB-funksjonen, utføres følgende handlinger automatisk:

- Det opprettes et MOB-veipunkt på fartøyets posisjon.
- Visningen bytter til et zoomet kartvindu som er sentrert på fartøyets posisjon.
- Systemet viser navigasjonsinformasjon tilbake til veipunktet for mann over bord.

Flere MOB-veipunkter kan opprettes. Fartøyet fortsetter å vise navigasjonsinformasjon til det opprinnelige MOB-veipunktet. Navigasjon til påfølgende MOB-veipunkter må gjøres manuelt.

Slette et MOB-veipunkt

Et MOB-veipunkt kan slettes fra menyen når MOB er aktivert.

Stoppe navigasjonen til et MOB-veipunkt

Systemet fortsetter å vise navigasjonsinformasjon til veipunktet for mann over bord til du avbryter navigasjonen fra menyen.



Skjermbilde

Slik tar du et skjermbilde:

- Trykk samtidig på skjermvindutasten og av/på-knappen


3

Tilpasse systemet

Tilpasse bakgrunnen til Hjem-skjermvinduet


Bakgrunnen i Hjem-skjermvinduet kan tilpasses. Du kan bruke ditt eget bilde i JPG- eller PNG-format.

Bildene kan være tilgjengelige på alle plasseringer som vises i fil-leseren. Når et bilde blir valgt som bakgrunn, kopieres det automatisk til Bakgrunn-mappen.

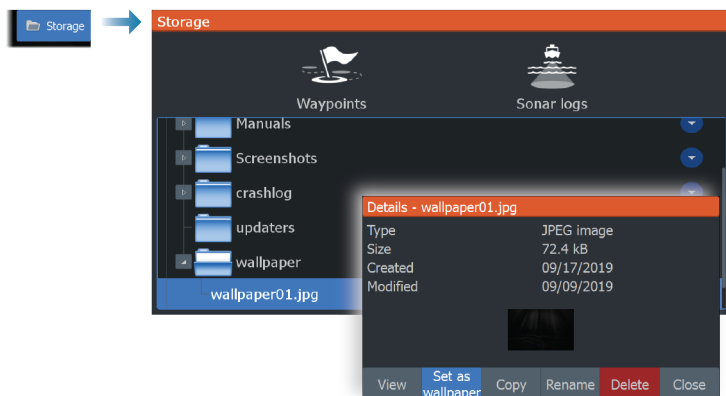

Dataoverlegg

Du kan bruke datainformasjon som overlegg på et skjermvindu.



Slå dataoverlegg av og på

Du kan slå overleggsdata av eller på for ethvert aktivt skjermvindu ved å velge ikonet **Dataoverlegg** i dialogboksen **Systemkontroll**. Når dataoverlegg er på, vises det en oransje rad over ikonet.

Redigere overleggsdata

Bruk alternativet Rediger overlegg i dialogboksen Systemkontroll for å få tilgang til menyalternativer for redigering:

- Legg til et nytt dataoverlegg i det aktive vinduet.
- Slett et valgt dataoverlegg.
- Endre et valgt dataoverlegg til å vise andre data.


- Konfigurer utseendet til et valgt dataoverlegg (digitalt eller analogt, størrelse og så videre).
- Flytt et element ved å velge det og flytte det.

Egendefinerte skjermvinduer

Legge til nye egendefinerte skjermvinduer

Maksimalt ni skjermvinduer er tillatt. Du kan ha opptil fire vinduer i et egendefinert skjermvindu.

1. Velg ikonet for å legge til skjermvinduer i skjermvinduet Hjem for å åpne dialogboksen Endre skjermvindu.

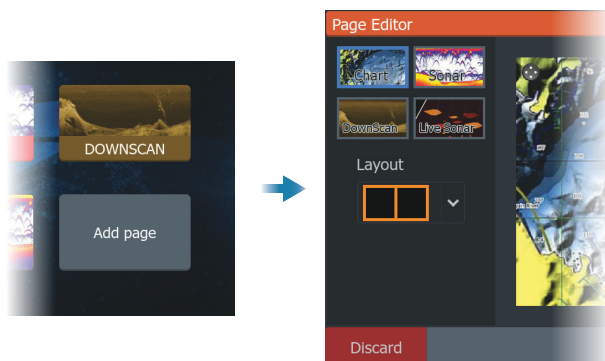


2. Bruk piltastene til å merke et panel, og trykk deretter på Enter. Vinduet legges til i skjermvinduet.
3. (Valgfritt) Gjenta trinn 2 for å legge til flere vinduer. Maksimalt fire paneler er tillatt.
 - Hvis du vil endre oppsettet, må du bruke piltastene for å velge alternativet for oppsett. Bruk dette alternativet for å angi hvordan du vil at vinduene skal vises.
 - Hvis du vil fjerne et vindu, må du bruke piltastene for å velge ruten til høyre for dialogboksen og for å merke sletteikonet (X) øverst til høyre i vinduet. Trykk på Enter. Vinduet fjernes fra ruten til høyre for dialogboksen.
 - Hvis du vil flytte et vindu, må du bruke piltastene for å velge ruten til høyre for dialogboksen og for å merke pil-ikonet øverst til venstre i vinduet du vil fjerne. Trykk på Enter. Et større pil-ikon vises. Bruk piltastene til å flytte det merkede vinduet. Trykk på Enter for å lagre justeringen.
4. Lagre skjermvinduoppsettet.

Systemet viser det nye egendefinerte skjermvinduet, og et ikon for det nye skjermvinduet inkluderes på skjermbildet Home (Hjem).

Redigere eller slette egendefinerte sider


1. I Hjem-skjermvinduet kan du bruke piltastene til å utheve alternativet Tilpass og trykke på Enter for å slå alternativet for tilpassing PÅ.

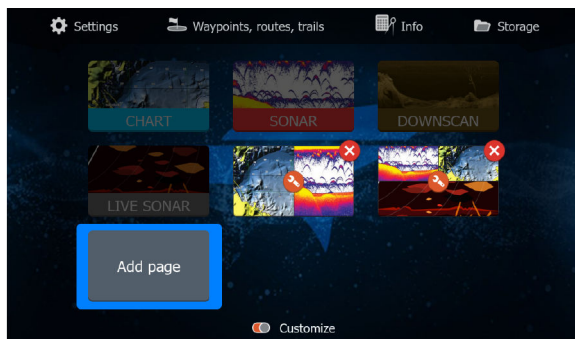

2. Bruk piltastene til å gjøre følgende:
 - Velg X-alternativet på ikonet for et tilpasset skjermvindu, og trykk på Enter for å fjerne skjermvinduet
 - Velg alternativet Verktøy på ikonet for et tilpasset skjermvindu, og trykk på Enter for å vise dialogboksen Endre skjermvindu
3. Endre oppsettet for, legg til, og fjern vinduer ved å bruke dialogboksen Custom Page Editor (Endre egendefinerte skjermvinduer). Se trinn 3 i "*Legge til nye egendefinerte skjermvinduer*" på side 19.
4. Lagre eller forkast endringene dine for å gå ut av modusen for redigering.

Justere splitten for skjermvinduer med flere vinduer


1. Åpne skjermvinduet med flere vinduer.
2. Trykk raskt på Av/på-tasten for å åpne dialogboksen System Controls (Systemkontroll)
3. Velg alternativet Adjust Splits (Juster splitt). Ikonet med markørpiler vises på skjermvinduet med flere vinduer.
4. Bruk piltastene for å flytte splitten til ønsket posisjon.
5. Trykk på Enter for å lagre splittendringen.

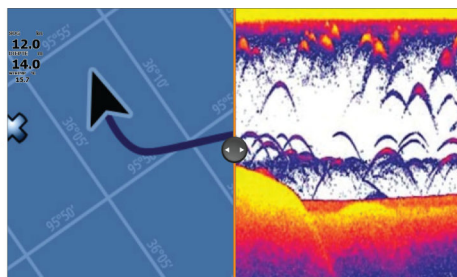

4

Kart

Kartvinduet

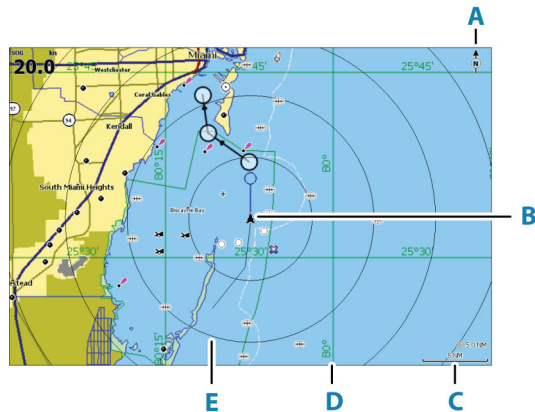

- A** Nordindikering
- B** Fartøy
- C** Kartskalering
- D** Rutenettlinjer*
- E** Avstandsringer*

* Ekstra kartelementer. De valgfrie bildene kan aktiveres/deaktiveres individuelt fra dialogboksen Chart settings (Kartinnstillinger).

Kartdata

Systemet kan leveres med forhåndslastet kartografi.

For et fullstendig utvalg av støttede kart, kan du gå til nettstedet for produktet.

- **Merk:** Menyalternativene for kart varierer avhengig av kartet du bruker.
- **Merk:** Systemet bytter ikke automatisk til forhåndslastet kartografi hvis kartbrikken fjernes. Det vises et kart med lav oppløsning til du setter inn brikken igjen eller bytter manuelt til forhåndslastet kartografi.

Velge karttype

Du kan angi karttypen i Kart-vinduet ved å velge en av de tilgjengelige karttypene på menyalternativet Kartkilde.



Fartøysymbol

Når systemet har en gyldig GPS-posisjonslås, indikerer fartøysymbolet fartøysposisjonen. Hvis GPS-posisjon ikke er tilgjengelig, inneholder fartøysymbolet et spørsmålstegn.

Kartskalering

Du zoomer inn og ut på kartet ved å bruke zoomtastene.

Skaleringen av kartområdet og intervallet mellom avstandsringer (når dette er aktivert) vises nederst til høyre i kartvinduet.



Panorere kartet

Du kan flytte kartet i hvilken som helst retning ved å bruke piltastene til å flytte markøren til kanten av kartvinduet i ønsket retning.

Hvis du vil fjerne markøren og markørelementene fra vinduet, trykker du på tasten Cursor/Waypoint (Markør/veipunkt). Da sentreres også kartet etter fartøyets posisjon.

Veipunkter, ruter og spor

Du kan plassere og administrere veipunkter, ruter og spor på siden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "*Veipunkter, ruter og spor*" på side 34.

Navigasjon


Du kan bruke skjermvinduet for navigering til markøren, til et veipunkt eller til en rute. Se "*Navigasjon*" på side 43.

Vise informasjon om kartelementer

Når du plasserer markøren over et kartelement, et veipunkt, et spor eller en rute, vises grunnleggende informasjon for det valgte elementet som en hurtigmelding.

→ **Merk:** Informasjonen på hurtigmenyen må aktiveres i kartinnstillinger for å vise grunnleggende elementinformasjon.

Velg Info-alternativet i menyen for å vise en liste over elementer nær markøren. Velg et element i listen for å vise all tilgjengelig informasjon for elementet.

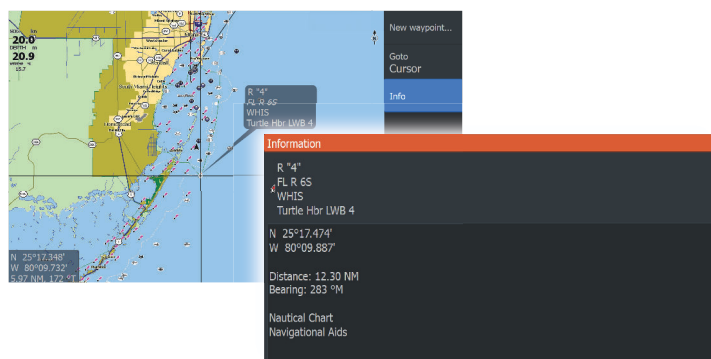


Finne objekter på kartvinduer

Velg menyalternativet Find (Finn) for å søke etter kartelementer.



Flere alternativer

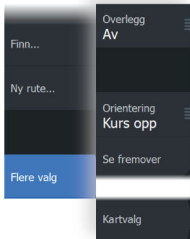

Kartoverlegg

Du kan legge til overlegg i kartvinduet.

Når et overlegg er valgt, utvides kartmenyen med grunnleggende menyfunksjoner for det valgte overlegget.

Informasjon om overleggsmenyvalgene er beskrevet i mer detalj nedenfor eller i egne avsnitt i denne håndboken.

Genesis live-overlegg

→ **Merk:** Bare tilgjengelig når du viser Lowrance- eller C-MAP-kartkilder.

→ **Merk:** Et microSD®-minnekort med ledig plass må settes inn i enheten før data kan tas opp.


Genesis live er en sanntidsfunksjon der enheten lager et overlegg med konturkartlegging basert på sanntids ekkologging. Genesis live-ekologging blir tatt opp og vises fra enhetens minnekort.

Hvis minnekortet på noe tidspunkt fjernes eller går tomt for ledig plass, slår funksjonen seg av og alternativet blir deaktivert i menyen.

- Jo flere passeringer over et område inkludert i loggen for ekkologgingen, jo bedre blir resultatene i Genesis live-kartene.
- Genesis live er nøyaktig opp til 20 knop.
- Genesis live kan ta opp fra en nettverkstilkoblet svinger.
- Datalogging og skjermen er for enheten med minnekortet. Genesis live-kart blir ikke delt over nettverket.

→ **Merk:** Genesis Live-data er ikke justert for tidevannskorreksjon.

Menyalternativer for Genesis live

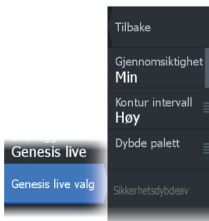

Gjennomsiktighet

Justerer gjennomsiktigheten på overlegget.

Konturintervall

Definerer tettheten til dybdekonturer som vises direkte.

Dybdepalett

Kontroller at fargepaletten brukes til å farge dybdeområdene.


- Chart sync (Kartsynk) – synkroniserer Genesis live-overlegget til den samme paletten som diagramdybdepaletten definert i kartmenyen (under Chart options (Kartvalg), View (Vis), Depth palette (Dybdepalett)). Dette alternativet gir også tilpassede paletter som defineres i diagrammenyen og brukes til Genesis-overlegget.
- Navigation (Navigasjon) – bruker navigasjonspaletten.
- Depth shading (Dybdesjattering) – bruker dybdeskyggeleggingspaletten.
- Paper chart (Papirkart) – bruker papirdiagrampaletten.
- Safety shading (Sikkerhetssjattering) – bruker sikkerhetsdybdeinnstilling til å skyggelegge fargen som er lavere enn innstilt sikker dybde. Dette aktiverer også valget Safety depth (Sikkerhetsdybde) på Genesis live-menyen.

Sikkerhetsdybde


Setter sikkerhetsdybden. Områder som er grunnere enn sikker minimumsdybde er skyggelagt. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis sikkerhetsskyggeleggingspaletten er valgt.

Kartorientering

Du kan angi hvordan kartet roteres i vinduet. Symbolet for kartorienteringen som indikerer nordlig retning, vises øverst i høyre hjørne.

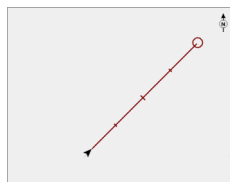

Nord opp

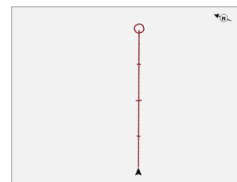

Kurs opp

Nord opp

Viser kartet med nord oppover.

Kurs opp

Kartretningen avhenger av om du navigerer:

- Når du navigerer, er ønsket kurslinje rettet oppover.

- Hvis du ikke navigerer, er retningen fartøyet faktisk beveger seg i (Kurs over grunn), rettet oppover.

Se fremover


Flytter fartøyikonet i vinduet for å maksimere visningen foran fartøyet.

C-MAP-kart

Alle mulige menyalternativer for C-MAP-kart er beskrevet nedenfor. De tilgjengelige funksjonene og menyalternativene kan variere avhengig av kartene du bruker. Denne delen viser menyene fra et C-MAP-kart.

→ **Merk:** Et menyalternativ er nedtonet hvis funksjonen ikke er tilgjengelig på kartet som vises.

C-MAP-spesifikke kartalternativer

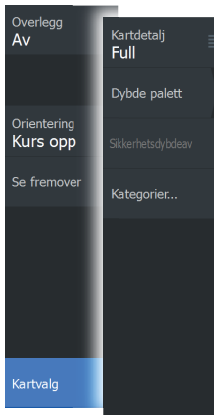

Kartdetaljer

- Fullstendig - viser all tilgjengelig informasjon for kartet som er i bruk.
- Middels - viser tilstrekkelig informasjon for navigering.
- Lav - Grunnleggende informasjonsnivå som ikke kan fjernes, og som omfatter informasjon som er nødvendig i alle geografiske områder. Den er ikke ment å være tilstrekkelig for trygg navigering.

Genesis-laget

Genesis-laget viser konturer med høy oppløsning fra Genesis-brukere som har bestått en kvalitetskontroll.

Dette alternativet slår av/på Genesis-laget i kartbildet.

Dette er bare tilgjengelig hvis C-MAP-kartet inneholder data for Genesis-laget.

Dybdepalett

Styrer dybdepaletten som brukes på kartet.

Dybdefilter

Filtrerer ut dybdeverdier som er grunnere enn valgt dybdefiltergrense.

Sikkerhetsdybde

Kart bruker sjatting med ulike farger til å skille mellom grunt og dypt vann. Etter at du har aktivert sjatteringspaletten for sikker dybde, må du angi ønsket sikkerhetsdybdegrense og farge/sjattering for ulike dybder.

Kartkategorier

Flere kategorier og underkategorier er inkludert. Du kan slå på/av kategorier enkeltvis avhengig av hvilken informasjon du vil se.

Kart kategorier	
» Lake Services	✓
» Nautical Chart	✓
» POI-Other	✓
» Political Boundaries	✓
» Roads	✓
» Topo Boundaries	✓
» Water	✓
» Water Structure	✓


Navionics-kart

Enkelte Navionics-funksjoner krever de nyeste dataene fra Navionics. For disse funksjonene vises det en melding som sier at funksjonen ikke er tilgjengelig med mindre du har satt inn aktuelle Navionics-kart eller kartbrikker. Hvis du vil ha mer informasjon om hva som kreves for disse funksjonene, kan du se www.navionics.com.

Du kan også få en melding hvis du forsøker å bruke en begrenset funksjon når Navionics-kartkortet ikke er aktivert. Kontakt Navionics hvis du vil aktivere kortet.

Navionics spesifikke kartalternativer

Alternativer for kartoverlegg, kartretning og Se fremover (beskrevet tidligere i denne delen) er felles for både C-MAP- og Navionics-kart. Det følgende beskriver Navionics-spesifikke kartalternativer.

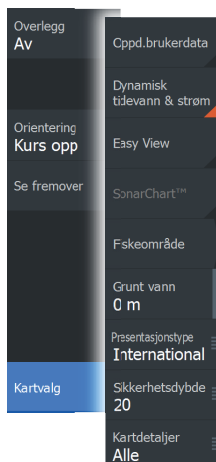

Brukergenererte oppdateringer

Aktiverer/deaktiverer kartlaget inkludert Navionics-oppdateringer. Dette er brukerinformasjon eller oppdateringer som er lastet opp til Navionics Community av brukere, og som er gjort tilgjengelige på Navionics-kart.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Navionics-informasjonen som fulgte med kartet, eller gå til nettstedet til Navionics: www.navionics.com.

SonarChart


Systemet støtter Navionics SonarChart-funksjonen.

SonarChart viser et dybdemålingskart i høy oppløsning med konturdetaljer og grunnleggende navigasjonsdata. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se www.navionics.com.

SonarChart Live

SonarChart Live er en sanntidsfunksjon der enheten lager et overlegg med dybdekonturer basert på direkte ekkoloddskudd.

Når du velger SonarChart Live-overlegget, utvides menyen for å vise alternativene for SonarChart Live.

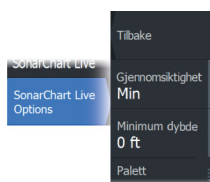

Gjennomsiktighet

SonarChart Live-overlegget tegnes over andre kartdata. Kartdataene dekkes helt ved minste gjennomsiktighet. Juster gjennomsiktigheten for å vise kartdetaljene.

Minste dybde

Justerer hva SonarChart Live-analysering anser som sikkerhetsdybden. Dette påvirker skyggeleggingen av SonarChart Live-området. Når fartøyet nærmer seg sikkerhetsdybden, endres SonarChart Live-området gradvis fra grå/hvitt til rødt.

SCL-historikk

Velg for å vise tidligere registrerte data på kartoverlegget.

→ **Merk:** SonarChart Live registrerer ikke mens SCL-historikkfiler vises.


SC-tetthet

Kontrollerer tettheten på SonarChart- og SonarChart Live-konturene.


Navionics dynamiske tidevanns- og strømikoner

Viser tidevann og strøm med en måler og en pil i stedet for de vanlige diamantikonene som brukes til statisk informasjon om tidevann og strøm.

Tidevanns- og strøminformasjon tilgjengelig i Navionics-kartet, er knyttet til spesifikk datoer og tidspunkt. Systemet animerer pilene eller målerne for å vise utviklingen i tidevannet og strømmen over tid.

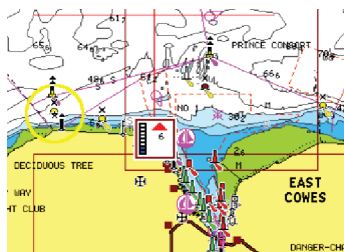

Dynamisk tidevannsinformasjon

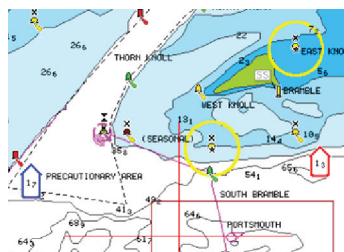

Dynamisk strøminformasjon

Følgende ikoner og symboler brukes:

Strømhastighet

Pilens lengde avhenger av hastigheten, og symbolet roteres etter strømrretningen. Flythastigheten vises inni pilsymbolet. Det røde symbolet brukes når strømhastigheten øker, og det blå symbolet brukes når strømhastigheten synker.

Tidevannshøyde

Måleren har åtte etiketter og angis i henhold til absolutt maksimums-/minimumsverdien for den evaluerte dagen. Den røde pilen brukes når tidevannet stiger, og den blå pilen brukes når tidevannet synker.

→ **Merk:** Alle numeriske verdier vises i de relevante systemenhetene (enhet) som er angitt av brukeren.



Enkel visning


Forstørrelsesfunksjon som øker størrelsen på kartelementer og tekst.

→ **Merk:** Det er ingen angivelse på kartet som viser at denne funksjonen er aktiv.


Fiskeområde

Velg et dybdeområde som Navionics® fyller med en hvit farge.

Dermed kan du utheve et spesifikt dybdeområde for fiskeformål. Området er bare så nøyaktig som de underliggende kartdataene er, det vil si at hvis kartet bare inneholder intervaller på fem meter for konturlinjer, blir skyggeleggingen rundet av til den nærmeste tilgjengelige konturlinjen.

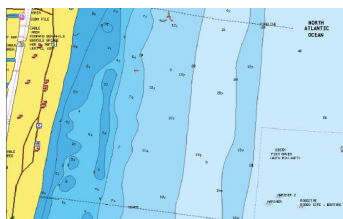


Ikke noe uthevet dybdeområde

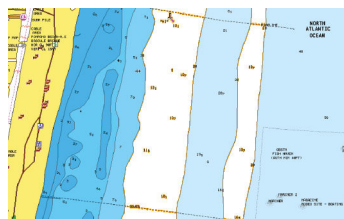


Uthevet dybdeområde: 6–12 m

Uthevet grunt vann

Dette uthever grunne vannområder på mellom 0 og den valgte dybden (opptil 10 meter).

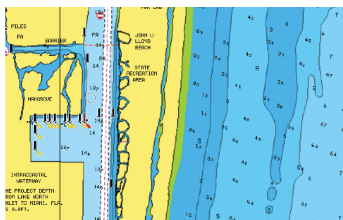

Grunt vann ikke uthevet

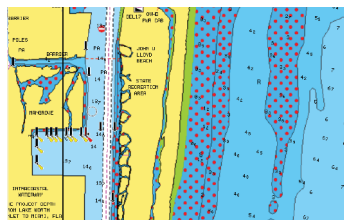

Uthevet grunt vann: 0–3 m

Presentasjonstype

Viser marin kartinformasjon som symboler, farger på navigasjonskartet og vendinger for internasjonale eller amerikanske presentasjonstyper.

Sikkerhetsdybde

Navionics-kartene bruker ulike skygger av blått til å skille mellom grunt og dypt vann.

Sikkerhetsdybden, basert på en valgt grense, tegnes uten blå skygge.


→ **Merk:** Den innebygde Navionics-databasen inneholder data ned til 20 m, og etter dette er alt hvitt.

Kartdetaljer

Gir deg ulike nivåer med informasjon om geografiske lag.

Kartinnstillinger

Velg alternativet Innstillinger i dialogboksen Systemkontroll for å få tilgang til dialogboksen Kartinnstillinger.

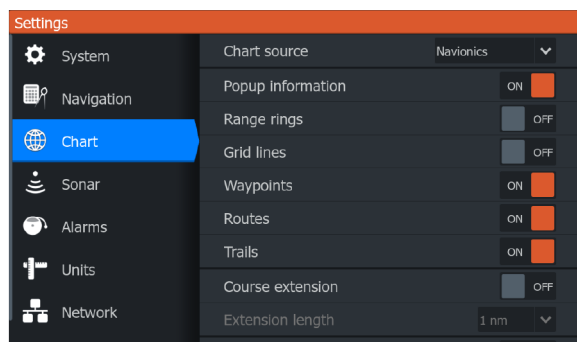

Kartkilde

Endre kartkilden hvis et kartkort er satt inn

Popup-informasjon

Velger om grunnleggende informasjon for vinduselementer skal vises når du velger elementet.

Avstandsringer

Avstandsringerne kan brukes til å presentere avstanden fra fartøyet til andre vindusobjekter.

Avstandsskalaen angis automatisk i systemet slik at den passer til vindusskalaen.

Rutenett

Aktiverer/deaktiverer visning av rutenett med lengde- og breddegrader i vinduet.

Veipunkt, ruter, spor

Aktiverer/deaktiverer visning av disse elementene i vinduer.

Kursforlengerlinje

Slår av/på visningen av forlengerlinjen for Kurs over grunn (COG) i vinduet. Kurs over grunn er basert på informasjon fra GPS-en.

Lengde på forlengerlinje

Når alternativet Course Extension (Kursforlenger) er slått på, kan du angi lengden på linjen som skal vises.

Tidevannskorrigerings med SonarChart Live

Når funksjonen for tidevannskorrigerings er valgt, bruker den informasjon fra tidevannsstasjoner i nærheten (hvis dette er tilgjengelig) til å justere dybdeverdiene i SonarChart Live etter hvert som ekkoloddene registreres.



5

Veipunkter, ruter og spor


Dialogbokser

Dialogboksene Veipunkter, Ruter og Spor gir tilgang til avanserte redigeringsfunksjoner og innstillinger for disse elementene.


Dialogboksene åpnes fra Verktøy-vinduet i Hjem-skjermvinduet.

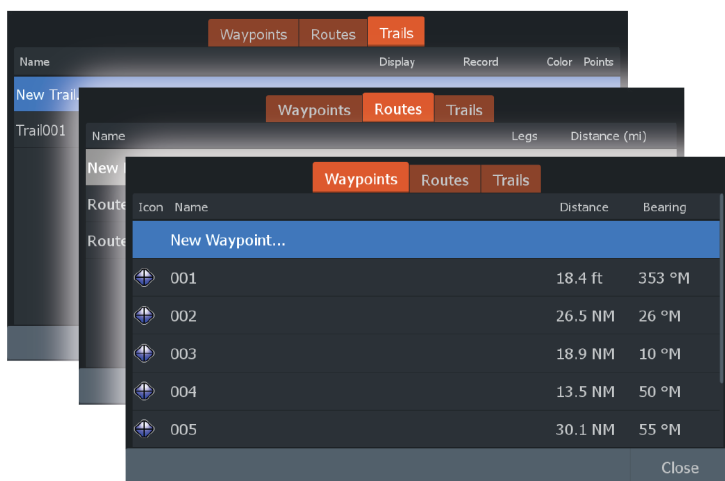


Trykk på menytaben for å få tilgang til flere alternativer.

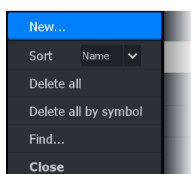

Veipunkt-alternativer

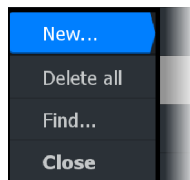

Rute-alternativer

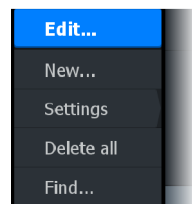

Spor-alternativer

Veipunkt

Et veipunkt er et brukergenerert merke som er plassert på kartvinduet.

Hvert veipunkt har en nøyaktig posisjon med breddegrad- og lengdegradkoordinater. Et veipunkt brukes til å merke en posisjon du kanskje vil vende tilbake til senere. To eller flere veipunkter kan også kombineres for å opprette en rute.



Lagre veipunkt

Trykk på og hold inne Veipunkt-tasten for å lagre et nytt veipunkt.

- Hvis markøren er inaktiv, plasseres veipunktet i fartøyets posisjon.
- Hvis markøren er aktiv, plasseres veipunktet i markørens posisjon.

Flytte et veipunkt

1. Aktiver markøren, og flytt den rundt med piltastene slik at den er over veipunktet.
2. Aktiver menyen, og velg veipunktet fra menyen. Menyene utvides til å inkludere alternativet Move (Flytt).
3. Velg alternativet for å flytte i menyen.
4. Bruk piltastene til å flytte veipunktet til den nye posisjonen.
5. Trykk på Enter.


Veipunktet lagres i sin nye posisjon.


Redigere et veipunkt

Du kan redigere all informasjon om et veipunkt fra dialogboksen Redigere veipunkt.

Dialogboksen aktiveres ved å plassere markøren over veipunktet, velge veipunktet i menyen og deretter velge menyalternativet Edit (Rediger).

Dialogboksen kan også åpnes ved å aktivere dialogboksen Waypoints, Routes, Trails (Veipunkter, ruter, spor) i verktøyvinduet i skjermvinduet Home (Hjem). Velg fanen Waypoints (Veipunkter) og deretter veipunktet du vil redigere.

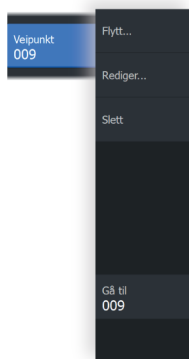

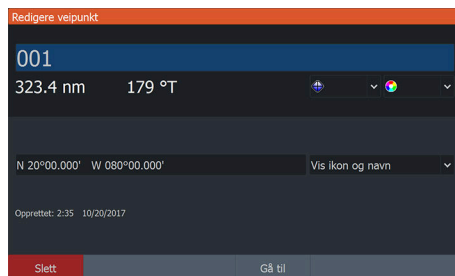

Slett et veipunkt

Du kan slette et veipunkt fra dialogboksen Edit Waypoint (Rediger veipunkt) eller ved å velge menyalternativet Delete (Slett) når veipunktet er aktivert.

Dialogboksen Edit Waypoint (Rediger veipunkt) aktiveres ved å plassere markøren over veipunktet, velge veipunktet i menyen og deretter velge menyalternativet Delete (Slett).

Dialogboksen Edit Waypoint (Rediger veipunkt) kan også åpnes ved å aktivere dialogboksen Waypoints, Routes, Trails (Veipunkter, ruter, spor) i skjermvinduet Home (Hjem). Velg fanen Waypoints (Veipunkter), veipunktet du vil slette, og deretter alternativet Delete (Slett).


Du kan slette MOB-veipunkt på samme måte.

Alarminnstillinger for veipunkt

Du kan angi en alarmradius for hvert individuelle veipunkt du oppretter. Alarmen angis i dialogboksen **Rediger veipunkt**.


→ **Merk:** Radiusalarmen for veipunktet må slås PÅ i alarmdialogboksen for å aktivere en alarm når fartøyet kommer innenfor den definerte radiusen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *"Dialogboksen Alarmer"* på side 67.

Ruter

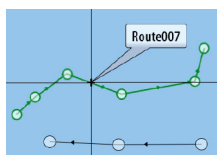

En rute består av en rekke rutepunkter som angis i den rekkefølgen du vil navigere til dem.

Når du velger en rute i vinduet, blir den grønn, og rutenavnet vises.



Opprette en ny rute på siden


1. Velg alternativet for ny rute på menyen.
2. Bruk piltastene til å plassere markøren på det første rutepunktet på panelet.
3. Trykk på Enter for å opprette rutepunktet.
4. Gjenta 3 og 4 for å fortsette å plassere nye rutepunkter på panelet til ruten er fullført.
5. Trykk på Avslutt-tasten når du er ferdig, og lagre ruten.

Redigere en rute fra vinduet


Du kan redigere en rute ved å plassere markøren over ruten og deretter velge ruten i menyen. Velg alternativet Edit (Rediger) i menyen. Dette åpner dialogboksen Edit Route (Rediger rute).

Dialogboksen kan også åpnes ved å aktivere dialogboksen Waypoints, Routes, Trails (Veipunkter, ruter, spor) i skjermvinduet Home (Hjem). Velg fanen Route (Rute) og deretter den ruten du vil redigere.

Slik redigerer du ruten fra vinduet:

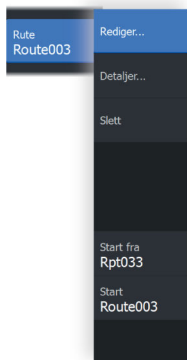


1. Plasser markøren over ruten i vinduet. Et hurtigvindu for ruten vises.
2. Trykk på Enter, og bruk piltastene til å velge ruten i menyen. Menyene utvides med flere alternativer.
 - Alternativet Edit (Rediger) gjør det mulig å flytte og fjerne rutepunkter i vinduet.
 - Alternativet Details (Detaljer) åpner dialogboksen Edit Route (Rediger rute), der du kan angi rutealternativer, gi nytt navn og administrere detaljer.

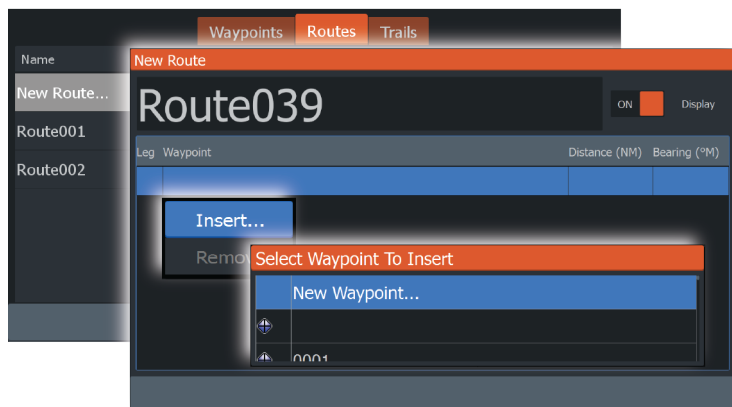

Du kan også sette inn eksisterende veipunkter i en eksisterende rute fra dialogboksen Edit Routes (Rediger ruter).


Fra dialogboksen Edit Routes (Rediger ruter) velger du rutepunktet i listen der du vil sette inn veipunktet, og trykker på tasten Menu/Enter (Meny/Enter).

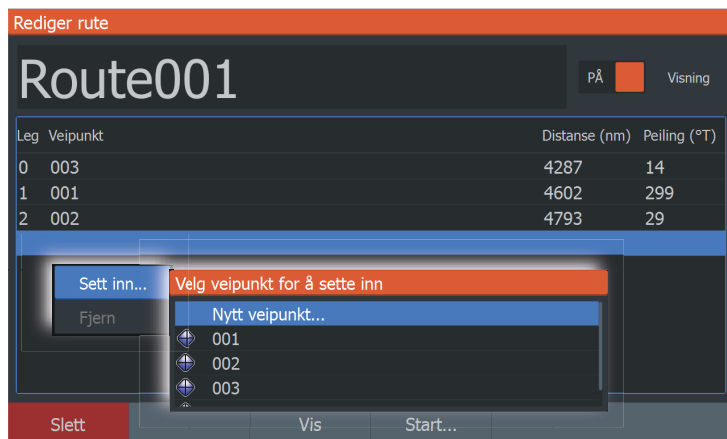

Konvertere spor til ruter

Du kan konvertere et spor til en rute fra dialogboksen Rediger spor. Dialogboksen aktiveres ved å aktivere sporet og deretter velge hurtigmenyen for sporet eller menyalternativet Spor.

Du kan også åpne dialogboksen Edit Trail (Rediger Spor) ved å velge Veipunkter-verktøyet på Home (Hjem)-skjermvinduet.

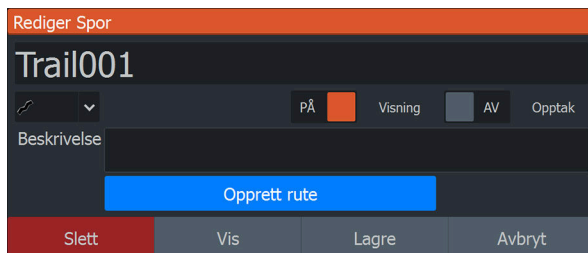

Dialogboksen Rediger rute

Du kan legge til eller fjerne rutepunkter og endre ruteegenskaper med dialogboksen Rediger rute.

Denne dialogboksen aktiveres ved å plassere markøren over ruten og velge ruten i menyen.

Dialogboksen kan også åpnes ved å velge fanen Route (Rute) i dialogboksen som vises når du velger verktøyet Waypoint, Routes, and Trails (Veipunkt, ruter og spor) i skjermvinduet Home (Hjem).


Velg feltet Name (Navn) for å endre navnet. Slå på skjermen for å vise ruten i vinduet.



Spor

Spor er en grafisk fremstilling av fartøyets historiske bane, slik at du kan spore hvor du har reist.

Spor kan konverteres til ruter fra dialogboksen Edit Trails (Rediger spor). Se *"Konvertere spor til ruter"* på side 39.

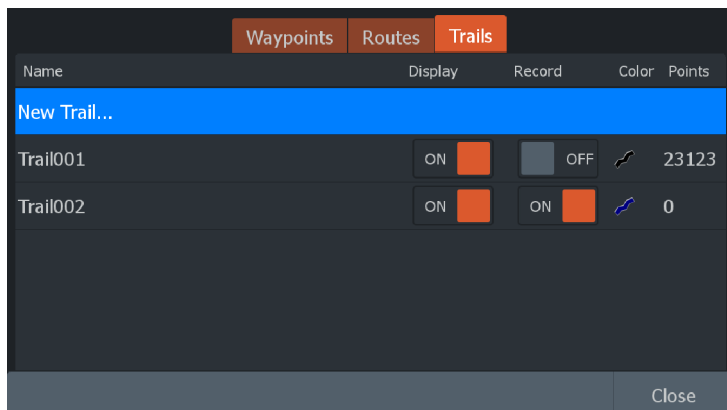

Systemet er fabrikkinnstilt til automatisk å spore og tegne fartøyet's bevegelse i vinduet. Systemet fortsetter å ta opp sporet til det maksimale antallet punkter er nådd. Deretter blir de eldste punktene overskrevet automatisk.

Funksjonen for automatisk sporing (ta opp) kan deaktiveres i dialogboksen Rediger spor.

Oppretting av nye spor


Du kan starte et nytt spor fra dialogboksen Trails (Spor), som aktiveres ved å bruke verktøyet Waypoints, Routes, Trails (Veipunkter, ruter, spor) i skjermvinduet Home (Hjem) og velge fanen Trails (Spor).

Sporinnstillinger

Spor består av en serie punkter forbundet av linjesegmenter med en lengde som avhenger av opptaksfrekvensen.

Du kan velge å plassere sporpunkter basert på tidsinnstillinger eller avstand eller la systemet plassere et sporpunkt automatisk når det registreres en kursendring.


→ **Merk:** Spor-alternativet må også være satt til ON (PÅ) i dialogboksen Panel Settings (Vindusinnstillinger) for å vises.

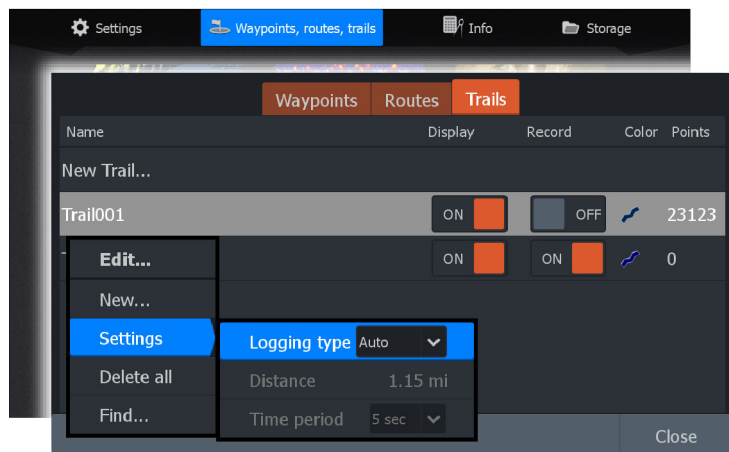

Fargespor

Til fargespor:

- Velg sporet i dialogboksen Spor, og angi fargen for hele sporet i dialogboksen Rediger spor.

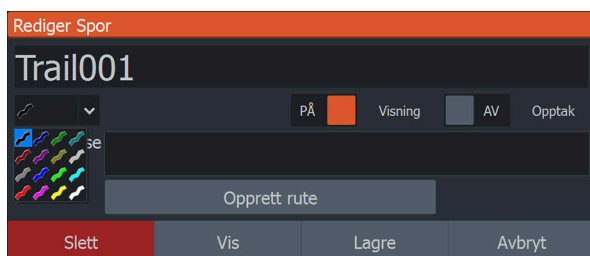

6

Navigasjon

Om navigering

Du kan bruke navigasjonsfunksjonen i systemet til å navigere til markørposisjonen, til et veipunkt eller langs en forhåndsdefinert rute.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du plasserer veipunkt og oppretter ruter, kan du se "*Veipunkter, ruter og spor*" på side 34.


Menyalternativer

Du kan bruke menyalternativene til å:



- navigere til markøren
- navigere til et veipunkt
- naviger langs en rute

Når du navigerer, utvides menyen for å gi alternativer om å:



- hoppe over veipunkter når du navigerer en rute
- starte navigeringen til en markør, et veipunkt eller en rute på nytt
- avbryte navigeringen til en markør, et veipunkt eller en rute

Naviger til markørposisjon

Du kan starte navigasjon til en markørposisjon på hvilken som helst kartplotter eller GPS-plotter, eller i ekkoloddvinduet.

Plasser markøren på det valgte bestemmelsesstedet på panelet, og velg deretter alternativet Gå til markør på menyen.

→ **Merk:** Menyalternativet Gå til markør er ikke tilgjengelig hvis du allerede navigerer.

Navigere til et veipunkt


Du kan begynne å navigere til et veipunkt i vinduet. Plasser markøren over veipunktet, velg veipunktet i menyen, og velg deretter alternativet Goto Waypoint (Gå til veipunkt) i menyen.

Naviger langs en rute

Du kan navigere langs en rute på bildet ved å plassere markøren over ruten, velge ruten i menyen og deretter starte alternativet Route (Rute) i menyen.

Når rutenavigasjonen er startet, velger du menyalternativet Navigation (Navigasjon) for å avbryte navigasjonen, hoppe over et veipunkt eller starte ruten på nytt fra fartøyets gjeldende posisjon.

Navigasjonsinnstillinger

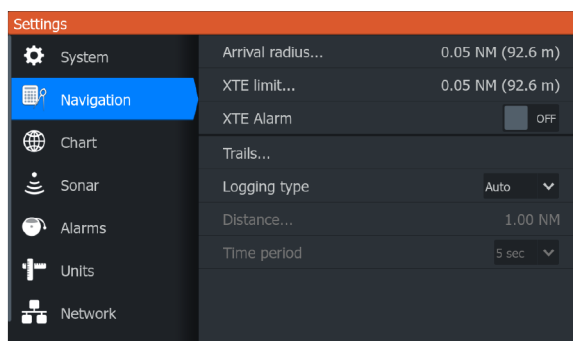

Ankomstradius

Angir en usynlig sirkel rundt målveipunktet.

Fartøyet regnes som ankommet til et veipunkt når det er innenfor denne radiusen.

XTE-grense

Denne innstillingen definerer hvor langt fartøyet kan avvike fra den valgte ruten. Hvis fartøyet går utover denne grensen, aktiveres en alarm.

XTE-alarm (krysspeilingsavvik)

Slår XTE-alarmen av/på.

Spor

Åpner dialogboksen Trails (Spor), der du kan justere sporinnstillinger og konvertere spor til ruter for navigasjon. Se "*Spor*" på side 40.

Loggtype

Du kan velge å registrere sporpunkter basert på tid eller avstand eller ved å la enheten plassere et punkt automatisk når det registreres en kursendring.


Angi en av følgende loggingstyper i dialogboksen Navigasjonsinnstillinger:

- Auto – enheten plasserer et punkt automatisk når det registreres en kursendring.
- Avstand – velg feltet Avstand, og angi avstanden du vil ta opp.
- Tid – velg feltet Tid, og angi tiden du vil ta opp.

Ekkolodd

Ekkoloddfunksjonen viser vannet og havbunnen under fartøyet, slik at du kan oppdage fisk og undersøke strukturen på bunnen.

Sonar -bildet

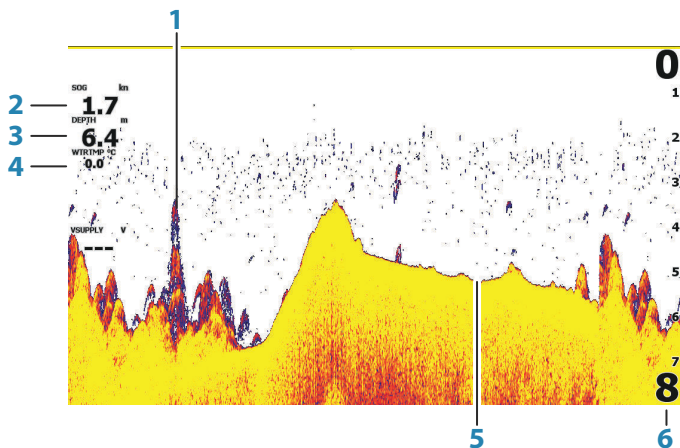

- 1 Fiskebuer
- 2 Hastighet over grunn*
- 3 Dybde*
- 4 Vanntemperatur*
- 5 Bunn
- 6 Områdeskala

*Valgfritt ekkolodd-dataoverlegg som du kan endre. Se "Dataoverlegg" på side 18.

Zoomer bildet

Du kan forstørre bildet ved hjelp av zoomtastene.

Zoomnivået vises nederst til venstre i bildet.

Når du zoomer uten en aktiv markør, ser du havbunnen nær bunnen av skjermen. Hvis markøren er aktiv, zoomer enheten inn dit markøren peker.

Du kan også zoome bildet som en delt skjerm og vise zoomsøyler. Les om delt skjerm *"Zoomer"* på side 52.

Bruke markøren på bildet

Når du plasserer markøren på bildet, settes skjermen på pause, dybden i markørposisjonen vises, og informasjonsvinduet og historikkraden aktiveres.

Vise historikk

Du kan vise ekkoloddhistorikken ved å panorere bildet. Hvis du vil panorere bildet, plasserer du markøren på bildet. Dette fører til at automatisk rulling avsluttes.


- Bruk venstre piltast for å flytte markøren til venstre kant av bildet. Fortsett å trykke på venstre piltast, slik at bildet panorerer til venstre og det historiske bildet vises.
- Bruk høyre piltast på samme måte for å panorere bildet tilbake til høyre og vise det mest aktuelle bildet.
- For å gjenoppta normal rulling trykker du på tasten Avsluttknappen for å fjerne markøren fra bildet.

Starte opptak av ekkoloddloggdata



Du kan starte opptak av ekkoloddloggdata og lagre filen internt i enheten, eller du kan lagre den på et kort som settes inn i kortleseren på enheten.

Dialogboksen Log sonar (Loggfør ekkolodd) aktiveres fra System Controls (Systemkontroller) eller fra dialogboksen Sonar Settings (Ekkoloddinnstillinger).

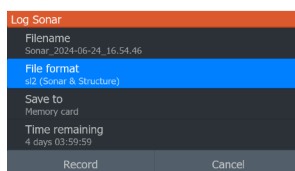

Når dataene tas opp, ser du et blinkende rødt symbol øverst til venstre, og det vises jevnlig en melding nederst på skjermen.

Filnavn

Angi navnet for opptaket (loggen).

Filformat

Velg et filformat fra rullegardinlisten, SLG (bare ekkolodd), XTF (bare struktur*) eller SL2 (ekkolodd og struktur).

→ **Merk:** XTF-formatet brukes bare for utvalgte visningsverktøy for ekkolodd fra tredjeparter.

Save to (Lagre i)

Velg om registreringen skal lagres internt eller på en lagringsenhet koblet til enheten.

Time remaining (Tid som gjenstår)

Viser den tilgjengelige plassen som gjenstår for opptak.

Stoppe opptak av ekkolodd-loggdata

Velg Stop Logging (Stopp loggføring) i dialogboksen System Controls (Systemkontroller) og deretter Stop (Stopp) i dialogboksen Logging Sonar (Loggføring av ekkolodd) for å stoppe registreringen av alle ekkolodd-loggdata.



Opptak ekkolodd	
Filnavn	Sonar0006.sl2
Gjenværende tid	4 dager03:59:59
Tidsforløp	0:00:19
Fil størrelse	1.4 MB
Stopp	Lukk

Visning av registrerte ekkolodddata

Både internt og eksternt lagrede ekkoloddopptak kan vurderes når alternativet Vis ekkolodd opptak er valgt i dialogboksen Ekkoloddinnstillinger. Se "*Ekkoloddinnstillinger*" på side 54.



Tilpasse bildeinnstillingene

Som standard er enheten satt til Auto-modus, og de fleste innstillingene er automatisert. Det anbefales at bare erfarne ekkoloddbrukere bruker Customize Settings (Tilpass innstillinger) til å tilpasse bildet ytterligere.

Velg Auto i menyen, og endre til modusene Egendefinert eller Isfiske for å tilpasse bildeinnstillingene.

Bruk More Options (Flere alternativer) i menyen for å angi tilgang til flere alternativer for bildet. Se "*Flere alternativer*" på side 51.

Alternativer for modusene Custom (Egendefinert) og Ice Fishing (Isfiske)

Modusene Custom (Egendefinert) og Ice Fishing (Isfiske) gir tilgang til kontrollene for manuell innstilling av ekkoloddet.


→ **Merk:** Alternativene nedenfor er bare synlig i modusene Custom (Egendefinert) og Ice Fishing (Isfiske)

Området

Områdeinnstillingen bestemmer sjødybden som er synlig på skjermen.

Sensitivity (Følsomhet)

Hvis du øker Følsomhet, vises det flere detaljer på skjermen. Hvis du reduserer Følsomhet, vises færre detaljer. For mange detaljer gjør skjermen uoversiktlig. På den annen side vises kanskje ikke ønskede ekkoe hvis Følsomhet er satt for lavt.

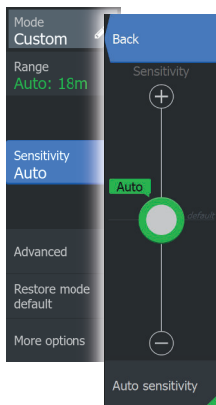

→ **Merk:** Auto følsomhet er den foretrukne modusen for de fleste forhold.


Auto følsomhet

Auto Sensitivity (Automatisk følsomhet) justerer automatisk ekkoloddsignalene til de optimale nivåene. Auto følsomhet kan justeres (+/-) til din preferanse samtidig som du beholder den automatiske følsomheten.

Justere følsomhet

1. Velg menyalternativet Auto Sensitivity (Automatisk følsomhet) for å slå av den automatiske innstillingen
2. Bruk piltastene til å merke menyalternativet Scroll Bar (Rullefelt).
3. Trykk på Enter for å aktivere det.
4. Bruk piltastene til å justere det.
5. Trykk på Enter for å bekrefte innstillingen.
6. Trykk på Exit (Avslutt) (X)-tasten for å gå ut av menyen.

Avanserte alternativer

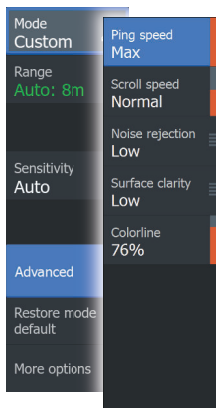

Pinghastighet

Pinghastighet kontrollerer hastigheten svingeren overfører signalet til vannet ved. Som standard er pinghastigheten satt til maks. Det kan være nødvendig å justere ping-hastighet for å begrense interferens.

Oppdateringshastighet

Du kan velge oppdateringshastigheten for bildet på skjermen. Ved høy oppdateringshastighet oppdateres bildet raskere, mens ved lav oppdateringshastighet vises en lengre historikk.

→ **Merk:** Under gitte forhold kan det være nødvendig å justere oppdateringshastigheten for å få et bedre bilde. Bildet kan for eksempel justeres til en raskere hastighet ved vertikal fiske uten forflytning.

Støydemping

Signalstøy fra lensepumper, motorvibrasjon og luftbobler kan forstyrre bildet.

Alternativet Støydemping filtrerer signalstøyen og reduserer forstyrrelsene på skjermen.

Overflateklarhet

Bølgevirkning, kjølvann og temperaturinversjon kan forårsake forstyrrelser på skjermen nær overflaten. Alternativet for overflateklarhet reduserer overflateforstyrrelser ved å redusere følsomheten til mottakeren nær overflaten.

Fargelinje


Brukes til å justere fargene på skjermen for å gjøre det lettere å skille myke mål fra harde. Justering av fargelinjen kan bidra til skille fisk og viktige strukturer på eller nær bunnen fra den virkelige bunnen.

Bruk tastene pil opp og pil ned til å justere rullefeltet.

Gjenopprette standardmodus

Dette menyalternativet er tilgjengelig hvis du vil tilpasse én eller flere innstillinger. Når du har valgt dette alternativet, endres alle de tilpassede innstillingene tilbake til standardinnstillingene.


Flere alternativer

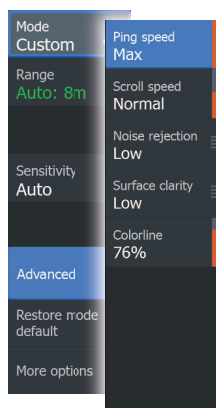

Alternativer for delt skjermvindu

Alternativer for delt skjerm er tilgjengelige på undermenyen for delt skjerm.

Zoomer

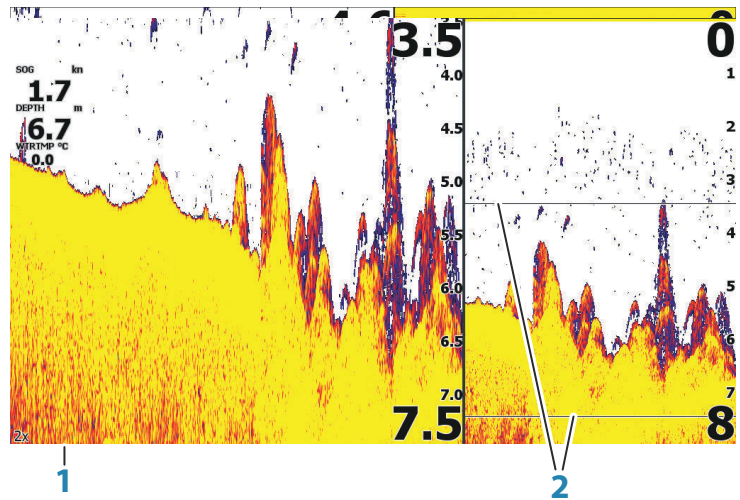

- 1 Zoomnivå
- 2 Zoomsøyler

Zoom-modusen presenterer en forstørret visning av ekkoloddbildet på venstre side av vinduet. Som standard er zoomnivået satt til 2x. Du kan zoome opptil 8x ved bruk av zoomtastene. Avstandszoomsøylene på høyre side av skjermen viser området som er forstørret. Hvis du øker zoomfaktoren, reduseres området. Dette vises som redusert avstand mellom zoomsøylene.

Bunnlås

Modusen for bunnlås er nyttig når du vil vise mål nær bunnen. I denne modusen viser den venstre siden av vinduet et bilde der bunnen er gjort flat. Rekkeviddeskalaen endres til å måle fra havbunnen (0) og oppover. Bunnen og nullinjen vises alltid på bildet til venstre, uavhengig av rekkeviddeskalaen. Skaleringsfaktoren for bildet til venstre i vinduet justeres som beskrevet for alternativet Zoom.

Flasher

Flasher-/blinke-modusen viser en blinker-visning i det venstre vinduet og en vanlig ekkoloddvisning i det høyre vinduet.

A-Scope


A-scope er en sanntidsvisning av ekkoloddet på skjermen. Styrken til de faktiske ekkene angis med både bredde og fargeintensitet.

Paletter


Du kan velge mellom flere visningspaletter.

Fisk ID


Du kan velge hvordan du vil at fiskemålene skal vises på skjermen. Du kan også velge om du vil bli varslet med en pipelyd når en fiske-ID vises i vinduet.

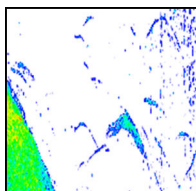

Tradisjonelle fiskebuer

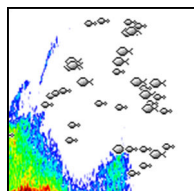

Fiskesymboler

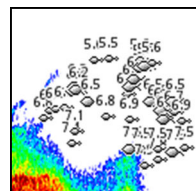

*Fiskesymboler og
dybdeangivelse*

→ **Merk:** Ikke alle fiskesymboler er faktisk fisk.

Fiske-ID-pip

Når dette alternativet er valgt, piper systemet når en fisk identifiseres.

DownScan-overlegg

Når en DownScan-kompatibel svinger er koblet til systemet, kan du legge DownScan-bilder over det vanlige Sonar-bildet.

Når DownScan-overlegget er aktivert, utvides Sonar-vindusmenyen til å inkludere grunnleggende alternativer for DownScan.

Måle avstand

Markøren kan brukes til å måle avstanden mellom posisjonen til to observasjoner på bildet.

1. Plasser markøren på punktet du vil måle avstanden fra.
2. Plasser markøren på det andre målepunktet.


- Det tegnes en linje mellom målepunktene, og avstanden vises i vinduet Markørinformasjon.

3. Fortsett å velge nye målepunkter hvis du ønsker det.

Du kan bruke menyen til å flytte startpunktet og sluttpunktet så lenge målefunksjonen er aktiv.

Når du velger Finish Measuring (Fullfør måling) eller trykker på Exit (Avslutt) (X)-tasten, stoppes målefunksjonen. Trykk på Avslutt-tasten for å fjerne markøren fra bildet. Vanlig rulling i bildet gjenopptas.

Ekkoloddinnstillinger

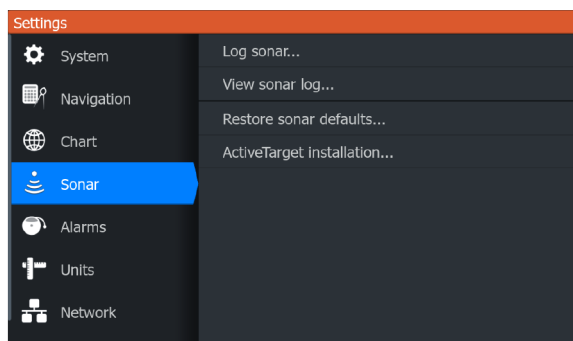

Opptak ekkolodd

Velg å starte og stoppe opptak av Sonar -data. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "*Starte opptak av ekkoloddloggdata*" på side 47.

Vis ekkoloddlogg

Brukes til å vise ekkoloddopptak.

Loggfilen vises som et bilde satt på pause. Du styrer rullingen og visningen fra menyalternativet Control (Kontroll). Du kan bruke markøren på avspillingsbildet og panorere bildet som på et vanlig ekkoloddbilde.


Du avslutter visningsfunksjonen ved å trykke på Avslutt-tasten.

Dybdeavvik

Alle svingere måler vanndybden fra svingeren til bunnen. Resultatet er at avlesninger av vanndybde ikke tar høyde for avstanden fra svingeren til det laveste punktet i båten (for eksempel bunnen av

kjølen, roret eller propellen) i vannet eller fra svingeren til vannoverflaten.

Før du angir forskyvningen, må du måle avstanden fra svingeren til båtens laveste punkt i vannet eller fra svingeren til vannoverflaten.

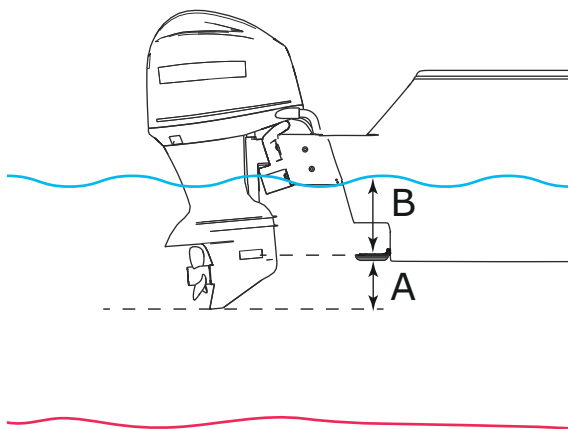

- A** Laveste punkt på fartøyforskyvning: Angi avstanden fra svingeren til båtens laveste punkt i vannet – dette skal være en negativ verdi. For eksempel: $-0,3\text{ m}$.
- B** Forskyvning for dybde under overflate (vannlinje): Still inn avstanden fra svingeren til overflaten – dette skal være en positiv verdi. For eksempel: $+0,5\text{ m}$ ($+1,77\text{ fot}$).

For dybde under svingeren stilles forskyvningen til 0.

Vanntemperaturkalibrering

Temperaturkalibrering brukes til å justere vanntemperaturverdien fra ekkoloddsvingeren slik at den samsvarer med dataene fra den andre temperatursensoren. Det kan bli nødvendig å korrigere for lokaliserte påvirkninger av den målte temperaturen.

Kalibreringsområde: $-9,9^{\circ}$ til $+9,9^{\circ}$. Standardverdien er 0° .

→ **Merk:** Vanntemperaturkalibrering vises bare dersom svingeren har temperaturfunksjon. Kontroller typen svinger som er valgt, for å se om dette alternativet skal være tilgjengelig.


8

Ekkolodd i sanntid

Om sanntidsekkolodd


Sanntidsekkolodd gir en sanntidsvisning av hva som befinner seg under fartøyet. Du kan undersøke strukturer, finne fisk og se fisken svømme rundt agnet.

Forover-vindu i sanntidsekkolodd

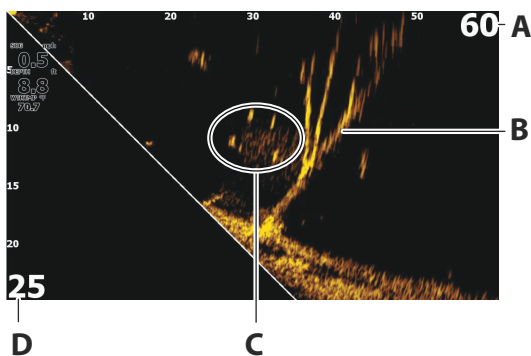

- A** Skala for avstandsområde (avstand fra svingeren)
- B** Undervannstre med fisk som svømmer rundt
- C** Fisk
- D** Områdeskala nedover (avstanden under svingeren)

Ned-vindu i sanntidsekkolodd

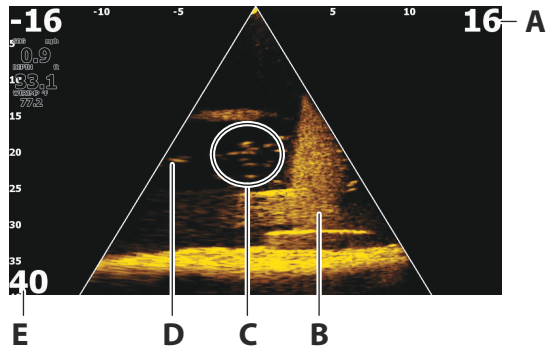

- A** Skala for avstandsområde (avstand fra svingeren)
- B** Undervannsstruktur med stim av fisk i og rundt
- C** Stim med fisk
- D** Enkel større fisk
- E** Områdeskala nedover (avstanden under svingeren)

Zoome bildet

Du kan forstørre bildet ved hjelp av de skjermespesifikke zoomalternativene.

Hvis markøren er aktiv, zoomer systemet inn der markøren er plassert.

Bruk av markør i vinduet

Som standard vises ikke markøren på bildet.

Når du posisjonerer markøren på vinduet, settes bildet på pause, og vinduet for markørinformasjon aktiveres. Dybden og rekkevidden til markøren vises ved markørposisjonen.


Opptak av video fra sanntidsekkolodd




Du kan ta opp video fra sanntidsekkoloddet til et minnekort.

Alle opptakene fra sanntidsekkoloddet gjøres i et standard .mp4-format, noe som gjør dem ideelle for avspilling på en datamaskin eller deling via Internett.

→ **Merk:** Dette alternativet er bare tilgjengelig når et minnekort er satt inn.

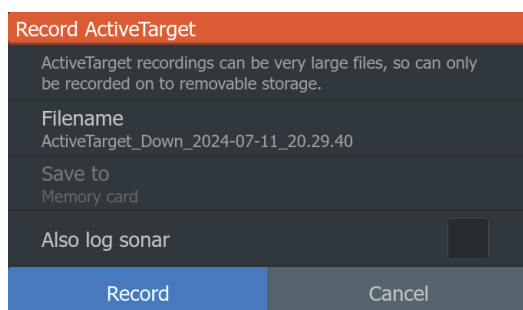

Stopping av videoopptak



Når du tar opp en video, endres menyen til å vise alternativet Stopp opptak.

Moduser og bildeinnstillinger


Enheten leveres med diverse forhåndsdefinerte tilpassede moduser som brukes til å kontrollere bildeinnstillingene.

Endre modus




Velg modusknappen og deretter modusen du vil bruke.

Når nedovermodus eller forovermodus velges, utvides menyen med alternativer for den modusen. Begge moduser har Flere valg, som gir flere bildeinnstillinger.



Menyen for nedovermodus



Menyen for forovermodus

Auto-modus

Enheten er som standard satt til Automodus. I denne modusen er de fleste innstillingene automatiserte.

Fremoveravstand

Innstillingene for fremoveravstand bestemmer avstanden som er synlig på bildet.

→ **Merk:** Dette alternativet er bare tilgjengelig i forovermodus.


Rekkevidden nedover

Innstillingen for område nedover fastslår vanndybden som er synlig på bildet.

Støydemping

Filterer vekk signalstøyen og reduserer forstyrrelsene på skjermen.

Flere alternativ

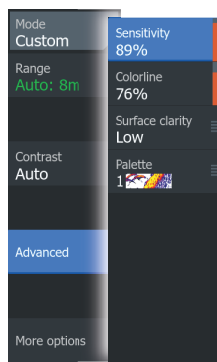

Paletter

Brukes for å velge bildets fargepalett.

Rutenett for rekkevidde

Et rutenett for rekkevidde kan legges til i bildet. Rutenettets linjer er nyttig for å beregne avstanden til målene dine. Når du velger menyalternativet, kan du velge ikke rutenett, rutenett med rett linje eller rutenett med buelinje.

StrableView

Når svingeren er valgt, forskyves bevegelsen til båten og svingeren for å gi et mer stabilt bilde på panelet.


9

DownScan

Om DownScan

DownScan gir detaljerte bilder av struktur og fisk rett under båten. DownScan-vinduet er tilgjengelig når en DownScan-svinger er koblet til systemet.

DownScan-panelet

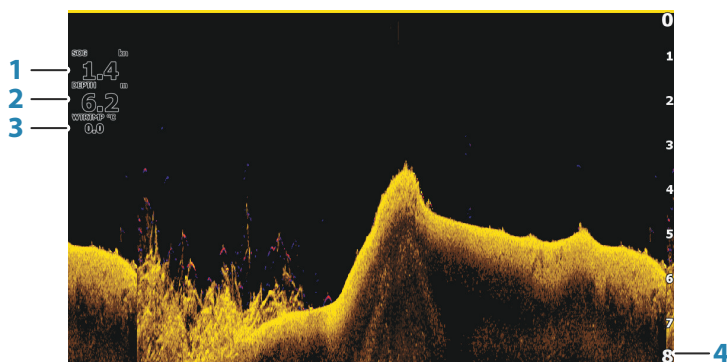

- 1 Fart over grunn
- 2 Dybde
- 3 Temperatur
- 4 Områdeskala

Zoome i DownScan-bildet

Du kan zoome i et DownScan-bilde ved å bruke zoomtastene.

Bruke markøren i DownScan-vinduet

Som standard vises ikke markøren på DownScan-bildet. Bruk piltastene til å plassere markøren. Når du posisjonerer markøren på et DownScan-bilde, settes skjermen på pause, og vinduet for markørinformasjon aktiveres. Avstanden fra fartøyet til markøren vises i den nederste raden i markørinformasjonsvinduet.

Markør dybden vises til venstre for markørposisjonen.

Hvis du vil fjerne markøren og markørelementene fra vinduet, trykker du på tasten Avslutt-tasten.

Gå til-markør

Du kan navigere til en valgt posisjon på bildet ved å plassere markøren på panelet og deretter bruke alternativet **Gå til markør** på menyen.

Vise DownScan-historikk

Du kan vise DownScan-historikken ved å panorere bildet. Hvis du vil panorere bildet, trykker du på piltastene for å plassere markøren på bildet. Dette fører til at automatisk rulling avsluttes.

- Bruk venstre piltast for å flytte markøren til venstre kant av bildet. Fortsett å trykke på venstre piltast, slik at bildet panorerer til venstre og det historiske bildet vises.
- Bruk høyre piltast på samme måte for å panorere bildet tilbake til høyre og vise det mest aktuelle bildet.
- For å gjenoppta normal rulling trykker du på tasten Avslutt-knappen for å fjerne markøren fra bildet.

Opptak av DownScan-data


DownScan data kan registreres ved å velge riktig filformat i dialogboksen for opptak. Se "*Start opptak av ekkolodd-data*" på side 47.

Tilpasse bildeinnstillingene

Som standard er enheten satt til Auto-modus, og de fleste innstillingene er automatisert. Det anbefales at bare erfarne ekkoloddbrukere bruker Customize Settings (Tilpass innstillinger) til å tilpasse ekkoloddbildet ytterligere. Velg Auto i menyen, og endre til modusen Custom (Egendefinert) for å tilpasse bildeinnstillingene.

Andre alternativer er tilgjengelige for modiene Auto og Custom (Egendefinert). Se "*Flere alternativer*" på side 64.

Når markøren er aktiv, erstattes noen alternativer på menyen av funksjoner for markørmodus. Trykk på Eagle-tasten for å fjerne markøren fra menyalternativene for bilde og markør.



Alternativer for modusen Custom (Egendefinert)

Når modusen Custom (Egendefinert) er valgt, utvides menyen med flere alternativer. Bruk disse menyalternativene til å tilpasse bildet.

Område

Områdeinnstillingen bestemmer sjødybden som er synlig på bildet.

Auto område

Området er satt til Auto som standard. Med Auto vises automatisk hele området fra vannoverflaten til bunnen.

Forhåndsdefinerte områdenivåer

Gjør det mulig å velge et bestemt dybdeområde som ikke er knyttet til vanddybden.

Gjenopprette standardmodus

Dette menyalternativet er tilgjengelig hvis du vil tilpasse én eller flere innstillinger. Når du har valgt dette alternativet, endres alle de tilpassede innstillingene tilbake til standardinnstillingene.

Contrast (Kontrast)

Fastsetter lysstyrkeforholdet mellom lyse og mørke områder på skjermen.

→ **Merk:** Vi anbefaler at du bruker Auto Contrast (Automatisk kontrast).

Slik justerer du kontrastinnstillingen:

1. Velg alternativet for kontrast i menyen.
2. Velg Automatisk kontrast, og trykk på Enter for å slå av automatisk kontrast.
3. Bruk piltastene for å merke justeringslinjen, og trykk deretter på Enter for å aktivere den.
4. Bruk piltastene for å justere innstillingen.
5. Trykk på Enter for å lagre innstillingene.

FishReveal

Velg FishReveal for å vise fiskebuer i bildet.

Når FishReveal er aktivert, utvides menyen til å inkludere FishReveal-alternativer.



Følsomhet


Kontrollerer følsomheten til FishReveal data. Hvis du øker følsomheten, vises det flere detaljer på skjermen. Hvis du reduserer følsomheten, vises det færre detaljer. For mange detaljer gjør skjermen uoversiktlig. Hvis følsomheten er satt for lavt, er det ikke sikkert at svake fiskebuedata vil vises.

Fargelinje

Justerer fargene på fiskebuedata for å gjøre det lettere å skille dem fra andre mål. Justering av fargelinjen kan bidra til skille fisk og viktige strukturer på eller nær bunnen fra den virkelige bunnen.

Overflateklarhet

Bølger, kjølvann og temperaturinversjon kan forårsake forstyrrelser på skjermen nær overflaten. Dette alternativet reduserer overflateforstyrrelser for FishReveal-data ved å redusere følsomheten til mottakeren nær overflaten.

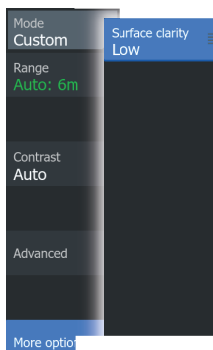

Palett

Velg mellom flere visningspaletter som er optimalisert for ulike fiskeforhold.

→ **Merk:** Fargepalettvalget er ofte en brukerpreferanse, og kan variere avhengig av fiskeforholdene. Det beste er å velge en palett som gir god kontrast mellom bildedetaljene og FishReveal-buene.

Avanserte alternativer

Overflateklarhet

Bølgevirkning, kjølvann og temperaturinversjon kan forårsake forstyrrelser på skjermen nær overflaten.

Alternativet for overflateklarhet reduserer overflateforstyrrelser ved å redusere følsomheten til mottakeren nær overflaten.

→ **Merk:** Som standard er overflateklarhet satt til Lav av hensyn til optimal bilderetur og -klarhet.

Flere alternativer

Avstandslinjer

Du kan legge til avstandslinjer i bildet for å gjøre det enklere å beregne dybde

Paletter

Du kan velge mellom flere visningspaletter.

Måle avstand

Markøren kan brukes til å måle avstanden mellom posisjonen til to observasjoner på bildet.

1. Plasser markøren på punktet du vil måle avstanden fra.
2. Plasser markøren på det andre målepunktet.
 - Det tegnes en linje mellom målepunktene, og avstanden vises i vinduet Markørinformasjon.
3. Fortsett å velge nye målepunkter hvis du ønsker det.

Du kan bruke menyen til å flytte startpunktet og sluttpunktet så lenge målefunksjonen er aktiv.

Når du velger Finish Measuring (Fullfør måling) eller trykker på Exit (Avslutt) (X)-tasten, stoppes målefunksjonen. Trykk på Avslutt-tasten for å fjerne markøren fra bildet. Vanlig rulling i bildet gjenopptas.

10

Alarmer

Alarmsystem

Systemet ser kontinuerlig etter farlige situasjoner og systemfeil når systemet er i drift. Når en alarmsituasjon oppstår, vises en alarmmelding på skjermen.

Hvis du har aktivert sirenen, følges alarmmeldingen av et lydsignal.

Alarmen registreres i alarmoversikten, slik at du kan se detaljene og iverksette passende korrigerende tiltak.


Type meldinger

Meldingene klassifiseres i henhold til hvordan den rapporterte situasjonen påvirker fartøyet. Følgende fargekoder brukes:

Farge	Viktighet
Rød	Kritisk alarm
Oransje	Viktig alarm
Gul	Standard alarm
Blå	Advarsel
Grønn	Lett advarsel

Alarm-meldinger

En alarm-melding vises med navnet på alarmen som tittel, og med detaljer for alarmen.



Bekreft en melding


Alternativene dialogboksen Alarm har for å godkjenne en melding kan variere avhengig av alarmen:

- **Lukk.** Konfigurerer alarmstatusen som godkjent. Sirenen/summeren stopper, og dialogboksen Alarm forsvinner. Alarmen forblir imidlertid aktiv i alarmoversikten til alarmårsaken er fjernet.
- **Deaktiver.** Deaktiverer den gjeldende alarminnstillingen. Alarmen vises ikke på nytt med mindre du aktiverer den på nytt i dialogboksen Alarm.


Det er ingen tidsavbrudd på en melding eller sirenen. De forblir aktive til de bekreftes, eller til meldingsårsaken blir korrigert.

Dialogboksen Alarmer

Aktiver alarmsirenen fra dialogboksen Alarms (Alarmer).

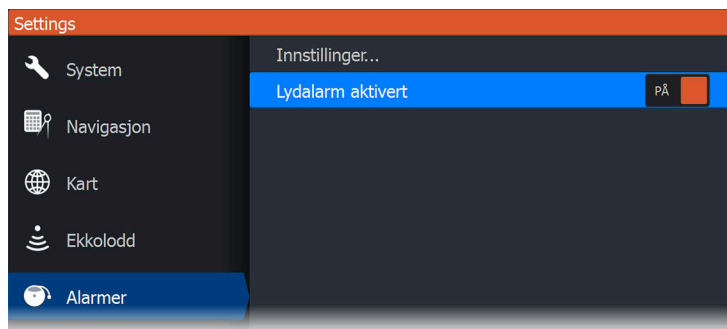

Velg alternativet Settings (Innstillinger) for å åpne dialogboksen Alarms Settings (Alarminnstillinger). Alle alarmer defineres i dialogboksen Alarminnstillinger.

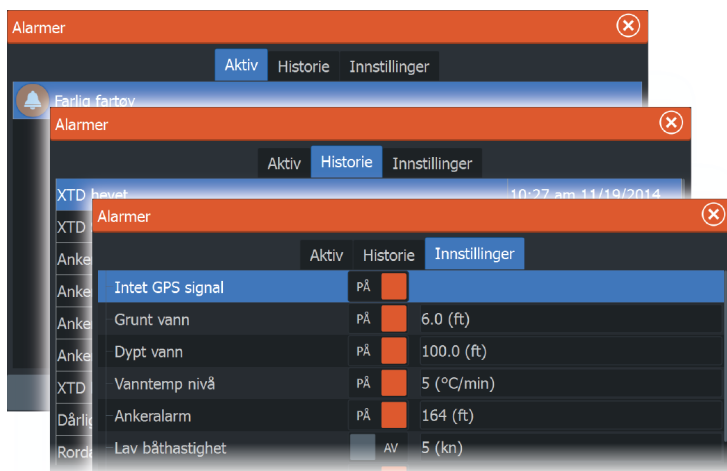


11

Verktøy

Verktøy-vinduet inneholder ikoner som gir deg tilgang til alternativer og verktøy som ikke er spesifikke for noe vindu.


Vinduet Tools (Verktøy) er plassert i skjermvinduet Home (Hjem).

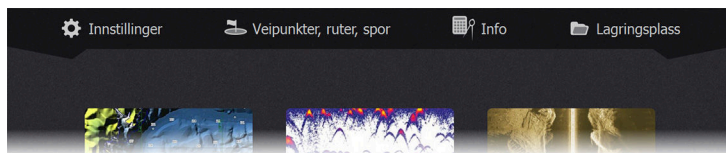

Innstillinger

Gir tilgang til applikasjons- og systeminnstillinger.

Systeminnstillinger

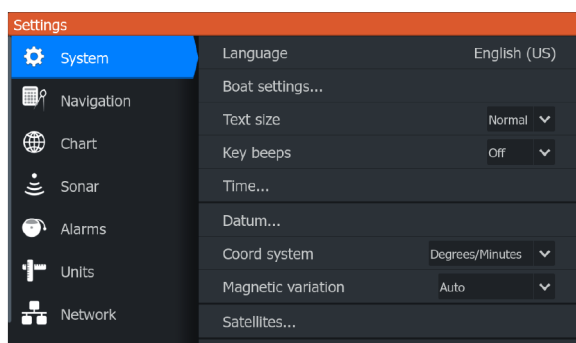

Systeminnstillingene gir tilgang til følgende alternativ.

Språk

Kontrollerer språket som brukes på denne enheten for paneler, menyer og dialogbokser. Endring av språket kan føre til at enheten starter på nytt.

Båttinnstillinger

Brukes til å angi båtsens fysiske egenskaper.

Tekststørrelse

Brukes til å stille inn tekststørrelsen for menyer og dialogbokser.

Tastelyd

Kontrollerer lydstyrken ved betjening av knapper og menyer.

Time (Tid)

Kontrollerer den lokale tidssoneforskjellen og formatet for klokkeslett og dato.

Datum

De fleste papirkart lages i WGS84-format, som også brukes i Eagle Eye.

Hvis papirkartene er i et annet format, kan du endre datuminnstillingene slik at de samsvarer med papirkartene.

Koordinatsystem

Det kan brukes flere koordinatsystemer til å kontrollere formatet for lengde- og breddegradskoordinationer som vises i vinduet.

Magnetisk variasjon

Magnetisk variasjon er forskjellen mellom sanne peilinger og magnetiske peilinger, som skyldes ulike plasseringer for de geografiske og magnetiske nordpolene. Alle lokale uregelmessigheter, for eksempel jerndepoter, kan også påvirke de magnetiske peilingene.

Når variasjonen er satt til Auto, konverteres automatisk magnetisk nord til sann nord. Velg manuell modus hvis du må angi egen lokal magnetisk variasjon.

Satellitter

Statusside for aktive satellitter.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Lar deg velge hvilke innstillinger som skal gjenopprettes til standard fabrikkinnstillinger.

 **Advarsel:** Hvis det velges veipunkter, ruter og spor, slettes de permanent.

Avansert

Viser et panel med mer avanserte innstillinger. Brukes til å angi hvordan systemet viser ulike brukergrensesnittinformasjon. Kontrollerer i tillegg hvilke funksjoner som vises i grensesnittet.

Registrering

Ber deg om å registrere enheten. Registreringen kan utføres

- fra en smartenhet med Internett-tilgang
- ved å ringe

Om

Viser informasjon om opphavsrett, programvareversjon og teknisk informasjon for denne enheten.

Støttealternativet gir tilgang til tjenesteassistenten. Se *"Service-assistent"* på side 73.

Navigasjon

Har alternativer og dialogbokser der du kan angi innstillinger for navigasjonen, for eksempel ankomstradius, XTE-grense, XTE-alarm, spor og loggingstype. Se *"Navigasjonsinnstillinger"* på side 44.

Kart

Har alternativer og dialogbokser for å angi innstillinger for kartene. Innstillinger og visningsalternativer som angis på skjermvinduet med kartinnstillinger, er felles for alle kartvinduer. Se *"Kartinnstillinger"* på side 32

Ekkolodd

Har alternativer og dialogbokser der du kan angi innstillinger for ekkoloddet. Se *"Ekkoloddinnstillinger"* på side 54.

Alarmer

Gir mulighet til å aktivere lydalarmen. Det vises også en dialogboks der du kan slå på alarmer for elementer, og som inneholder informasjon om aktive alarmer og alarmhistorikk. Se *"Dialogboksen Alarmer"* på side 67.

Enheter

Gjør at du kan konfigurere måleenhetene for ulike datatyper.

Nettverk

Gir informasjon og alternativer om nettverksdataene mellom skjermen og svingeren.

Simulator

Gir manuell kontroll over simulatoren. Se "*Simulator*" på side 78 hvis du vil ha mer informasjon.

Veipunkt/ruter/spor

Liste over veipunkter, ruter og spor med detaljer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "*Veipunkter, ruter og spor*" på side 34.

Info

Tilgang til informasjon om sol/måne, tidevann og tur.

Sun, Moon (Sol, måne)

Viser soloppgang, solnedgang, måneoppgang og månededgang for en posisjon basert på angitt dato og posisjonens lengde-/breddegrad.

Tidevann

Viser tidevannsinformasjon for tidevannsstasjonen som er nærmest fartøyet.

Tilgjengelige tidevannsstasjoner kan velges fra feltet Tide Station (Tidevannsstasjon).

For å endre dato bruker du piltastene for å få tilgang til feltet Date (Dato) og trykker på tasten Menu/Enter (Meny/Enter) for å få tilgang til kalenderfunksjonen.

Tur

Gir informasjon om turen. Bruk for å nullstille turinformasjon.

Oppbevaring

Tilgang til filadministrasjonssystemet. Brukes til å søke etter og behandle innhold i enhetens internminne og lagringsenheter koblet til enheten.

Kopiere filer til en lagringsenhet

Du kan kopiere brukerdata, for eksempel skjermbilder og logger, til en lagringsenhet som er koblet til enheten. Du kan også eksportere brukerdata som systeminnstillinger, veipunkter, ruter og Trails til lagringsenheten. Eksport av filer beskrives nærmere i "*Vedlikehold*" på side 73-delen.

12

Vedlikehold

Forebyggende vedlikehold

Enheten inneholder ingen komponenter som trenger vedlikehold under bruk. Brukeren må derfor bare utføre en svært begrenset mengde forebyggende vedlikehold.

Når enheten ikke er i bruk, anbefales det at du alltid tar på det beskyttende soldekselet.

Rengjøre skjermenheten

Slik rengjør du skjermen:

- Bruk en mikrofiberklut eller en myk bomullsklut til å rengjøre skjermen. Bruk mye vann for å løse opp og fjerne saltrester. Krystallisert salt, sand, skitt osv. kan skrape opp det beskyttende belegget hvis du bruker en fuktig klut. Bruk en lett ferskvannsspray, og tørk deretter enheten tørr med en mikrofiberklut eller en myk bomullsklut. Ikke legg trykk på skjermen.

Slik rengjør du kabinettet:

- Bruk varmt vann med en skvett med flytende oppvaskåpe eller annet vaskemiddel.

Unngå å bruke slipende rengjøringsmidler eller produkter som inneholder løsemidler (aceton, mineralsk terpentin osv.), syre, ammoniakk eller alkohol, ettersom disse midlene kan skade skjermen og plastkabinettet.

Ikke gjør dette:

- vask enheten med vann med høyt trykk

Kontrollere tilkoblingene

Skyv tilkoblingspluggene inn i kontakten. Hvis tilkoblingspluggene er utstyrt med en lås eller en posisjonsnøkkel, kontrollerer du at den er i riktig posisjon.

Service-assistent

Systemet har en innebygd assistent som oppretter en rapport over enheten som inkluderer programvareversjonen, serienummeret og

informasjonen fra innstillingsfilen, noe som er til hjelp når du ber om teknisk støtte.

1. Sett inn et tomt minnekort i enheten.
2. Åpne skjermvinduet Om i dialogboksen Systeminnstillinger.
3. Velg Støtte og deretter Opprett rapport.
4. Følg instruksjonene.
5. Lagre rapporten på minnekortet.

Du kan legge til skjermbilder og loggfiler som skal legges ved i rapporten. Det er en grense på 20 MB for rapportvedlegg. Hvis du først ringer teknisk støtte, kan du oppgi et hendelsesnummer for å gi bedre sporing.

Send rapporten fra minnekortet til teknisk støtte per e-post ved å bruke en smartenhet eller PC som er koblet til Internett.

Programvareoppdateringer

Før du starter en oppdatering av enheten, må du sikkerhetskopierte potensielt verdifulle brukerdata.

Oppdatere programvaren


- **Merk:** Ikke last ned programvareoppdateringer til kartleggingkort. Bruk et minnekort som ikke er et kartleggingskort, med tilstrekkelig lagringsplass for programvareoppdateringer eller lagring av rapporter eller filer.
- **Merk:** Ikke slå av enheten før hele oppdateringen er fullført.
- 1. Last ned programvareoppdateringen fra www.lowrance.com til et minnekort i en smartenhet eller en PC som er tilkoblet Internett.
- 2. Slå av enheten, og sett deretter inn kortet som inneholder programvareoppdateringer i enheten.
- 3. Slå på enheten. En fremdriftsindikator viser at programvaren blir oppdatert. Ikke slå av enheten før oppdateringen er fullført. Ikke fjern kortet før enheten er startet på nytt.

Ta sikkerhetskopi av systemdata

Det anbefales å kopiere brukerdata og systeminnstillingsdatabasen regelmessig som en del av sikkerhetskopieringsrutinen.

Eksportering av alle veipunkter, ruter og spor

Bruk eksportalternativet hvis du vil ta sikkerhetskopi av alle veipunkter, ruter og spor i systemet.

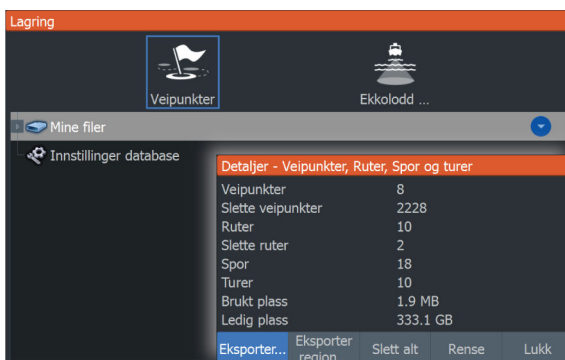

Eksporter region

Du kan bruke alternativet Eksporter region til å velge området du vil eksportere data fra.

1. Velg Eksporter region.
2. Plasser markøren over et av hjørnene til grenseboksen, og trykk på tasten Meny/Enter.
3. Bruk piltastene til å utvide den valgte grenseboksen ved å flytte hjørnet.
4. Trykk på tasten Meny/Enter for å plassere hjørnet.
5. Om nødvendig kan du gjenta trinn 2–4 for de andre grensebokshjørnene.
6. Trykk på Exit (Avslutt) (X) for å indikere at boksen dekker regionen du vil eksportere. Dialogboksen Eksport Region (Eksporter region).
7. Velg alternativet Eksporter.
8. Velg egnet filformat.
9. Velg Export (Eksporter), og følg instruksjonene for å angi målmappen og et filnavn.

Eksporter format

Følgende formater er tilgjengelige for eksportering:

- **User Data File version 6** (Brukerdatafil versjon 4)
Brukes til å eksportere veipunkter, ruter og fargede spor/stier.
- **User Data File version 5** (Brukerdatafil versjon 4)
Brukes til å eksportere veipunkter og ruter med en standardisert universell unik identifikator (UUID), som er svært pålitelig og enkel å bruke. Dataene omfatter informasjon som klokkeslettet og datoen en rute ble opprettet.
- **User Data File version 4** (Brukerdatafil versjon 4)
Brukes best ved overføring av data fra ett system til et annet, ettersom det inneholder alle ekstrabitene med informasjon som disse systemene lagrer om elementer.
- **Brukerdatafil versjon 3 (med dybde)**
Bør brukes ved overføring av brukerdata fra et system til et eldre produkt.
- **Brukerdatafil versjon 2 (uten dybde)**
Kan brukes ved overføring av brukerdata fra et system til et eldre produkt.
- **GPX (GPS Exchange, no depth)** (GPX (GPS Exchange, uten dybde))
Dette er det mest brukte formatet på Internett for deling mellom GPS-systemer. Bruk dette formatet hvis du tar data til en enhet fra en konkurrent.


Rense brukerdata

Slettede brukerdata lagres i enhetens minne til dataene blir renset. Hvis du har flere slettede brukerdata som ikke er renset, kan rensing forbedre systemytelsen.

→ **Merk:** Når brukerdata slettes fra minnet, kan de ikke gjenopprettes.

Eksportere innstillingsdatabasen

Bruk innstillingsdatabase-alternativet under lagring for å eksportere brukerinnstillinger.

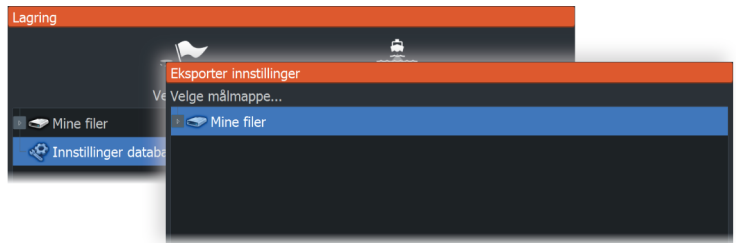

Importere sikkerhetskopierte filer

1. Sett inn minnekortet som inneholder de sikkerhetskopierte filene, i enhetens kortleser.
2. Åpne dialogboksen Lagring fra verktøyvinduet, og velg minnekortet.
3. Bla til filen du vil importere, og velg den. Dette åpner dialogboksen Details (Detaljer).
4. Velg alternativet Import (Importer), og følg instruksjonene.


En melding gir deg beskjed når importeringen er fullført.

13

Simulator

Du kan bruke simulatorfunksjonen til å se hvordan enheten fungerer i en stasjonær posisjon, og uten at den er koblet til andre enheter.

Du får tilgang til simulatoren fra verktøyet Settings (Innstillinger).

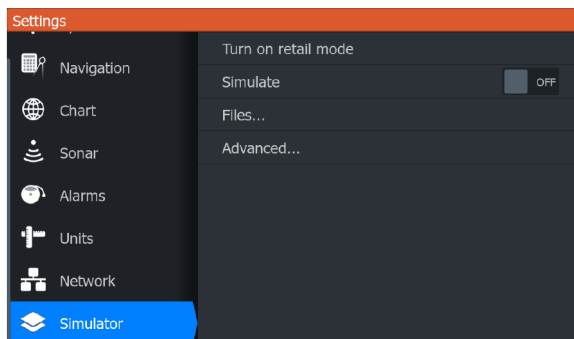

Utsalgsmodus

I denne modusen vises en utsalgsdemonstrasjon for den valgte regionen.


Hvis du betjener enheten mens utsalgsmodus kjører, settes demonstrasjonen på pause.

Etter et tidsavbrudd, fortsetter utsalgsmodus.

→ **Merk:** Utsalgsmodus er beregnet på demonstrasjoner hos forhandlere eller i utstillingsrom.

Simulatorkildefiler

Du kan velge hvilke ekkolodd-datafiler som skal brukes i simulatoren. Et sett med kildefiler er inkludert i systemet, og du kan importere filer ved å sette inn et kort i kortleseren. Du kan også bruke egne ekkoloddloggdatafiler som er tatt opp, i simulatoren.

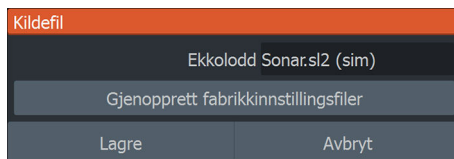

Avanserte simulatorinnstillinger

Du kan bruke Avanserte simulatorinnstillinger til å styre simulatoren manuelt.

Avanserte simulatorinnstillinger	
GPS kilde	Simulert kurs (Fabrikkinnstilling)
Fart (kn)	20
Kurs (°T)	0
Rute	Ingen
Velg startpunkt	
Lagre	Avbryt

GPS-kilde

Velger filen for de simulerte GPS-dataene.

Hastighet og kurs

Brukes til å angi verdier manuelt når GPS-kilde er satt til Simulert kurs. GPS-data, inkludert hastighet og kurs, kommer ellers fra den valgte kildefilen.

Velg startpunkt

Setter den simulerte fartøyposisjonen til gjeldende markørposisjon.

→ **Merk:** Dette alternativet er bare tilgjengelig når GPS-kilden er satt til Simulert kurs.

Dokumentversjon: 001

© 2024 Navico Group. Med enerett.
Navico Group er en divisjon av Brunswick Corporation.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off, og ™ common law-merker.
Gå til www.navico.com/intellectual-property for å
gjennomgå de globale varemerkerettighetene og
akkrediteringene til Navico Group og andre enheter.

www.lowrance.com