

Skanna för att
spara en kopia

Installationsguide för ekolodsgivare för noskon Active Imaging™ 3-in-1

⚠ VARNING: Den här produkten måste installeras enligt instruktionerna. Om du inte gör det kan det uppstå personskador, skador på fartyget eller så kan produktprestandan försämrans.

⚠ VARNING: Om du utför service eller underhåll utan att först koppla ifrån batteriet kan det uppstå produktskador, personskador eller dödsfall på grund av brand, explosion, elektriska stötar eller oväntad motorstart. Koppla alltid bort batterikablarna från batteriet innan du underhåller, servar, installerar eller tar bort motorkomponenter.

Förpackningen innehåller

- Ekolodsgivare för noskon Active Imaging™ 3-in-1
- 1x O-ring för noskonens bult
- 1x O-ring för noskonen
- 2x O-ring för nedre enheten
- 1x skydd för noskonen


Verktyg som behövs

- 8 mm sexkantnyckel


Installation

Om en noskon eller ekolodsgivare för noskon redan är installerad på trolldingmotorn tar du bort den:

- 1 Koppla bort trolldingmotorns strömkabel från batteriet (eller dra ur strömkabeln om du använder en stickkontakt och ett uttag).
 - 2 Skruva loss noskonens skydd (A) och sedan noskonens bult (B).
 - 3 Lossa försiktigt noskonen (C) från den nedre enheten.
 - 4 Vrid anslutningsmuttern på ekolodskabeln moturs för att låsa upp och lossa kabeln (D).
- **Obs!** Lossa inte plastmuttern bakom 9-stiftskontakten på den nedre enheten.

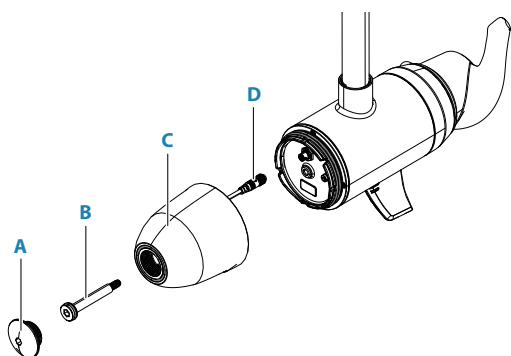


- 5 Kontrollera O-ringarna på noskonens bult, noskonen Active Imaging™ 3-in-1 och trolldingmotorns nedre enhet för att säkerställa att de är i användbart skick och korrekt installerade. Om de har skador (sprickor, ojämna kanter, hålrum eller missfärgningar) ska de kasseras och bytas ut mot de medföljande O-ringarna.

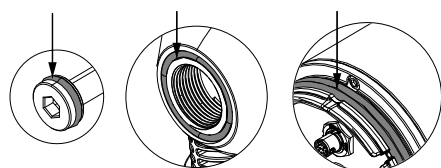

⚠ VARNING: Använd inte trolldingmotorn utan en ekolodsgivare för noskon (eller tom noskon) installerad på den nedre enheten.

Så här ansluter du ekolodsgivaren för noskon Active Imaging™ 3-in-1 till trolldingmotorn i Ghost®-serien:

- 6 Rikta pilen på ekolodskabelns kontakt (E) mot markeringen på uttaget. Anslut ekolodskabeln och vrid kontaktmuttern tills den är låst (ett kvarts varv).
- 7 Fäst noskonen (F) på den nedre enheten med undersidan i linje med propellerskyddet (G).
- 8 Sätt i noskonens bult (B) och dra åt den till ett moment på 7,5 Nm (5,5 lb-ft).
- 9 Skruva på noskonens skydd (A) och dra åt det till ett moment på 3,5 Nm (2,5 lb-ft). Ett nytt noskonsskydd levereras om det befintliga skyddet är skadat.

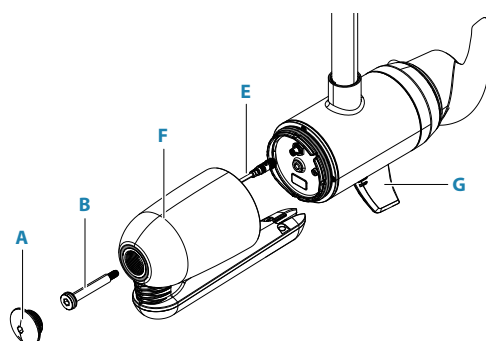

Miljö

Arbets temperatur -15 °C till 55 °C (+5 °F till 131 °F)

Förvaringstemperatur -30 till 70 °C (-22 till 158 °F)

Ekolod

Uteffekt Traditionellt, SideScan-sökning, DownScan-sökning och temperatur

Frekvens

Traditionell 200 kHz högchirp
83 kHz mediumchirp

DownScan/SideScan 455 kHz/800 kHz

Maximalt djup*

Traditionell 305 m (1 000 fot) vid 200 kHz/högchirp
och 83 kHz/mediumchirp

DownScan 91 m (300 ft)

SideScan 91 m (300 ft) vid 455 kHz
46 m (150 ft) sidoavstånd vid 800 kHz

* Det maximala djupet kan variera beroende på uteffekten hos utrustningen som ekolodsgivaren är ansluten till.