

Scannen om een kopie op te slaan

Installatiehandleiding voor de ActiveTarget® 2 bevestigingsset voor de trollingmotor

⚠ WAARSCHUWING: Dit product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de meegeleverde instructies. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel, schade aan uw vaartuig en/of slechte prestaties van het product.

⚠ WAARSCHUWING: Het uitvoeren van service of onderhoud zonder eerst de accu los te koppelen, kan leiden tot schade aan het product, lichamelijk letsel of de dood als gevolg van brand, explosie, elektrische schokken of onverwacht starten van de motor. Koppel de accukabels altijd los van de accu voordat u onderhoud of reparaties uitvoert en motoronderdelen installeert of verwijdt.

In de doos


- 1x beugel naar voren/beneden, 1x rubberen ring, 1x metalen M8-ring, 1x schouderbout
- 1x Scout™ beugel (hardware niet meegeleverd)
- 4x M5 x 12-schroeven
- 2x kabelgeleidingsarmen, 6x M5 x 20-schroeven
- 1x spiraalslang

Benodigd gereedschap

- Platte schroevendraaier van 3 mm of inbussleutel van 2,5 mm (3/32 inch) (afhankelijk van het type kunststof pluggen dat bij uw trollingmotor is geleverd)
- Inbussleutels van 3 mm (1/8 inch), 4 mm (5/32 inch) en 5 mm (3/16 inch)
- Scheermes of slangsnijder
- Steeksleutel van 10 mm (3/8 inch) of grote platte schroevendraaier


De transducer monteren

- 1 Positioneer de trollingmotor in de uitgeklapte stand.
- 2 Koppel de voedingskabel van de trollingmotor los van de accu, of koppel de voedingskabel los als u een stekker en stopcontact gebruikt.
- 3 Er zijn zes bevestigingspunten tussen de neuskegel en de onderste eenheid voor het bevestigen van live sonartransducers. Er bevinden zich twee aan elke zijde (voor naar voren en beneden gerichte beelden) en twee aan de bovenzijde (voor Scout™ weergave). Verwijder de kunststof pluggen van de twee bevestigingspunten die u wilt gebruiken met een platte schroevendraaier van 3 mm of een inbussleutel van 2,5 mm (3/32 inch) (afhankelijk van het type kunststof pluggen dat bij uw trollingmotor is geleverd).

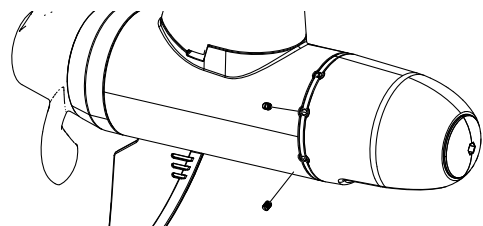


→ **Opmerking:** Bewaar de pluggen voor het geval u ooit besluit de transducer van uw trollingmotor te verwijderen.

- 4 Een transducer monteren in naar voren en beneden gerichte weergave:
 - a Bevestig de beugel voor naar voren/beneden aan de transducer met een inbussleutel van 5 mm (3/16 inch) en de meegeleverde bout (A), metalen ring (B) en rubberen ring (C).

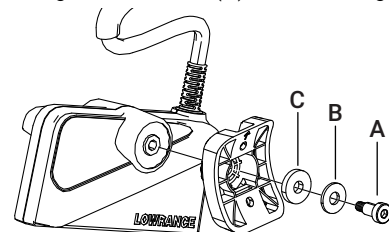


- b Bevestig de beugel voor naar voren/beneden aan twee zijbevestigingspunten op de onderste eenheid met twee van de meegeleverde M5 x 12-schroeven en een inbussleutel van 3 mm (1/8 inch).
- **Opmerking:** Zorg er met name voor dat de schroeven zijn uitgelijnd met de gaten met schroefdraad voordat u ze vastdraait, zodat de schroefdraad in de onderste eenheid niet beschadigd raakt.

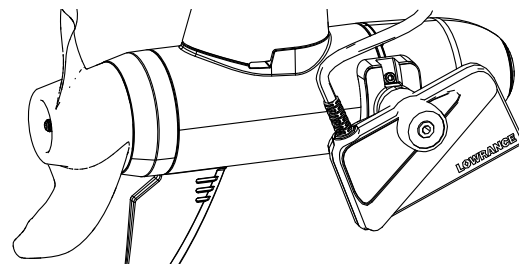


- c Zodra de transducer aan de motor is bevestigd, oriënteert u deze naar beneden of vooruit door de transducer stevig vast te pakken en te draaien totdat de uitlijningsmerken overeenkomen.
- **Opmerking:** Raadpleeg voor meer informatie over het uitlijnen van de transducer de installatiehandleiding die bij uw ActiveTarget® 2 transducer is meegeleverd.


- 5 Een transducer monteren in de Scout™ weergave:
 - a Bevestig de Scout™ beugelarm aan uw transducer met een 5 mm (3/16 in) inbussleutel en de M6 x 20-kopschroef, metalen M6-ring en Scout™ beugelarm die bij uw ActiveTarget® 2 transducer is meegeleverd. Plaats de lijnen op de arm op één lijn met de lijnen op de transducer.

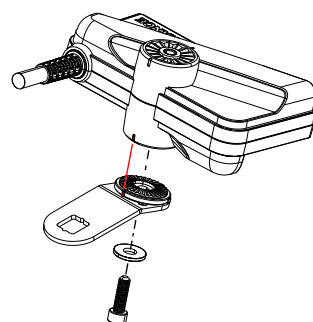

- b Bevestig de Scout™ beugel aan de andere kant van de beugelarm met een 5 mm (3/16 in) inbussleutel en de resterende M6 x 20-kopschroef en metalen M6-ring die bij uw ActiveTarget® 2 transducer is meegeleverd.

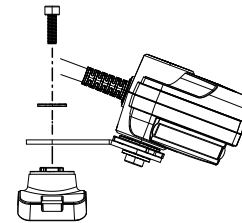

- c Bevestig de Scout™ beugel aan de twee bovenste (middelste) bevestigingspunten op de onderste eenheid met twee van de meegeleverde M5 x 12-schroeven en een inbussleutel van 3 mm (1/8 inch).
- **Opmerking:** Zorg er met name voor dat de schroeven zijn uitgelijnd met de gaten met schroefdraad voordat u ze vastdraait, zodat de schroefdraad in de onderste eenheid niet beschadigd raakt.

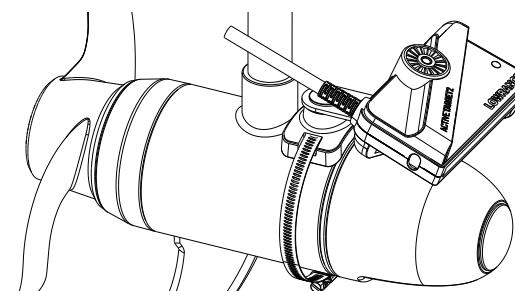


De transducercabel in een spiraalslang wikkelen

- 6 Als de kolom van uw trollingmotor kleiner is dan 72 inch, snijdt u de meegeleverde spiraalslang af tot het opgegeven aantal spiralen.

→ **Opmerking:** Een spiraal is een 360° rotatie van de buis om zichzelf.


 - 48 inch: 5-5,5 spiralen
 - 54 inch: 5,5-6 spiralen
 - 60 inch: 6,5-7 spiralen
 - 72 inch: 8 spiralen (ongesneden)
- 7 Laat de spiraalslang 10 minuten weken in heet water (37 °C - 48 °C of 100 °F - 120 °F) om deze buigbaar te maken.
- 8 Gebruik een steeksleutel van 10 mm (3/8 inch) of een grote platte schroevendraaier om de spleet in de spiraalslang te openen. Begin vervolgens 20-25 cm (8-10 inch) vanaf de transducer en steek de transducercabel in de slang zodat de slang fungeert als een flexibele huls. Druk niet rechtstreeks op de transducercabel met de sleutel of schroevendraaier.

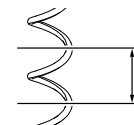


De kabelgeleidingsarmen monteren en de kabels geleiden

- 9 Bevestig één kabelgeleidingsarm aan de kolom net boven de onderste eenheidstoren en de andere net onder de kop van de trollingmotor met de inbussleutel van 4 mm (5/32 inch) en vier van de meegeleverde M5 x 20-schroeven.

→ **Opmerking:** De bovenkant van de onderste kabelgeleidingsarm mag zich niet meer dan 22 mm (7/8 inch) boven de onderste eenheidstoren bevinden, anders kan de trollingmotor niet goed worden opgeborgen.

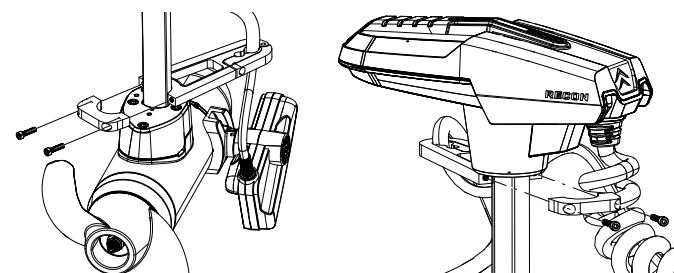

- 10 Leid de blootliggende transducercabel (het uiteinde dat niet is bedekt door de spiraalslang) door het midden van de spiraalkabel die tussen de kop van de trollingmotor en de steun loopt (A). Sluit de transducercabel aan op de sonarmodule.
- 11 Leid de onderkant van de spiraalslang door de onderste geleidingsarm en plaats deze zo dat de uiteinden 6-12 mm (0,25-0,5 inch) onder de arm (B) liggen en de spiraal die uit de bovenkant van de arm komt, van de kolom af wijst (naar de neus) (C). Leid de bovenkant van de spiraalslang door de bovenkant van de bovenste geleidingsarm (D) en plaats deze zo dat de uiteinden van de slang 6-12 mm (0,25-0,5 inch) onder de arm (E) liggen.
- 12 Bevestig de scharnierarmen en slangen op hun plaats met de inbussleutel van 4 mm (5/32 inch) en twee resterende M5 x 20-schroeven.

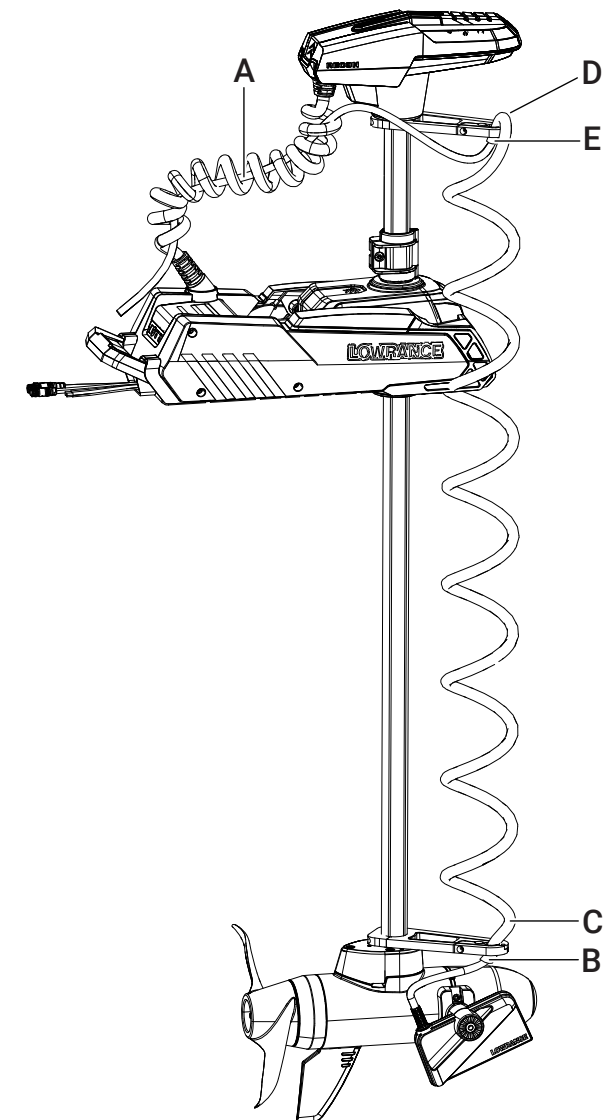

- 13 Controleer of er geen knelpunten in de kabel zitten en of er voldoende speling in de spiraalslang zit zodat deze niet vast komt te zitten aan de steun of de stuurbeweging belemmert, en of de motor volledig naar links/rechts kan draaien wanneer u de afstandsbediening gebruikt.

→ **Opmerking:** Zorg ervoor dat u de uitlijnfunctie voor automatisch opbergen van uw trollingmotor zodanig programmeert dat de transducer van de boot af is gericht om schade tijdens het opbergen te voorkomen.