

Skanna för att
spara en kopia

Installationshandbok för ActiveTarget® 2-monteringssatsen för trollingmotorer

⚠ VARNING: Den här produkten måste installeras enligt instruktionerna. Om du inte gör det kan det uppstå personskador, skador på fartyget eller så kan produktprestanda försämrats.

⚠ VARNING: Om du utför service eller underhåll utan att först koppla ifrån batteriet kan det uppstå produktskador, personskador eller dödsfall på grund av brand, explosion, elektriska stötar eller oväntad motorstart. Koppla alltid bort batterikablarna från batteriet innan du underhåller, servar, installerar eller tar bort motorkomponenter.

Förpackningen innehåller


- 1 x fäste framåt/nedåt, 1 x gummibricka, 1 x M8-metallbricka, 1 x ansatsbult
- 1 x Scout™-fäste (hårdvara medföljer inte)
- 4 x M5 x 12 skruvar
- 2 x kabeldragningsarmar, 6 x M5 x 20-skrivar
- 1 x spiralslang

Verktyg som behövs

- 3 mm spårskruvmejsel eller 2,5 mm (3/32 tum) insexnyckel (beroende på vilken typ av plastpluggar som medföljde trollingmotorn)
- 3 mm (1/8 tum), 4 mm (5/32 tum) och 5 mm (3/16 tum) insexnycklar
- Rakblad eller rörskräpare
- 10 mm (3/8 tum) öppen nyckel eller stor spårskruvmejsel

Montera ekolodsgivaren


- 1 Positionera trollingmotorn i utfällt läge.
- 2 Koppla bort trollingmotorns strömkabel från batteriet (eller dra ur strömkabeln om du använder en stickkontakt och ett uttag).
- 3 Det finns sex fästpunkter för montering av ekolodsgivare mellan noskonen och den nedre enheten. Det finns två på varje sida (för framåt- och nedåtvyer) och två på överdelen (för Scout™-vy). Ta bort plastpluggarna från de två fästpunkterna du vill använda med en 3 mm spårskruvmejsel eller 2,5 mm (3/32 tum) insexnyckel (beroende på vilken typ av plastpluggar som medföljde trollingmotorn).

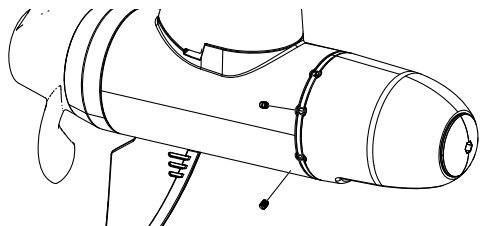

→ **Obs!** Behåll pluggarna utifall att du senare vill ta bort ekolodsgivaren från trollingmotorn.


- 4 Så här monterar du en ekolodsgivare i framåt- och nedåtvyer:

- a Använd en 5 mm (3/16 tum) insexnyckel och den medföljande bulten (A), metallbrickan (B) och gummibrickan (C) för att fästa fästet för framåt- och nedåtvyer på ekolodsgivaren.

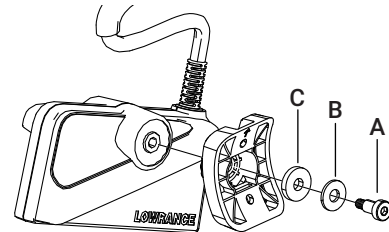

- b Använd två av de medföljande M5 x 12-skrivar och en 3 mm (1/8 tum) insexnyckel för att fästa fästet för framåt- och nedåtvyer på två sidofästpunkter på den nedre enheten.

→ **Obs!** Se till att skruvarna är i linje med de gängade hålen innan de dras åt för att förhindra skador på gängorna i den nedre enheten.

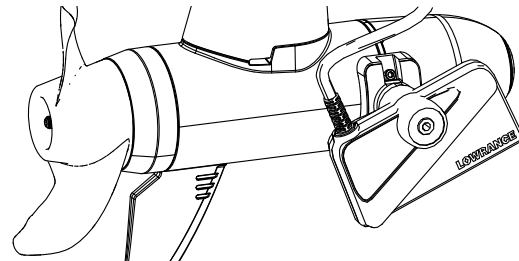


- c När ekolodsgivaren är fäst på motorn riktar du in den till vyn nedåt eller framåt genom att stadigt fatta tag i ekolodsgivaren och vrida den tills inriktningsmärkena matchar.


→ **Obs!** Mer information om hur du riktar in ekolodsgivaren finns i installationshandboken som medföljde ActiveTarget® 2-ekolodsgivaren.

- 5 Så här monterar du en ekolodsgivare i Scout™-vy:

- a Använd en 5 mm (3/16 tum) insexnyckel och M6 x 20-insexskruven, M6-metallbrickan och Scout™-fästarmen som medföljde ActiveTarget® 2-ekolodsgivaren för att montera Scout™-fästarmen på ekolodsgivaren. Rikta in linjerna på armen mot linjerna på ekolodsgivaren.

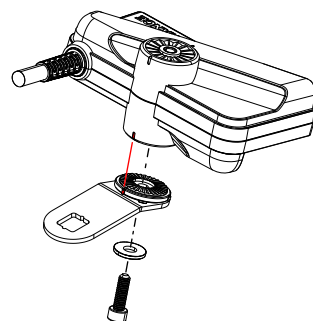


- b Använd en 5 mm (3/16 tum) insexnyckel och den återstående M6 x 20-insexskruven och M6-metallbrickan som medföljde ActiveTarget® 2-ekolodsgivaren för att fästa Scout™-fästet på den andra änden av fästarmen.

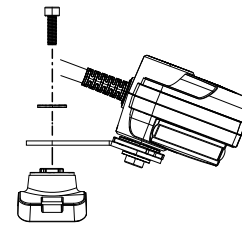

- c Använd två av de medföljande M5 x 12-skrivar och en 3 mm (1/8 tum) insexnyckel för att fästa Scout™-fästet på de två övre (mitten) fästpunkterna på den nedre enheten.

→ **Obs!** Se till att skruvarna är i linje med de gängade hålen innan de dras åt för att förhindra skador på gängorna i den nedre enheten.

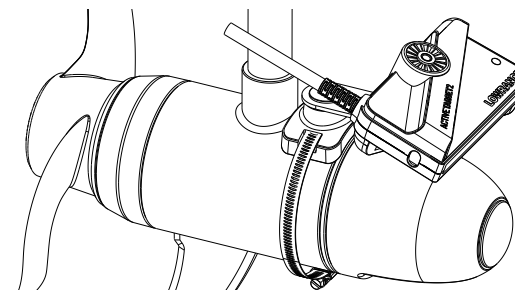


Linda ekolodsgivarkabeln med spiralslangen

- 6 Om trollingmotorns rigg är mindre än 72 tum kapar du den medföljande spiralslangen enligt det angivna antalet varv.

→ **Obs!** Ett varv motsvarar ett helt varv (360 grader) med slangen runt sig själv.

- 48 tum: 5–5,5 varv
- 54 tum: 5,5–6 varv
- 60 tum: 6,5–7 varv
- 72 tum: 8 varv (inte kapad)

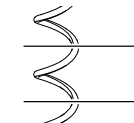


- 7 Blötlägg spiralslangen i varmt vatten (37–48 °C eller 100–120 °F) i 10 minuter så att den är formbar.

- 8 Använd en 10 mm (3/8 tum) öppen nyckel eller en stor spårskruvmejsel för att separera delningen i spiralslangen. Börja 20–25 cm (8–10 tum) från ekolodsgivaren och för in givarkabeln i slangen så att slangen fungerar som ett flexibelt skydd. Tryck inte direkt på givarkabeln med nyckeln eller skruvmejseln.

Montera kabeldragarmarna och dra kablarna

- 9 Använd 4 mm (5/32 tum) insexnyckeln och fyra av de medföljande M5 x 20-skrivar för att fästa en kabeldragarm på riggen precis ovanför den nedre enhetens torn och den andra precis under trollingmotorns huvud.


→ **Obs!** Den övre delen av den nedre kabeldragarmen får inte vara mer än 22 mm (7/8 tum) över den nedre enhetens torn, annars kan inte trollingmotorn fällas in ordentligt.

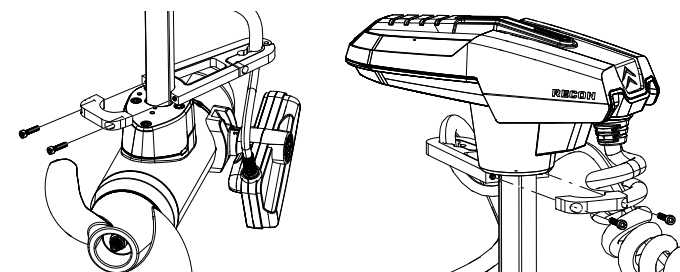

- 10 Dra den synliga delen av givarkabeln (änden som inte täcks av spiralslangen) genom mitten av spiralkabeln som löper mellan trollingmotorns huvud och fästet (A). Anslut givarkabeln till ekolodsmodule.

- 11 Dra den nedre delen av spiralslangen genom den nedre kabelarmen och placera den så att slangen slutar 6–12 mm (0,25–0,5 tum) nedanför armen (B) och spiralen som går ut från armens övre del är vänd bort från riggen (mot fören) (C). Dra den övre delen av spiralslangen genom den övre delen av den övre kabelarmen (D) och placera den så att slangen slutar 6–12 mm (0,25–0,5 tum) nedanför armen (E).

- 12 Använd 4 mm (5/32 tum) insexnyckeln och de två återstående M5 x 20-skrivar för att fästa ledarmarna och slangen.

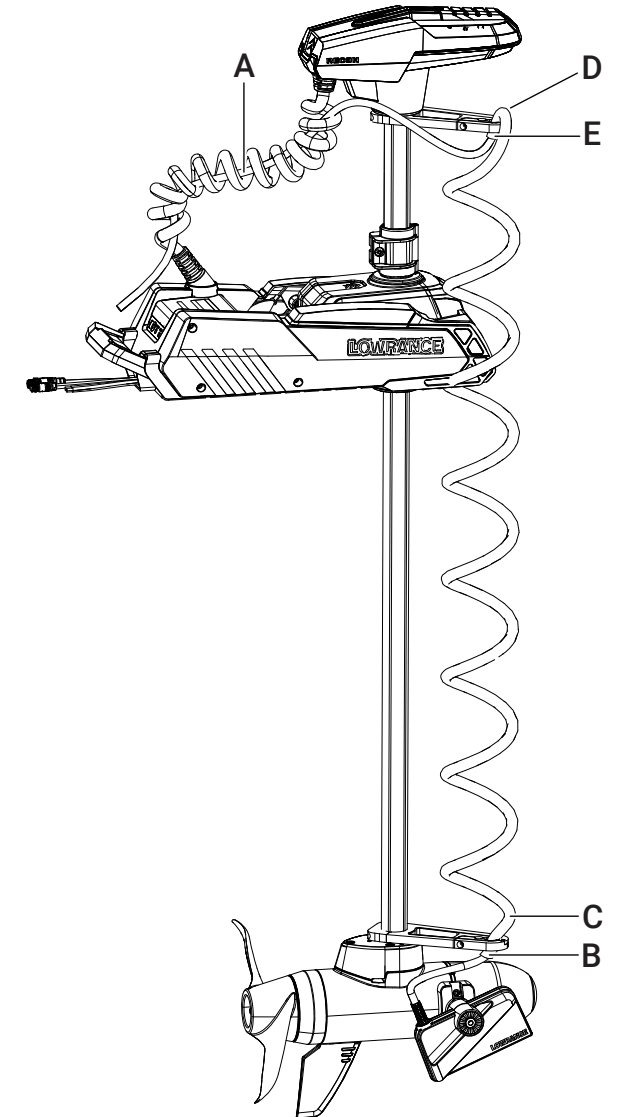

- 13 Kontrollera att det inte finns risk för klämskador på kabeln, att spiralslangen har tillräckligt med slack för att inte fastna i fästet eller begränsa styrningen och att motorn kan rotera helt åt vänster och höger vid användning av fjärrkontrollen.

→ **Obs!** Se till att du programmerar trollingmotorns funktion för automatisk infällning så att ekolodsgivaren är vänd bort från båten för att förhindra skador vid infällning.