

Unteres Tastenmodul des erweiterten kabellosen Fußpedals

⚠️ WARENUNG: Dieses Produkt ist entsprechend der dem Produkt beiliegenden Anleitung zu installieren. Bei Nichtbeachtung können Verletzungen, Schäden am Boot und/oder mangelhaftem Betriebsverhalten des Produkts die Folge sein.

⚠️ WARENUNG: Die Durchführung von Service- oder Wartungsarbeiten ohne vorheriges Trennen der Batterie kann zu Schäden am Produkt und/oder zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen durch Brand, Explosion, Stromschlag oder unerwartetes Anlaufen des Motors führen. Trennen Sie immer die Batteriekabel von der Batterie, bevor Sie Wartungs-, Service- oder Installationsarbeiten an Motorkomponenten durchführen.

Im Lieferumfang enthalten

- 1 unteres Tastenmodul des erweiterten kabellosen Fußpedals


Benötigte Werkzeuge

- Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2


Installation

So entfernen Sie das vorhandene untere Schlüsselmodul:

- Nehmen Sie die Batterien aus dem Fußpedal heraus oder, bei einer Stromversorgung mit einem 12-V-Stromkabel, trennen Sie das 12-V-Stromkabel von der Batterie.
- Wenn das Fußpedal am Boot montiert ist, entfernen Sie es und lösen Sie die Befestigungsschrauben.
- Drehen Sie das Pedal um. Entfernen Sie die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Grundplatte befestigt ist, und entfernen Sie die Grundplatte.


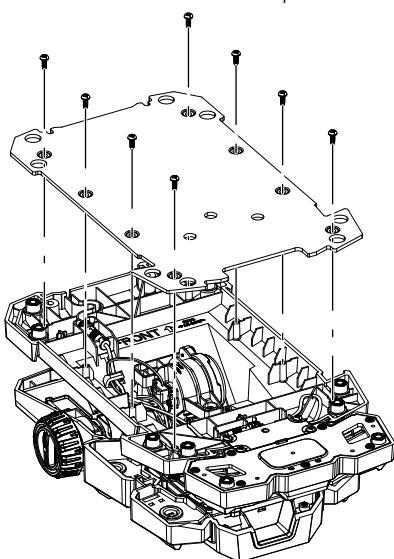


- Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Gelenkplatte befestigt ist, und entfernen Sie die Gelenkplatte (A).

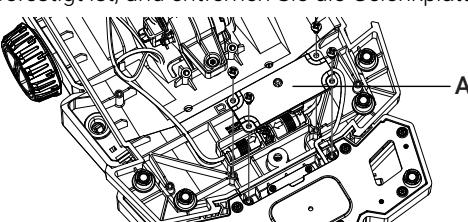


- **Hinweis:** Das untere Tastenmodul ist nun nicht mehr fixiert und wird nur von einem einzelnen Stecker gehalten.

- Trennen Sie den 4-poligen Anschluss (B), indem Sie die Verriegelung am rechten Stecker (C) aufschrauben.
- Schieben Sie das untere Schlüsselmodul (D) vom Hauptgehäuse ab.

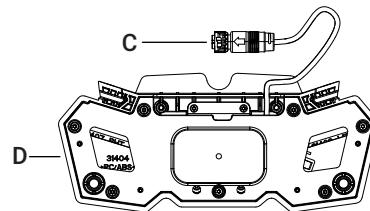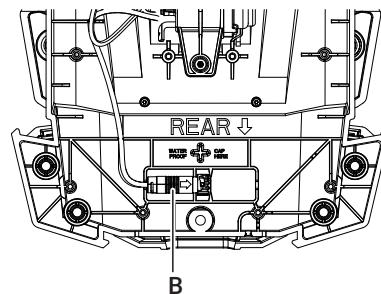

So bringen Sie ein neues unteres Schlüsselmodul an:

- Schrauben Sie den Anschluss am neuen unteren Schlüsselmodul an den 4-poligen Anschluss am Fußpedal.
- Drücken Sie den Anschluss in die Kerbe, die das Kabel an der Unterseite des Pedals (E) hält.

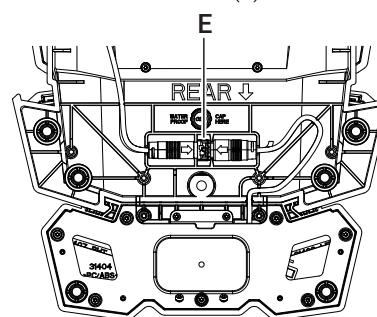

- Setzen Sie die Grundplatte und die acht Befestigungsschrauben wieder ein. Ziehen Sie die Schrauben auf 0,9 Nm (0,67 lb-ft) fest.
- **Hinweis:** Verwenden Sie zum Festziehen keine Elektrowerkzeuge, um ein Ablösen der Kunststoffschraubenhülsen oder des Kopfes der Befestigungselemente zu vermeiden.
- Wenn Ihr Fußpedal am Boot befestigt war, montieren Sie es wieder.
- Schließen Sie das 12-V-Netzkabel wieder an die Stromversorgung an.
- Sollten die Tasten des unteren Tastenmoduls programmiert worden sein, müssen Sie die Funktionen neu zuweisen und die Aufkleber vom alten Modul auf das neue übertragen.
- **Hinweis:** Anweisungen zur Programmierung der Tasten finden Sie in der Installationsanleitung, die im Lieferumfang des Trollingmotors enthalten ist.