


Fixiermanschette zur Tiefenarretierung

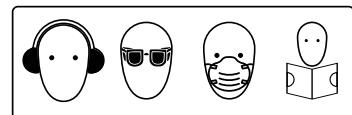

⚠️ WARNUNG: Dieses Produkt ist entsprechend der dem Produkt beiliegenden Anleitung zu installieren. Bei Nichtbeachtung können Verletzungen, Schäden am Boot und/oder mangelhaftem Betriebsverhalten des Produkts die Folge sein.

⚠️ WARNUNG: Die Durchführung von Service- oder Wartungsarbeiten ohne vorheriges Trennen der Batterie kann zu Schäden am Produkt und/oder zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen durch Brand, Explosion, Stromschlag oder unerwartetes Anlaufen des Motors führen. Trennen Sie immer die Batteriekabel von der Batterie, bevor Sie Wartungs-, Service- oder Installationsarbeiten an Motorkomponenten durchführen.

Im Lieferumfang enthalten


1 Fixiermanschette zur Tiefenarretierung mit Arretierhebel und Schraube

Benötigte Werkzeuge


5/32"-Inbusschlüssel (4 mm)

Installation


- Ziehen Sie das Stromkabel des Trollingmotors von der Batterie bzw. das Netzwerkkabel vom Stecker und der Steckdose ab.
- Entriegeln Sie die Fixiermanschette zur Tiefenarretierung, wenn der Trollingmotor verstaut ist, indem Sie die Lasche (**A**) zurückklappen.

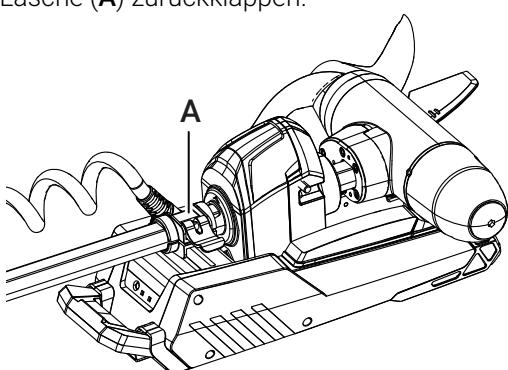

- Schieben Sie die Fixiermanschette zur Tiefenarretierung vom Getriebe weg, und arretieren Sie sie weiter oben an der Säule (**B**).

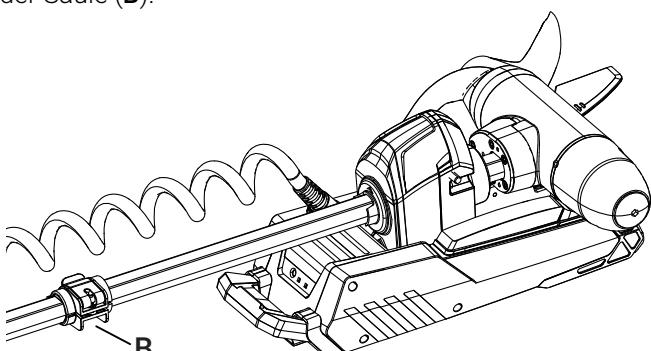


- Entfernen Sie mit einem 5/32"-Inbusschlüssel (4 mm) die Schraube (**C**) der Tiefenarretierung, mit der die Manschette befestigt ist.
- Trennen Sie den Arretierhebel (**D**) von der Manschette.

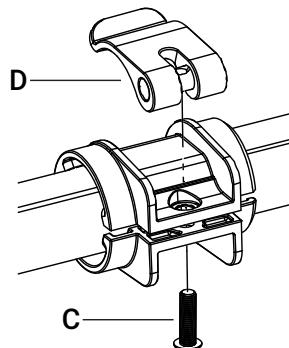

- Positionieren Sie die neue Fixiermanschette zur Tiefenarretierung und den Arretierhebel in der gleichen Position und Ausrichtung wie zuvor. Achten Sie darauf, dass der sich im Arretierhebel frei bewegende Metallzylinder nicht verloren geht.

→ **Hinweis:** Die Fixiermanschette zur Tiefenarretierung an der Trollingmotorsäule sollte sich von der Oberseite der Säule aus öffnen und schließen lassen, wenn der Motor verstaut ist.

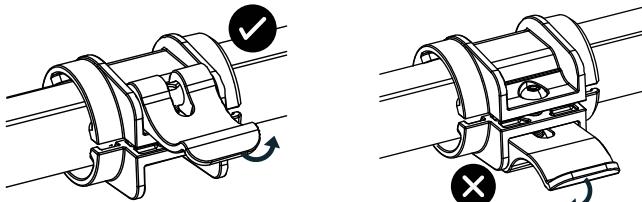

- Setzen Sie die Schraube von der Unterseite der Manschette ein und ziehen Sie sie auf 1,7 Nm (1,3 lb ft) fest.
 - Überprüfen Sie, ob die Manschette sicher an der Säule befestigt werden kann.
- **Hinweis:** Die Manschette sollte sich nicht verschieben lassen, wenn der Hebel geschlossen ist, und sich frei bewegen lassen, wenn der Hebel vollständig geöffnet ist. Erfassen Sie die Fixiermanschette zur Tiefenarretierung zum Verschieben an der Manschette und nicht am geöffneten Verriegelungshebel.
- Zum Einstellen der Festigkeit der Manschette schließen Sie den Arretierhebel, und ziehen Sie die Schraube der Tiefenarretierung jeweils um eine Vierteldrehung an bzw. lösen Sie die Schraube. Überprüfen Sie nach jeder Änderung die Einstellung.
 - Entriegeln Sie die Fixiermanschette zur Tiefenarretierung, führen Sie sie an der Säule nach unten und arretieren Sie sie am Getriebe.