


EAGLE® Kurzanleitung

Das Lowrance® EAGLE®-Multifunktionsdisplay (MFD) ist in verschiedenen Größen erhältlich. In diesem Dokument werden die Grundlagen zur Bedienung des Geräts beschrieben.

Die neueste Version dieses Dokuments und die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter:
www.lowrance.com/downloads/eagle.

→ **Hinweis:** Lesen Sie das beiliegende Installationshandbuch, bevor Sie das Gerät einschalten.

Physische Steuerungstasten

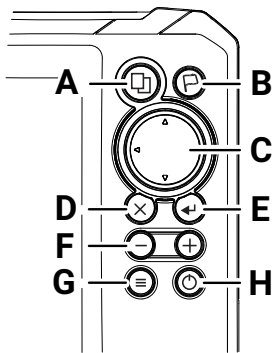

A Seiten

- Drücken, um den Startbildschirm aufzurufen.

B Wegpunkt

- Diese Taste drücken, um das Dialogfeld Neuer Wegpunkt aufzurufen.
- Diese Taste zweimal drücken, um einen Wegpunkt zu speichern.
- Diese Taste gedrückt halten, um das Dialogfeld Suchen aufzurufen.

C Pfeile

Auf Vollbildseiten:

- Drücken, um den Cursor zu positionieren.
- Drücken, um das Bild in eine beliebige Richtung zu schwenken.

Auf Seiten mit mehreren Bereichen:

- Drücken, um einen Bereich auszuwählen.

Auf Menüs:

- Drücken, um zu navigieren.

D Beenden

Auf einer maximierten Seite mit mehreren Bereichen:

- Drücken, um zur Seite mit mehreren Bereichen zurückzukehren.

In Menüs und Dialogfeldern:

- Drücken, um zur übergeordneten Menüebene zurückzukehren und ein Dialogfeld zu verlassen.

E Teilnahme

Auf Seiten mit mehreren Bereichen:

- Drücken, um den aktuell ausgewählten Bereich zu maximieren.

In Menüs und Dialogfeldern:

- Drücken Sie diese Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

F Zoom

- Drücken, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Beide Tasten gleichzeitig drücken, um an Ihrer Position einen MOB-Wegpunkt (Crew Overboard) zu erstellen.

G Menü


- Drücken, um das Menü auf Vollbildseiten anzuzeigen.

H Stromversorgung

- Durch einmaliges Drücken wird das Dialogfeld **System Controls** (Systemsteuerung) angezeigt.
- Gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Durch wiederholtes Drücken navigieren Sie durch die verschiedenen Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung.


Kartenleser

Schieben Sie eine microSD®-Karte vorsichtig in den Kartensteckplatz an der Seite des Geräts ein. Um die microSD®-Karte zu entfernen, ziehen Sie vorsichtig an der Karte.

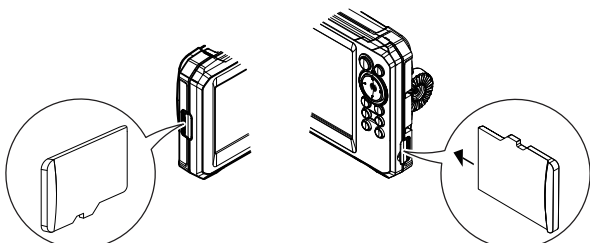


Systemkontrolle

Drücken Sie einmal auf die Einschalttaste, um das Dialogfeld **System Kontrolle** (System Controls) zu öffnen.

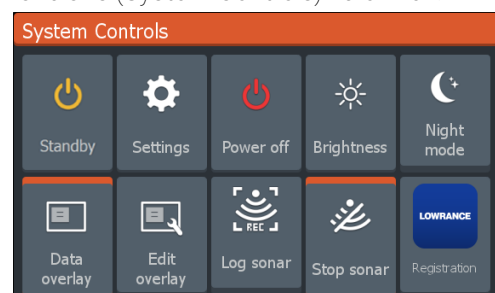


→ **Hinweis:** Der Inhalt des Dialogfelds **System Kontrolle** hängt von den angeschlossenen Geräten und dem aktiven Bedienfeld ab.

Aktive Optionen sind im Dialogfeld **System Kontrolle** orange dargestellt.



Option AN



Option AUS


Displaybeleuchtung

Im Dialogfeld **System Kontrolle** wird die Helligkeit eingestellt und die Tag-/Nachtkamera ausgewählt

Durch wiederholtes Drücken der Einschalttaste können Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anpassen.

Startbildschirm

Drücken Sie die Seiten-Taste, um den Startbildschirm anzuzeigen.

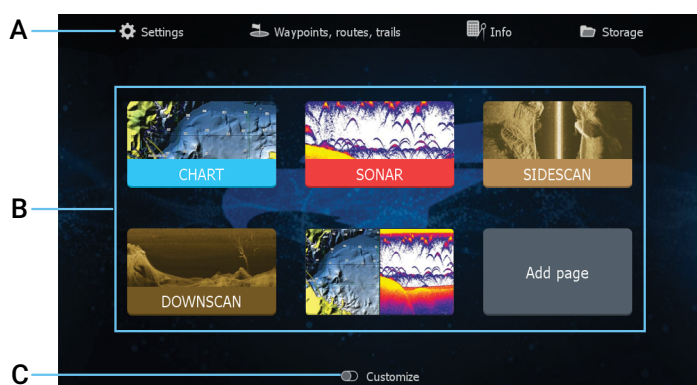

A Tools – Auswählen, um Dialogfelder zum Ausführen von Aufgaben oder zum Durchsuchen gespeicherter Daten aufzurufen.

B Anwendungssymbole – Auswählen, um eine Anwendung aufzurufen.

C Benutzerdefiniert – Den benutzerdefinierten Modus aktivieren, um benutzerdefinierte Seiten zu ändern oder zu löschen.


→ **Hinweis:** Die Anwendungssymbole auf dem Startbildschirm variieren je nach Funktionsumfang des MFD.

Seiten

Sie können eine Anwendungsseite anzeigen, indem Sie das entsprechende Symbol auf dem Startbildschirm auswählen.

Benutzerdefinierte Seiten


Das System wird mit einer vorkonfigurierten benutzerdefinierten Seite ausgeliefert, und Sie können außerdem eigene erstellen.

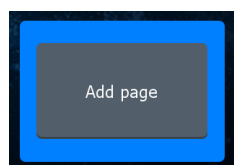

Wählen Sie das Symbol **Seite hinzufügen** (Add Page) aus, um eine benutzerdefinierte Seite zu erstellen.



1 AKTIVIEREN Sie **Benutzerdefiniert**, um vorhandene benutzerdefinierte Seiten zu bearbeiten.

2 Wählen Sie die zu bearbeitende benutzerdefinierte Seite aus.

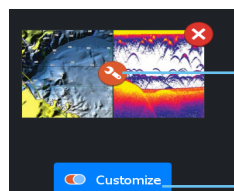

Seiten mit mehreren Bereichen

- Der aktive Bereich wird durch eine orangefarbene Umrandung gekennzeichnet.
- Drücken Sie die Pfeiltasten, um den aktiven Bereich zu wechseln.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um den aktiven Bereich zu maximieren. Durch Drücken der Beenden-Taste gelangen Sie zurück zur Seite mit mehreren Bereichen
- Wählen Sie im Dialogfeld **System Kontrolle** die Option **Ändern Splits** (Adjust splits), und ändern Sie die Größe des Bereichs mit den Pfeiltasten. Bestätigen Sie das Layout durch Drücken der Menü- oder Eingabetaste.

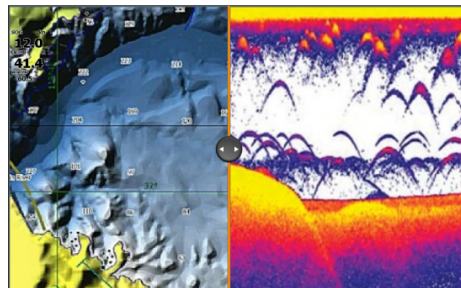



→ **Hinweis:** Das Bedienfeldmenü ist bei maximierten Bereichen verfügbar.

Daten-Overlay

Sie können Informationen als Daten-Overlay auf Karten- und Sonarseiten anzeigen. Die Informationen werden für jede Standard- und benutzerdefinierte Seite einzeln festgelegt.

AKTIVIEREN oder DEAKTIVIEREN SIE im Dialogfeld **System Kontrolle** die Option **Daten Overlay** (Data overlay).

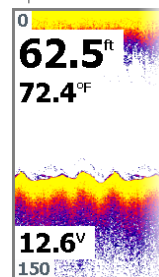


Zum Ändern der Position oder der Inhalte des Daten-Overlays:

- 1 Wählen Sie im Dialogfeld **System Kontrolle** die Option **Editieren des Overlays** aus, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren
- 2 Drücken Sie die Menü-Taste, um die Bearbeitungsoptionen anzuzeigen
- 3 Drücken Sie die Beenden-Taste, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Einstellungen


Es gibt zwei Möglichkeiten, den Bildschirm **Einstellungen** (Settings) anzuzeigen:

- Wählen Sie im Dialogfeld **System Kontrolle** die Option **Einstellungen** oder
- Wählen Sie im Startbildschirm **Einstellungen** aus.

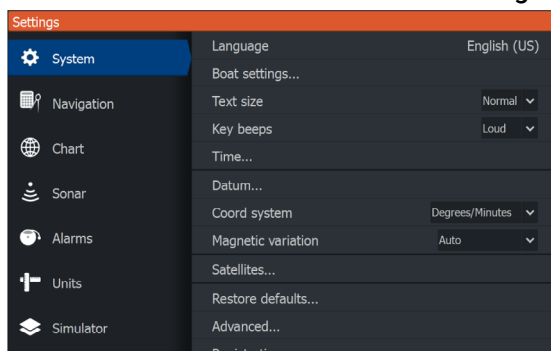

Karte


Verwenden Sie die Kartenseite, um zu einem Wegpunkt zu navigieren, eine Route zu erstellen oder den aktuellen Kurs zu verfolgen.

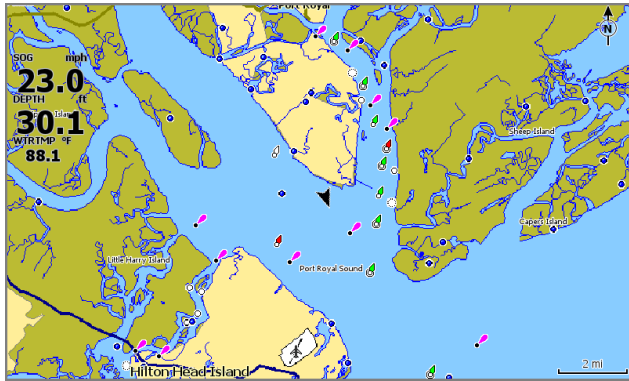

- Verwenden Sie die Zoom- und Pfeiltasten, um die Skala und Position der Karte anzupassen.
- Positionieren Sie den Cursor, und drücken Sie die Eingabetaste, um ein Kartenelement auszuwählen und das Dialogfeld mit den Detailinformationen zu aktivieren.


Kartenquelle

Wechseln Sie die Kartenquelle, wenn ein Kartenspeichermedium eingelegt wird.

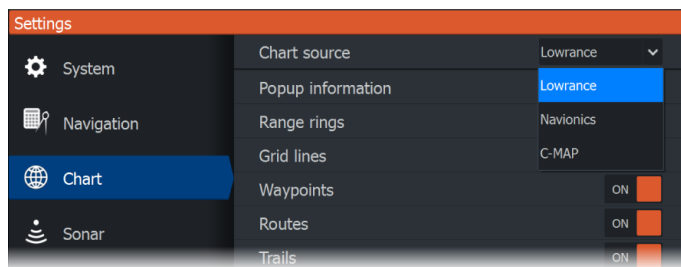


Wegpunkte

Drücken Sie die Wegpunkt-Taste, um einen Wegpunkt zu speichern. Standardmäßig wird der Wegpunkt an der Schiffsposition gesetzt. Bei aktivem Cursor wird der Wegpunkt an der ausgewählten Cursorposition gesetzt.

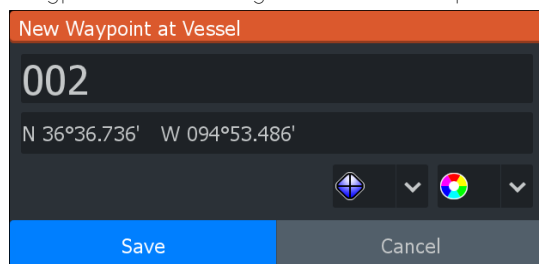

Routen

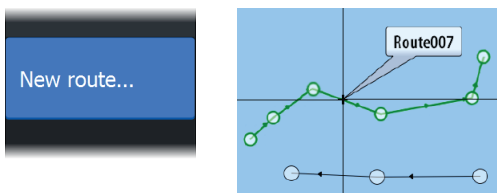

So erstellen Sie eine Route:

- 1 Aktivieren Sie ein Kartenfeld im Vollbildmodus.
- 2 Drücken Sie die Menü-Taste, um das Bedienfeldmenü aufzurufen, und wählen Sie dann die Option **Neue Route** (New route) im Menü.
- 3 Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den ersten Routenpunkt zu setzen, und drücken Sie dann die Eingabetaste zum Bestätigen der Position


- 4 Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Routenpunkte zu setzen.
- 5 Drücken Sie die Beenden-Taste, um die Route zu speichern.

Trails

Das Gerät verfolgt die Schiffsbewegung automatisch auf der Karte. Trails werden über das Dialogfeld **Trails** verwaltet.


Um das Dialogfeld **Trails** anzuzeigen:

- 1 Wählen Sie **Wegpunkte, Routen, Wege** auf der Startseite aus.
- 2 Wählen Sie im Dialogfeld den Reiter **Trails** aus.
- 3 Wählen Sie den zu bearbeitenden Trail aus.

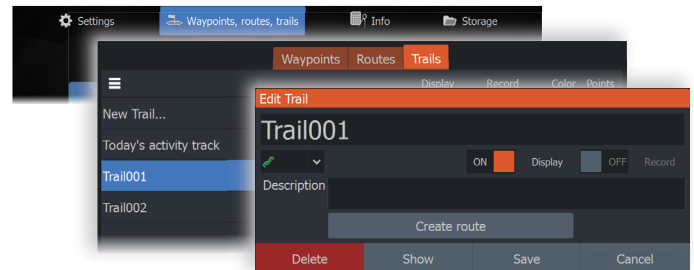


Sonar

Die Sonar-Anwendung zeigt ein Bild des Wassers und des Grundes unter Ihrem Schiff, sodass Sie Fische erkennen und die Struktur des Meeresgrundes untersuchen können.

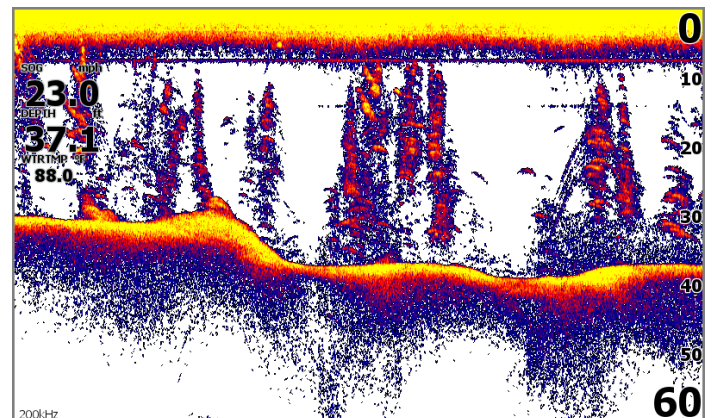


- Verwenden Sie die Zoom-Tasten, um verschiedene Bereiche der Wassersäule zu vergrößern.
- Mithilfe der Pfeiltasten können Sie den Cursor platzieren und das Bild schwenken.

Standardmäßig ist auf dem Gerät der **Auto**-Modus eingestellt, und alle Einstellungen sind automatisiert. Wählen Sie **Auto** im Menü, und wechseln Sie in den Modus **Benutzerdefiniert** (Custom) oder **Eis-Fischen** (Ice Fishing), um die Sonareinstellungen anzupassen.

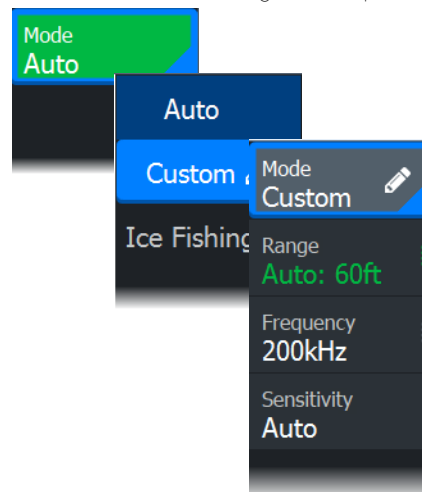


SideScan

SideScan bietet eine breite, sehr detailreiche Abdeckung des Meeresbodens zu den Seiten Ihres Schiffs. Die SideScan-Anwendung ist verfügbar, wenn ein SideScan-fähiger Schwinger an Ihr Gerät angeschlossen wird.

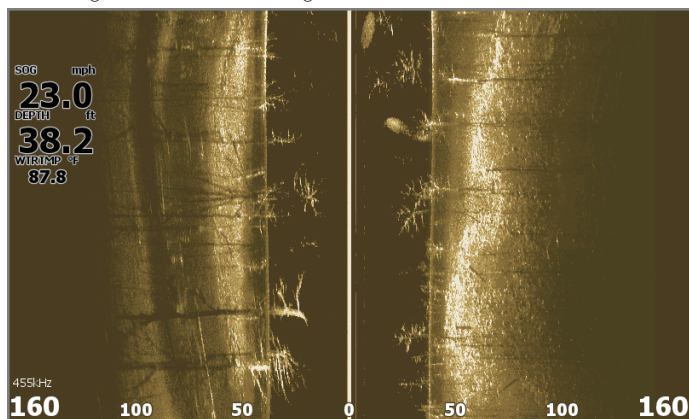


- Verwenden Sie die Zoom-Tasten, um verschiedene Bereiche der Wassersäule zu vergrößern.
- Mithilfe der Pfeiltasten können Sie den Cursor platzieren und das Bild schwenken.

Standardmäßig ist auf dem Gerät der **Auto**-Modus eingestellt, und alle Einstellungen sind automatisiert. Wählen Sie **Auto** im Bedienfeldmenü, und wechseln Sie in den Modus **Benutzerdefiniert**, um die Sonareinstellungen anzupassen.

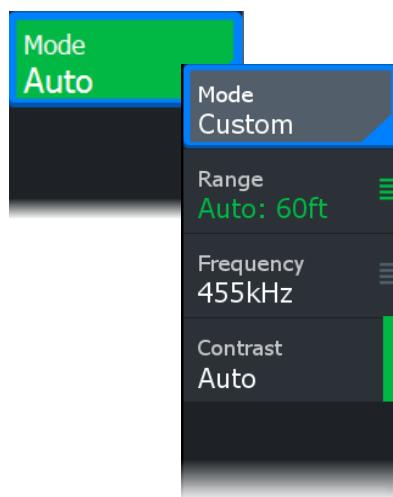


DownScan

DownScan bietet detaillierte Bilder von Struktur und Fischen direkt unter dem Schiff. Die DownScan-Anwendung ist verfügbar, wenn ein DownScan-fähiger Schwinger an Ihr Gerät angeschlossen ist.

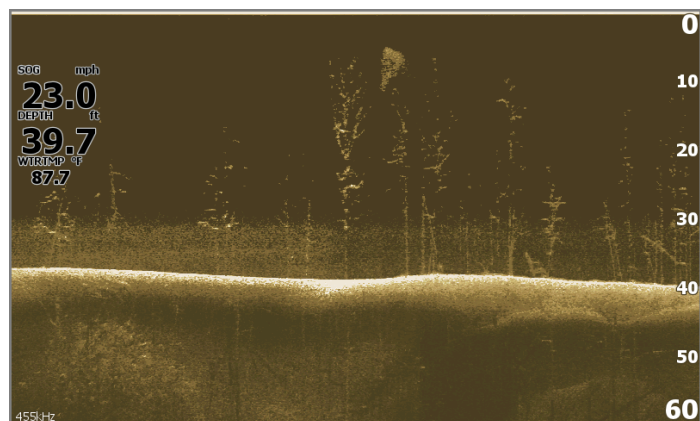


- Verwenden Sie die Zoom-Tasten, um verschiedene Bereiche der Wassersäule zu vergrößern.
- Mithilfe der Pfeiltasten können Sie den Cursor platzieren und das Bild schwenken.

Standardmäßig ist auf dem Gerät der **Auto**-Modus eingestellt, und alle Einstellungen sind automatisiert. Wählen Sie **Auto** im Bedienfeldmenü, und wechseln Sie in den Modus **Benutzerdefiniert**, um die Sonareinstellungen anzupassen.

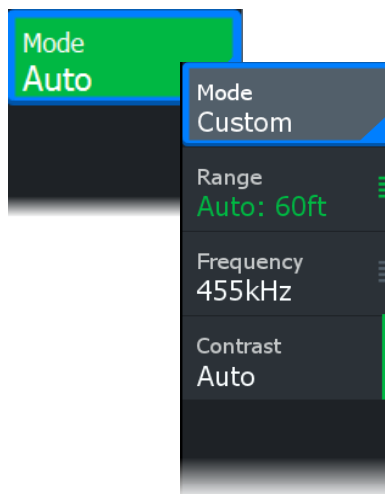


Sonar-Daten aufzeichnen

Aktivieren Sie das Dialogfeld **Log Sonar** über die Dialogfelder **System Kontrolle** oder **Einstellungen > Sonar**. Speichern Sie die Sonar-Protokolldaten auf dem Gerät oder auf einer microSD®-Karte.

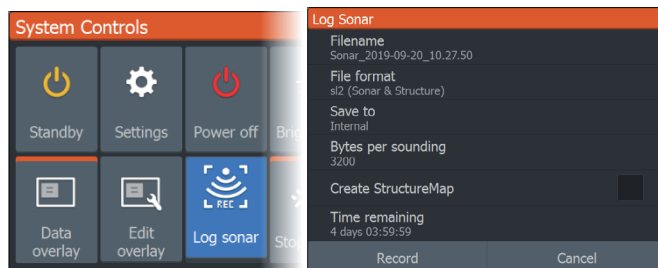

MOB-Wegpunkt

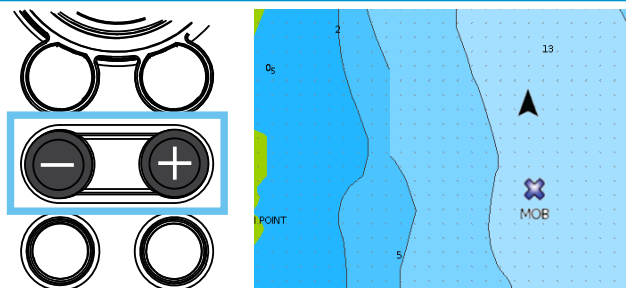

Sie können einen MOB-Wegpunkt (Crew Overboard) aktivieren, indem Sie die Tasten + und - gleichzeitig drücken. Das Display zeigt Informationen für die Navigation zum MOB-Wegpunkt an.

Dokumentversion: 001

©Reg. U.S. Pat. & Tm. Off und ™ Common-Law-Zeichen.

Nähere Informationen zu den globalen Markenrechten und Akkreditierungen der Navico Group und anderer Unternehmen finden Sie unter www.navico.com/intellectual-property.

©2024 Navico Group. Alle Rechte vorbehalten. Navico Group ist ein Geschäftsbereich der Brunswick Corporation.