

Recon™ Entriegelungshebel für Verstauen/Betriebsposition

⚠️ WARENUNG: Dieses Produkt ist entsprechend der dem Produkt beiliegenden Anleitung zu installieren. Bei Nichtbeachtung können Verletzungen, Schäden am Boot und/oder mangelhaftem Betriebsverhalten des Produkts die Folge sein.

⚠️ WARENUNG: Die Durchführung von Service- oder Wartungsarbeiten ohne vorheriges Trennen der Batterie kann zu Schäden am Produkt und/oder zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen durch Brand, Explosion, Stromschlag oder unerwartetes Anlaufen des Motors führen. Trennen Sie immer die Batteriekabel von der Batterie, bevor Sie Wartungs-, Service- oder Installationsarbeiten an Motorkomponenten durchführen.

Im Lieferumfang enthalten

- 1 x Entriegelungshebel Recon™ für Verstauen/Betriebsposition
- 2 x T15 Torx® Schrauben


Benötigte Werkzeuge

- Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2
- T15 Torx®-Schraubendreher
- Drehmomentschlüssel


Installation

So entfernen Sie den vorhandenen Entriegelungshebel für Verstauen/Betriebsposition:


- 1 Ziehen Sie das Stromkabel des Trollingmotors von der Batterie bzw. das Netzwerkkabel vom Stecker und der Steckdose ab.
- 2 Wenn der Trollingmotor verstaut oder in Betriebsposition ist, lockern Sie die Schrauben der Seitenplatten auf beiden Seiten der Halterung (A) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2.
→ **Hinweis:** Die Schrauben werden von Unterlegscheiben gehalten.

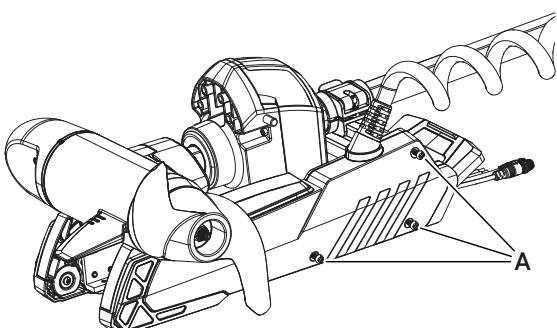


- 3 Entfernen Sie die Seitenplatten und achten Sie dabei darauf, die Positionierungslaschen nicht zu beschädigen, wenn die Laschen durch die Slitzen (B) gesteckt werden.

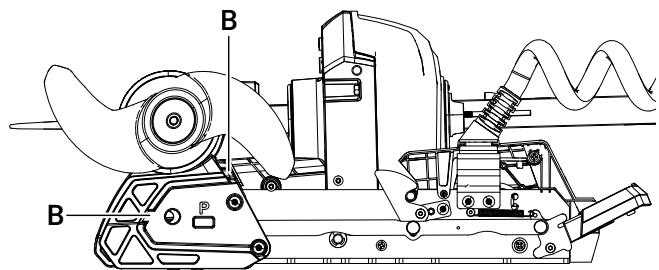

- 4 Wenn der Trollingmotor:
 - an einer Halterungen mit Schnelllösefunktion montiert ist, bauen Sie diese aus.
 - direkt ans Deck geschraubt ist, schrauben Sie ihn ab.
- **Hinweis:** Es ist möglich, aber schwierig, den Entriegelungshebel für Verstauen/Betriebsposition zu entfernen, während der Trollingmotor am Boot befestigt ist.
- 5 Entfernen Sie mit einem T15 Torx®-Schraubendreher die beiden Schrauben von der Unterseite des Entriegelungshebels für Verstauen/Betriebsposition.

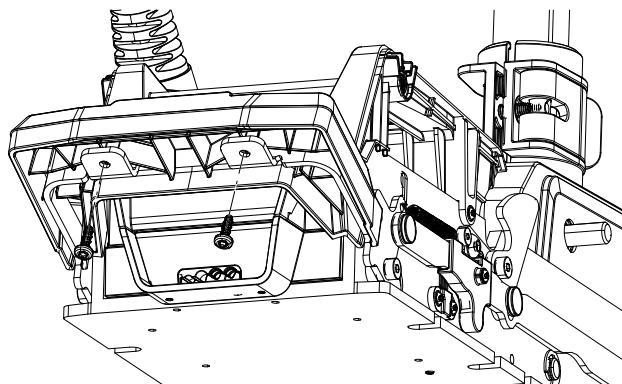


- 6 Heben Sie den Hebel von der Verriegelungsbaugruppe ab.

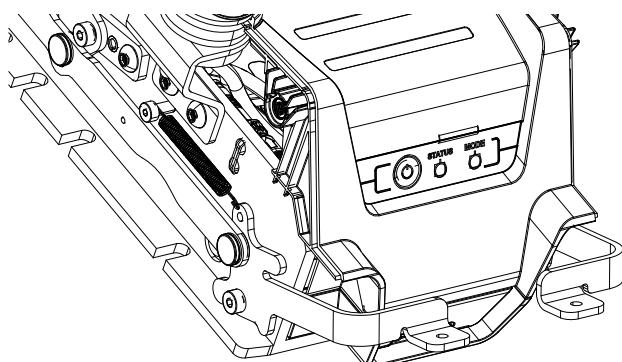


So befestigen Sie den neuen Entriegelungshebel für Verstauen/Betriebsposition:

- 7 Schieben Sie den neuen Entriegelungshebel für Verstauen/Betriebsposition unter die Laschen auf beiden Seiten der Entriegelungshalterung (**C**).

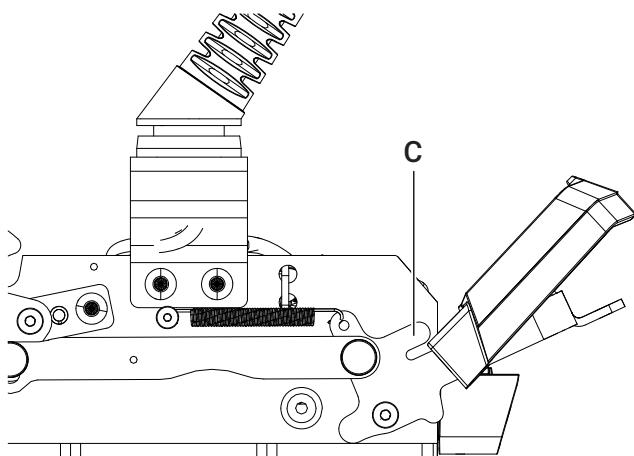

- 8 Drehen Sie den Entriegelungshebel für Verstauen/Betriebsposition auf die Entriegelungshalterungen, und richten Sie die Schraubenlöcher aus.

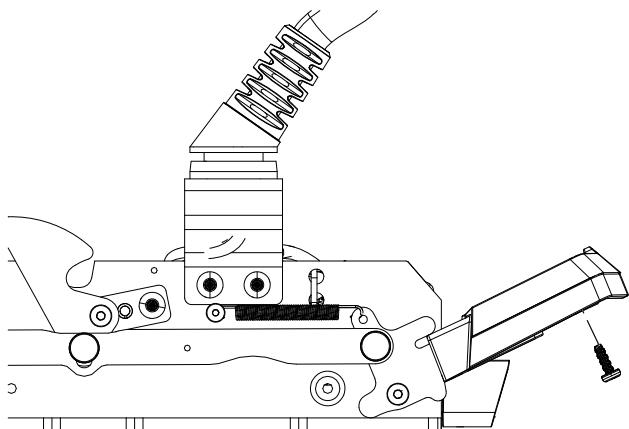

- 9 Befestigen Sie ihn mit den beiden mitgelieferten Schrauben. Ziehen Sie sie mit einem Anzugsmoment von 2,15 Nm (19 in·lb) fest.
- 10 Bringen Sie die Seitenplatten wieder an der Halterung an, indem Sie die Positionierungslaschen ausrichten und die Anschlussseite um die Zugentlastung positionieren.
- 11 Befestigen Sie die Schrauben der Seitenplatte wieder, und ziehen Sie sie mit einem Anzugsmoment von 1,69 Nm (15 in·lb) fest.