

Clip central y cubierta del FlipSwitch™ del Pedal Inalámbrico Avanzado

⚠ ADVERTENCIA: Este producto debe instalarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales, daños en la embarcación o un rendimiento deficiente del producto.


⚠ ADVERTENCIA: Si se realizan tareas de servicio o mantenimiento sin desconectar primero la batería, se pueden producir daños en el producto, lesiones o la muerte debido a incendios, explosiones, descargas eléctricas o arranques inesperados del motor. Desconecte siempre los cables de la batería antes de realizar tareas de mantenimiento, reparación, instalación o extracción de componentes del motor.

Contenido de la caja


- 1 clip central
- 1 cubierta de FlipSwitch™

Instalación


1. Tire de la lengüeta de bloqueo del clip central (**A**) en el extremo del talón del pedal.

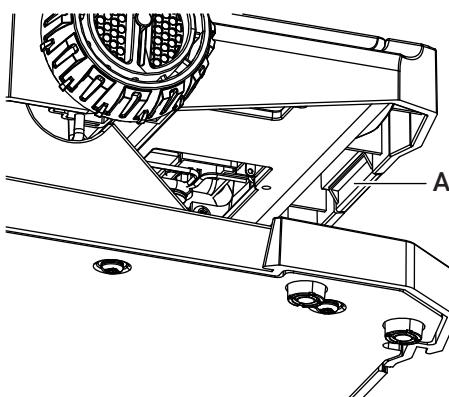

2. Levante el clip central (**B**) y retírelo.

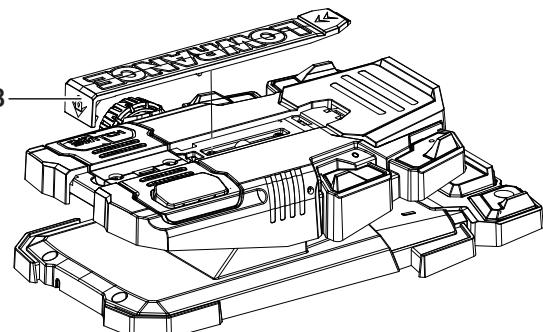

3. Presione la lengüeta de bloqueo de la cubierta del FlipSwitch™ (**C**) y levante dicha cubierta para retirarla.

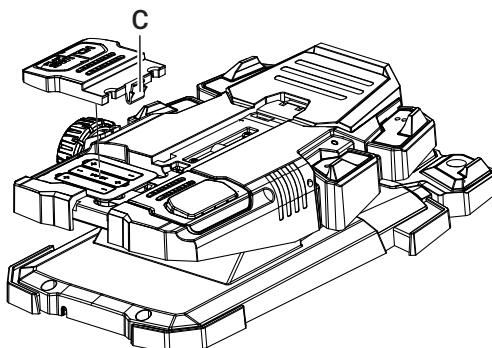

4. Coloque la nueva cubierta del FlipSwitch™ en su lugar.
5. Coloque el nuevo clip central en su sitio.

