

Módulo de teclas inferior del Pedal Inalámbrico Avanzado

ADVERTENCIA: Este producto debe instalarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales, daños en la embarcación o un rendimiento deficiente del producto.

ADVERTENCIA: Si se realizan tareas de servicio o mantenimiento sin desconectar primero la batería, se pueden producir daños en el producto, lesiones o la muerte debido a incendios, explosiones, descargas eléctricas o arranques inesperados del motor. Desconecte siempre los cables de la batería antes de realizar tareas de mantenimiento, reparación, instalación o extracción de componentes del motor.

Contenido de la caja

- 1 módulo de teclas inferior para el Pedal Inalámbrico Avanzado


Herramientas necesarias

- Destornillador Philips n.º 2


Instalación

Desmontaje del módulo de teclas inferior existente:

- Retire las pilas del pedal o, si recibe alimentación mediante el cable de 12 V, desconecte dicho cable de la batería.
- Si el pedal está montado en la embarcación, desatorníllelo.
- Dé la vuelta al pedal. Retire los ocho tornillos Phillips que fijan la placa base y retírela.

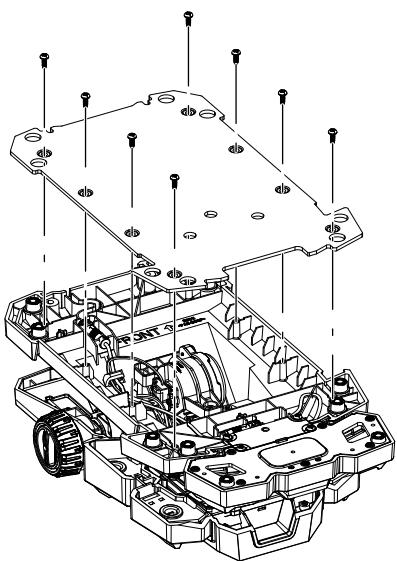


- Retire los cuatro tornillos que fijan la placa de unión y retírela (A).

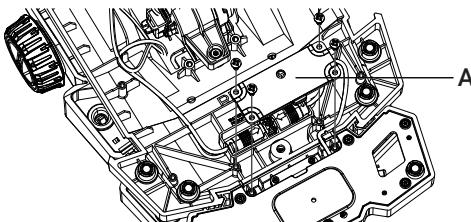


→ **Nota:** El módulo de teclas inferior quedará suelto, sujetado solamente por un único conector.

- Desenchufe el conector de 4 pinos (B) desenroscando el bloqueo del conector derecho (C).
- Deslice el módulo de teclas inferior (D) para liberarlo del cuerpo principal.

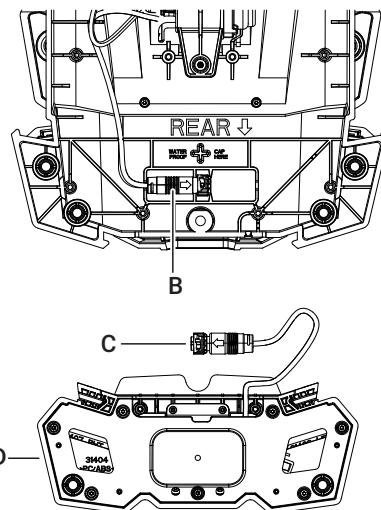

Montaje del nuevo módulo de teclas inferior:

- Atornille el conector del nuevo módulo de teclas inferior en el conector de 4 pinos del pedal.
- Presione el conector en la muesca que lo sujeta en la parte inferior del pedal (E).

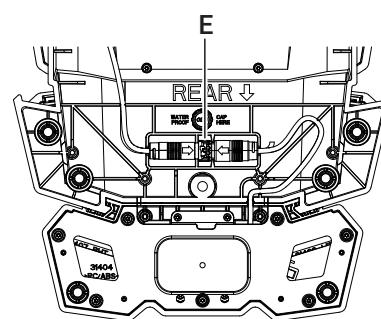

- Vuelva a colocar la placa base y los ocho tornillos que la sujetan. Apriete los tornillos a 0,9 Nm (0,67 lb-pie).
- **Nota:** No utilice herramientas eléctricas al apretar para evitar que se rompan los refuerzos de los tornillos de plástico o la cabeza de la fijación.
- Si el pedal estaba montado en la embarcación, vuelva a montarlo.
- Vuelva a conectar el cable de alimentación de 12 V a su fuente de alimentación.
- Si había programado las teclas del módulo, tendrá que reasignarles las funciones y transferir los rótulos del módulo antiguo al nuevo.
- **Nota:** Para obtener instrucciones sobre cómo programar las teclas, consulte el manual de instalación incluido con el motor eléctrico.