


Brida de bloqueo de profundidad



⚠ ADVERTENCIA: Este producto debe instalarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales, daños en la embarcación o un rendimiento deficiente del producto.

⚠ ADVERTENCIA: Si se realizan tareas de servicio o mantenimiento sin desconectar primero la batería, se pueden producir daños en el producto, lesiones o la muerte debido a incendios, explosiones, descargas eléctricas o arranques inesperados del motor. Desconecte siempre los cables de la batería antes de realizar tareas de mantenimiento, reparación, instalación o extracción de componentes del motor.

Contenido de la caja


1 brida de bloqueo de profundidad con palanca de bloqueo y perno

Herramientas necesarias


Llave Allen de 4 mm (5/32")

Instalación


- 1 Desconecte el cable de alimentación del motor eléctrico de la batería (o desenchufe el cable de alimentación si utiliza un enchufe y una toma).
- 2 Con el motor eléctrico plegado, desbloquee la brida de bloqueo de profundidad doblando hacia atrás la lengüeta (A).

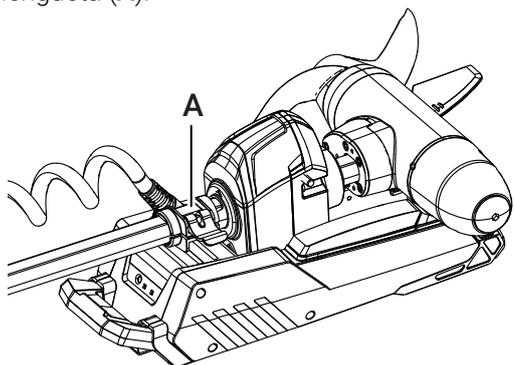

- 3 Deslice el collar de profundidad del bloqueo de leva para separarlo de la transmisión, bloqueándolo parcialmente hacia arriba de la columna (B).

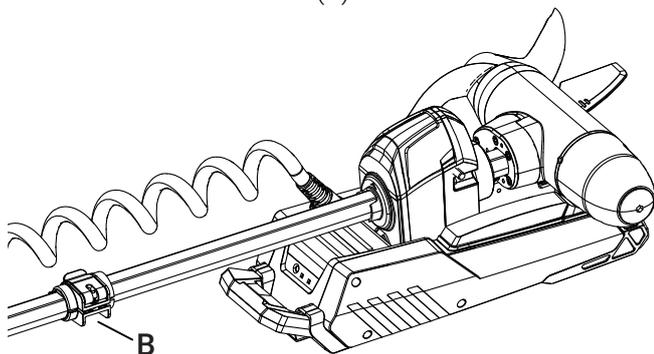


- 4 Utilice una llave Allen de 4 mm (5/32") para quitar el tornillo (C) que fija la brida.
- 5 Separe la palanca de bloqueo (D) de la brida..

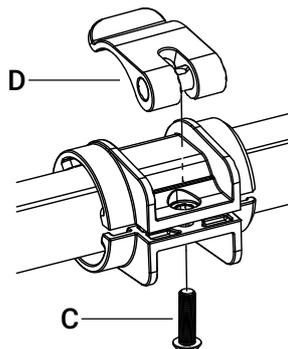

- 6 Coloque la nueva brida de bloqueo de profundidad con la palanca de bloqueo en la misma posición y orientación que la antigua. Tenga cuidado de no perder el cilindro metálico que puede moverse libremente dentro de la palanca de bloqueo.

→ **Nota:** El collar de bloqueo de profundidad de la columna del motor eléctrico debe abrirse y cerrarse desde la superficie superior de la columna cuando el motor esté plegado.

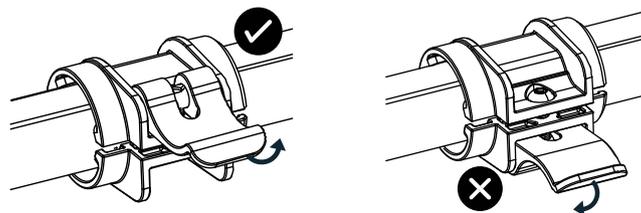

- 7 Instale el perno desde la parte inferior de la brida y apriételo a 1,7 Nm (1,3 lb-pie).
 - 8 Compruebe que la brida se puede bloquear de forma segura en la columna.
- **Nota:** La brida no debe deslizarse cuando la palanca esté cerrada, y debe deslizarse libremente cuando la palanca esté completamente abierta. Cuando deslice el collar de bloqueo de profundidad, sujételo por el collar, no por la palanca de bloqueo abierta.
- 9 Para ajustar el apriete de la brida, cierre la palanca de bloqueo y apriete o afloje el perno de la brida de profundidad un cuarto de vuelta cada vez, comprobando después de cada ajuste.
 - 10 Desbloquee la brida de bloqueo de profundidad, guíela hacia abajo por la columna y bloquéela contra la transmisión.