


ACTIVE IMAGING™ HD (TRANSOM) TASOASENNUSTELINE ASENNUSOPAS

Jos haluat asentaa Active Imaging™ HD (Transom) -anturin suoraan veneen peräpeilin porrastukseen (asentaminen suoraan porrastukseen), käytä tasosennustelinettä (myydään erikseen, osanro 000-16095-001).

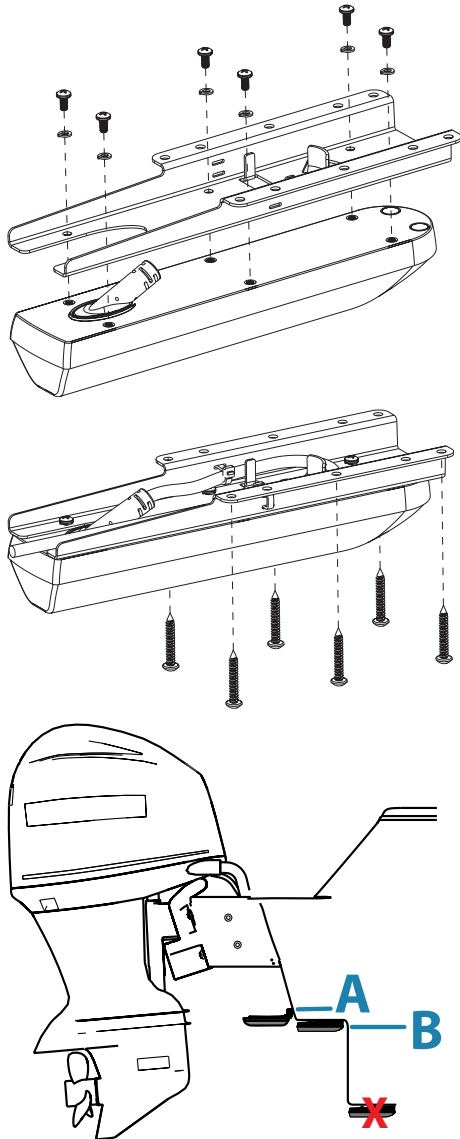

- A. Asennus porrastukseen (peräpeiliteline)
B. Asennus porrastukseen (tasoteline)

VAROITUS: anturia ei saa asentaa rungon alapuolelle. Anturi on paremmassa suojassa, kun se asennetaan rungon alareunan yläpuolelle. Tällöin se ole niin alttiina vaurioitumaan vedessä olevien esteiden vuoksi tai veneen kuljetuksen tai veteen laskun aikana. Älä asenna anturia veden sisään- tai ulostuloaukkojen viereen tai niiden läheisyyteen tai veden virtausta häiritsevien rungoin evien, varusteiden tai rungon epätasaisuuksien taakse.

→ **Huomautus:** Kaikuluotain seuraa pohjaa vain, kun anturi on vedessä.


Katso turvallisuustiedot Active Imaging™ HD (Transom) -anturin mukana toimitetuista asiakirjoista.

Tarvittavat osat (eivät sisälly toimitukseen):

- #10 itsekierteittävät asennusruuvit (6)
- Poranterä itsekierteittävien asennusruuvien ohjausreikiä varten
- Merikäyttöön soveltuvaa korkealaatuista merenpinnan alapuolelle levitettävää tiiviste-/liimaseosta

Asentaminen suoraan porrastukseen käyttäen tasotelinettä:

1. Etsi veneen porrastuksesta tasainen alue, joka on riittävän suuri asennustelineen laippoja varten.
- **Huomautus:** Varmista, että asennusruuvit asetetaan tasaiselle pinnalle eikä porrastuksen/rungon pyöristettyyn osaan.
2. Pidä telinettä haluamassasi asennuskohdassa. Merkitse ohjausreiät kynällä tasotelineen asennusaukkojen läpi.
3. Poraa ohjausreiät.
4. Kiinnitä anturi tasotelineeseen Active Imaging™ HD (Transom) -laitteen mukana toimitetuilla M4-anturin kiinnitysruuveilla ja lukitusalusrenkailla.
5. Ohjaa anturijohto ohjauskiekkien ympäri ja kiinnitä se nippusiteillä.

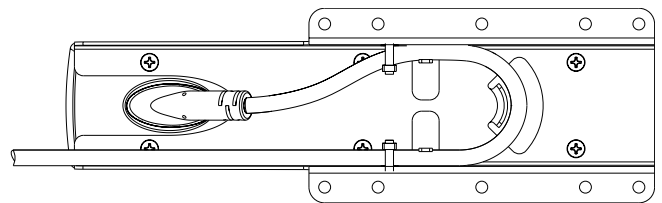

6. Käytä merikäyttöön soveltuvaa korkealaatuista merenpinnan alapuolelle levitettävää tiiviste-/liimaseosta ohjausreikiin.
7. Kohdista tasotelineen asennusaukot ohjausreikiin ja kiinnitä kokoonpano porrastukseen itsekierteittävillä metalliruuveilla (eivät sisälly toimitukseen).
8. Ohjaa anturijohto monitoiminäyttöön tai luotainmoduuliin.
9. Liitä anturijohto näytön tai luotainmoduulin luotainportiin.

Asiakirjan versio: 001

© 2023 Navico Group. Kaikki oikeudet pidätetään. Navico Group on Brunswick Corporationin divisioona.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off- ja ™ -common law-tavaramerkit.

Tarkista Navico Groupin ja muiden toimijoiden maailmanlaajuiset tavaramerkkioikeudet ja akkreditoinnit osoitteesta www.navico.com/intellectual-property.