

Langattoman jalkapedaalin 12 V:n virtakaapeli

VAROITUS: Tuote on asennettava tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla henkilövahinko, aluksen vaurioituminen ja/tai tuotteen heikko suorituskyky.

VAROITUS: Jos huolto- tai kunnossapitotöitä tehdään ennen akun irrottamista, seurauksena voi olla tuotteen vaurioituminen, henkilövahingot tai kuolema, jotka johtuvat tulipalosta, räjähdyksestä, sähköiskusta tai odottamattomasta moottorin käynnistymisestä. Irrota akkukaapelit aina akusta ennen moottorin osien kunnossapitoa, huoltoa, asentamista tai poistamista.

Pakkauksen sisältö

- 1 x 12 V:n virtakaapeli (2 m (6.56 ft), 0,75 mm² (18 AWG))
- 1 x 3 A:n sulake


Tarvittavat työkalut

- Ristipäinen ruuvitaltta nro 2
- Momenttiavain


Asennus

Nykyisen virtakaapelin poistaminen keulamoottorista:

- 1 Irrota nykyinen 12 V:n virtakaapeli akusta.
- 2 Irrota keskipidike ja FlipSwitch-suojus ja varmista, ettei paristokotelossa ole paristoja.
- 3 Jos poljin on asennettu veneeseen, irrota se veneestä.
- 4 Käännä pedaali ympäri ja irrota ristipäisellä ruuvitaltalla nro 2 kahdeksan ruuvia, jotka kiinnittävät pohjalevyn paikalleen.
- 5 Poista pohjalevy.

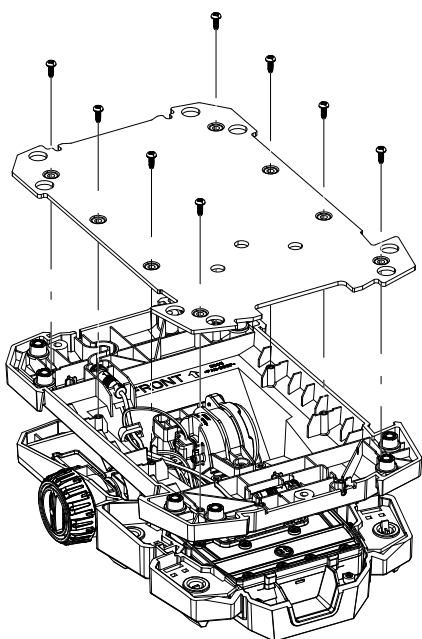


- 6 Irrota nykyinen 12 V:n kaapeli (A) pedaalin vedonpoistokanavasta. Irrota nykyinen 12 V:n kaapeli jalkapedaalin liittimestä (B).

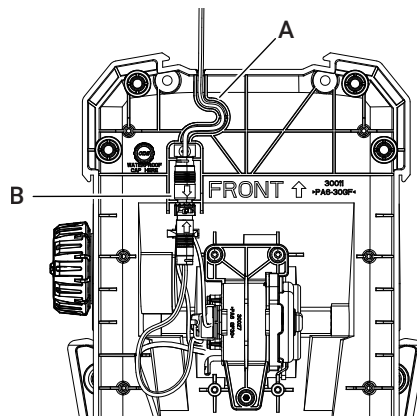

Uuden 12 V:n virtakaapelin asentaminen:

- 7 Liitä uuden 12 V:n virtakaapelin 2-nastainen pää liittimeen (B edellisessä kaaviossa) ja sovita kaapeli vedonpoistokanavaan.
- 8 Aseta pohjalevy ja sen kahdeksan kiinnitysruuvia takaisin paikalleen. Kiristä kiristysmomenttiin 0,9 Nm (8 in-lb).
- **Huomautus:** Älä käytä kiristämiseen sähkö- tai moottorikäyttöisiä työkaluja, jotta muoviset ruuviosat tai kiinnittimen pää eivät vaurioituisi.
- 9 Jos poljin oli asennettu veneeseen, asenna se takaisin paikalleen.
- 10 Asenna toimitukseen sisältyvä 3 A:n linjasulake (A) jalkapedaalin positiiviseen (+) johtimeen (B).
- **Huomautus:** Jos haluat pidentää virtakaapelia 3 metriin (10 ft), käytä vähintään koon 0,75 mm² (18 AWG) johdinta.
- 11 Liitä 12 V:n virtakaapelin kuorittu pää takaisin akkuun.

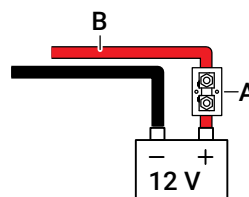

VAROITUS: Et voi käyttää samaa 24 V:n tai 36 V:n akkujärjestelmää, jota käytetään keulamoottorin käynnistämiseen. Tarvitset tähän oman 12 V:n virtalähteen. Käynnistysakkaa tai elektroniikan akkaa voidaan käyttää, jos se on 12 V:n akku.