

Langattoman jalkapedaalin vaimenninkokoonpano

VAROITUS: Tuote on asennettava tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla henkilövahinko, aluksen vaurioituminen ja/tai tuotteen heikko suorituskyky.

VAROITUS: Jos huolto- tai kunnossapitotöitä tehdään ennen akun irrottamista, seurauksena voi olla tuotteen vaurioituminen, henkilövahingot tai kuolema, jotka johtuvat tulipalosta, räjähdyksestä, sähköiskusta tai odottamattomasta moottorin käynnistymisestä. Irrota akkukaapelit aina akusta ennen moottorin osien kunnossapitoa, huoltoa, asentamista tai poistamista.

Pakkauksen sisältö


- 1 langattoman jalkapedaalin vaimenninkokoonpano
- 2 kpl T15 Torx® -ruuveja
- 1 koon M4 x 14 kuusiokoloruuvi

Tarvittavat työkalut


- Ristipäinen ruuvitaltta nro 2
- T15 Torx® -ruuvimeisseli
- 3 mm:n (1/8") kuusiokoloavain
- T8 Torx® -ruuvimeisseli
- Momenttiavain

Asennus


- 1 Irrota paristot polkimesta. Jos poljin saa virtansa 12 voltin virtajohtosta, irrota 12 voltin virtajohto akusta.
- 2 Jos poljin on asennettu veneeseen, irrota se veneestä.
- 3 Irrota ristipäisellä ruuvitaltalla nro 2 kahdeksan ruuvia, jotka kiinnittävät pohjalevyn paikalleen. Poista pohjalevy.

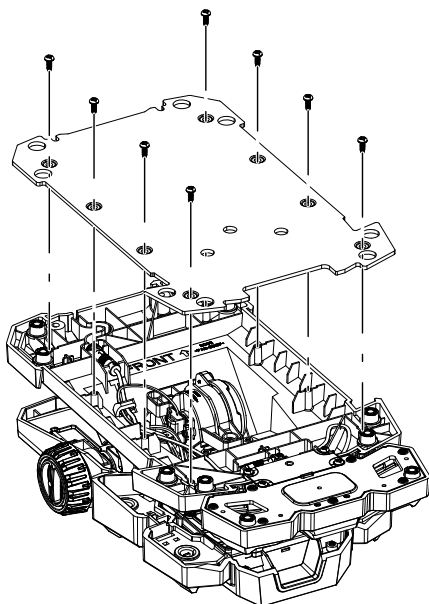


- 4 Irrota vaimenninkokoonpanon etupuolella olevat kaksi ruuvia (A) käyttämällä T15 Torx® -ruuvimeisseliä.
- 5 Irrota ruuvi (B) vaimenninkokoonpanon takaa käyttämällä 3 mm:n (1/8") kuusiokoloavainta.

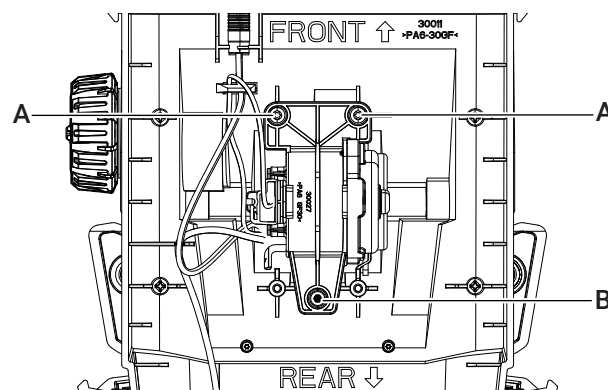

- 6 Irrota T8 Torx® -ruuvimeisselillä kaksi ruuvia (C), jotka liittävät kulma-anturin vaimentimen sivulle.

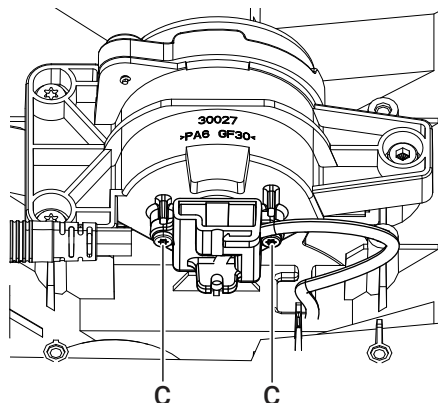

- 7 Poista vaimenninkokoonpano pedaalin kotelosta.

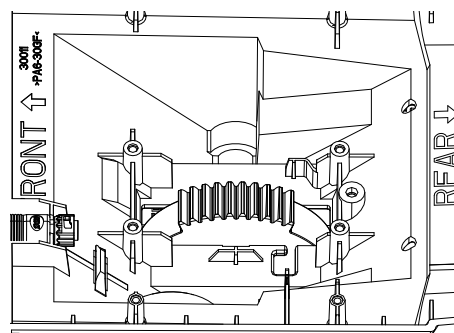

Uuden vaimenninkokoonpanon kiinnittäminen:

- 8 Kohdista kulma-anturi uuden vaimenninkokoonpanon sivuun ja kiinnitä käyttämällä T8 Torx® -ruuvimeisseliä ja kahta T8 Torx® -ruuvia. Kiristä kiristysmomenttiin 0,5 Nm (4.4 in-lb).
- 9 Aseta uusi vaimenninkokoonpano pedaalin koteloon.
- 10 Kiinnitä vaimenninkokoonpanon etuosa käyttämällä T15 Torx® -ruuvimeisseliä ja kahta uutta T15 Torx® -ruuvia (sisältyy toimitukseen). Kiristä kiristysmomenttiin 1,8 Nm (16 in-lb).
- 11 Kiinnitä vaimenninkokoonpanon takaosa käyttämällä 3 mm:n (1/8") kuusiokoloavainta ja uutta koon M4 x 14 kuusiokoloruuvia (sisältyy toimitukseen). Kiristä kiristysmomenttiin 0,5 Nm (4.4 in-lb).
- 12 Ruuvaa pohjalevy takaisin paikalleen.
- 13 Aseta paristot takaisin paikoilleen, tai jos keulamoottorissa käytetään 12 V:n virtakaapelia, liitä se takaisin akkuun.
- 14 Jos poljin oli asennettu veneeseen, asenna se takaisin paikalleen. Aseta muussa tapauksessa pedaali paikkaan, jossa aiot käyttää sitä.


Kalibrointi

Jalkapedaalin seuraavat ominaisuudet on kalibroitava uudelleen vaimenninkokoonpanon vaihdon jälkeen:

- liikealue (väli kannasta varpaisiin)
- kulman poikkeama (pedaalin neutraalin eli tasaisen asennon ja suoraan eteenpäin ajettaessa käyttämäsi kulman välinen ero. Korjaus voi olla 0–10 astetta.)

Liikealueen kalibrointi

- 1 Kytke jalkapedaaliin virta.
- 2 Nosta keulamoottori ja sammuta se (jotta se EI ole yhteydessä jalkapedaaliin).
- 3 Paina pedaalin etuosa (varpaiden kohta) kokonaan alas.
- 4 Kierrä nopeuden säätönuppia (A) suuntaan **MAX**.
- 5 Paina pitkään jalkapedaalin painikkeita •• ja •• samanaikaisesti, kunnes pedaalin LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä (noin 10 sekuntia).

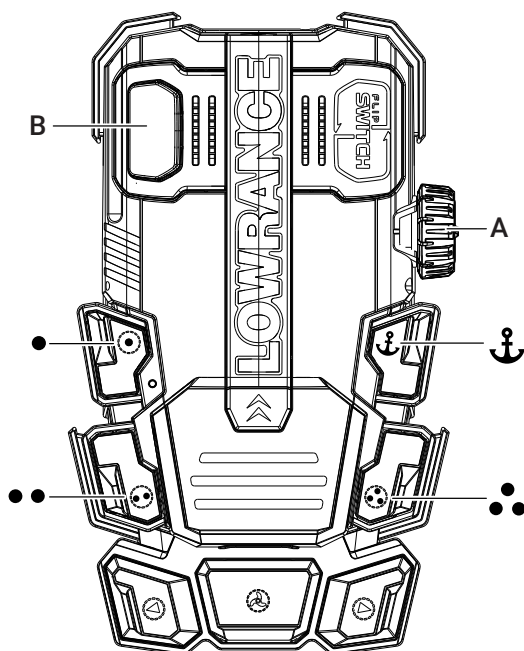

- 6 Paina pedaalin kanta kokonaan alas.
- 7 Kierrä nopeuden säätönuppia taaksepäin asentoon **OFF**.
- 8 Paina pitkään painikkeita • ja • samanaikaisesti, kunnes pedaalin LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä (noin 10 sekuntia).

Kulman poikkeaman kalibrointi

- 1 Kytke keulamoottoriin virta ja varmista, että langaton jalkapedaali on liitetty.
- 2 Siirry käyttäjän määritystilaan painamalla pitkään jalkapedaalin painikkeita •• ja •• samanaikaisesti, kunnes keulamoottorin telineen LED-merkkivalo alkaa vilkkua.
- 3 Seiso suunnittelemassasi käyttöpaikassa ja paina pedaali sellaiseen neutraaliin asentoon, joka tuntuu mukavalta (sopiva jalan asento suoralla reitillä).
- 4 Kulman poikkeama tallennetaan painamalla kytkintä (B edellisessä kuvassa) nopeasti ja vapauttamalla se.
- 5 Käyttäjän määritystilasta poistutaan painamalla pitkään jalkapedaalin painikkeita •• ja •• yhtä aikaa.