

Langattoman polkimen alapainikemoduuli

VAROITUS: Tuote on asennettava tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla henkilövahinko, aluksen vaurioituminen ja/tai tuotteen heikko suorituskyky.

VAROITUS: Jos huolto- tai kunnossapitotöitä tehdään ennen akun irrottamista, seurauksena voi olla tuotteen vaurioituminen, henkilövahingot tai kuolema, jotka johtuvat tulipalosta, räjähdyksestä, sähköiskusta tai odottamattomasta moottorin käynnistymisestä. Irrota akkukaapelit aina akusta ennen moottorin osien kunnossapitoa, huoltoa, asentamista tai poistamista.

Pakkauksen sisältö

- 1x langattoman polkimen alapainikemoduuli


Tarvittavat työkalut

- Ristipäinen ruuvitaltta nro 2


Asennus

Jos haluat poistaa polkimessa ennestään olevan alapainikemoduulin:

- 1 Irrota akut polkimesta. Jos poljin saa virtansa 12 voltin virtajohtodosta, irrota 12 voltin virtajohto akusta.
- 2 Jos poljin on asennettu veneeseen, irrota se veneestä.
- 3 Käännä poljin ympäri. Poista kahdeksan ristipääruuvia, jotka pitävät pohjalevyn kiinni, ja poista pohjalevy.


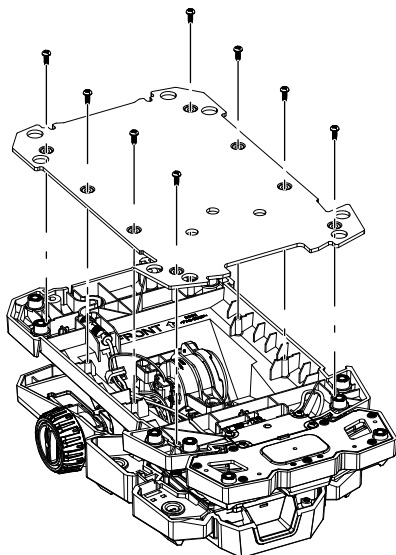


- 4 Poista neljä ruuvia, jotka pitävät yhdyslevyn kiinni, ja poista yhdyslevy (A).

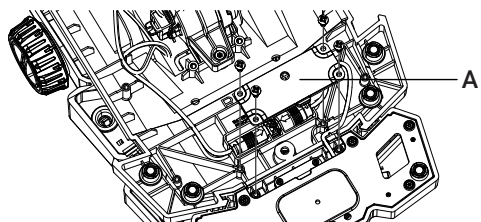


→ **Huomautus:** Alapainikemoduuli on nyt vapaana, ja se on kiinni pelkästään yhden liittimen varassa.

- 5 Irrota 4-nastainen liitin (B) avaamalla oikeanpuoleinen liittimen lukko (C).
- 6 Liu'uta alapainikemoduuli (D) pois rungosta.

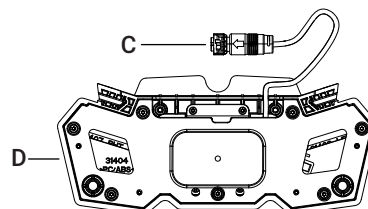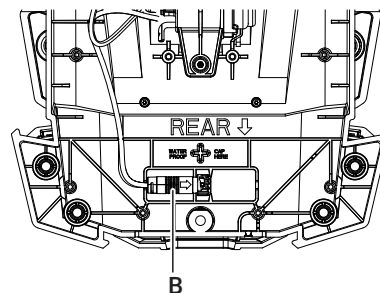

Uuden alapainikepaneelin kiinnittäminen:

- 7 Ruuvaa uuden alapainikemoduulin liitin kiinni polkimen 4-nastaiseen liittimeen.
- 8 Paina liitin loveen, joka pitää sen paikallaan polkimen alaosassa (E).

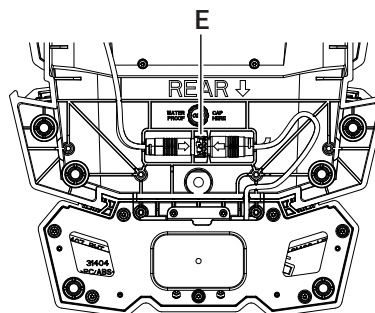

- 9 Aseta pohjalevy ja sen kahdeksan kiinnitysruuvia takaisin paikalleen. Kiristä ruuvit kiristysmomenttiin 0,9 Nm (0,67 lb-ft).
- **Huomautus:** Älä käytä kiristämiseen sähkö- tai moottorikäyttöisiä työkaluja, jotta muoviset ruuviosat tai kiinnittimen pää eivät vaurioituisi.
- 10 Jos poljin oli asennettu veneeseen, asenna se takaisin paikalleen.
- 11 Kytke 12 voltin virtajohto takaisin virtalähteeseen.
- 12 Jos vanhan alapainikemoduulin painikkeet oli ohjelmoitu, painikkeiden toiminnot täytyy määrittää uudelleen uuteen moduuliin. Lisäksi vanhan alapainikemoduulin tarrat täytyy siirtää uuteen moduuliin.
- **Huomautus:** Keulamootorin mukana toimitetussa asennusoppaassa on ohjeet painikkeiden ohjelmointiin.