

Edistyskellinen langaton jalkapedaali

Pikaopas

FI

Yhteensopiva Lowrancen® ja Simradin® GPS-ohjattavien keulamoottorien kanssa, pois lukien Ghost®-sarja.

Potkurin ON/OFF-kytkin

Voit kytkeä potkurin käyttöön painamalla pitkään hetkellistä kytkintä (B). Saat kytkettyä potkurin pois käytöstä vapauttamalla hetkellisen kytkimen.

Ohjaus

Ohjaa venettä styrrpuuriin (oikealle) painamalla jalkapedaalin etuosaa (A).

Ohjaa venettä paapuuriin (vasemmalle) painamalla jalkapedaalin takaosaa (D).

Voit päivittää kurssin/suunnan autopilottililasaa painamalla hetkellistä kytkintä (B) samalla kun käytät jalkapedaalia. Voit asettaa uuden suunnan vapauttamalla hetkellisen kytkimen.

Tilan merkikvalo

Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä LED-merkkivalo (C) syttyy palamaan vihreänä, oranssina ja punaisena ja ilmaisee jalkapedaalin paristojen tilan.

Tämän jälkeen hidas sininen välähdys osoittaa, että jalkapedaali on yhdistetty keulamoottoriin.

Jalkapedaalin virtapainike (E)

Huomautus: Jos jalkapedaali on kytketty 12 V:n syöttöön (valinnainen), se kääntyy automaattisesti heti, kun virta kytketään.



• • • ◀ ▶ Määritettävät painikkeet

Voit määrittää suosikkituloja ja -toimintoja määritettäviin painikkeisiin yhdistetyn monitoiminäytön avulla, Lowrance®-tai Simrad®-sovelluksella mobiililaitteesta tai FreeSteer™-etäohjaussavulla.

Huomautus: Kiinnitä (mukana tulleet) tarrat ohjelmoituihin painikkeisiin, jotta muistat, mikä toiminto on määritetty mihinkin painikkeeseen.

LOWRANCE® **SIMRAD®**

Nopeuden säätäminen

Kierrä nopeuden säätönappia eteenpäin (itsestäsi pois päin) lisätäksesi potkurin työntövoimaa.

⚓ Pidä ankkuri

Paina painiketta ja vapauta se, jos haluat käynnistää tai pysäyttää Pidä ankkuri -tilan.

Huomautus: Myös hetkellisen kytkimen painaminen ja vapauttaminen kytkee Pidä ankkuri -tilan pois käytöstä.

Valinnainen alempi painikemoduuli (oletus)

⚓ Pidä potkuri jatkuvasti käynnissä painamalla ja vapauttamalla. Kytke potkuri pois käytöstä painamalla ja vapauttamalla uudelleen.

◀ ▶ Paina ja vapauta (tai paina pitkään), jotta voit kääntää keulamoottoria vasemmalle tai oikealle.

Ankurinsiirto

Kun järjestelmä on Pidä ankkuri -tilassa, voit siirtää venettä 1,5 metriä vasemmalle tai oikealle painamalla ◀- tai ▶-painiketta ja vapauttamalla sen.

Huomautus: Painikkeisiin ◀ ▶ on voitu määrittää eri toimintoja.

Jos alemmaa painikemoduulia ei tarvita, sen asennuksen voi poistaa. Katso ohjeet Recon™-dokumentaatiosta.

Saat täydelliset ohjeet, kun skannaat ja lataat Recon™-käyttö- ja asennusoppaat.




Paristojen asettaminen

Vedä keskpidikkeen lukituskielekettä (A) ja irrota keskpidike.

Paina FlipSwitch™-lukituskielekettä (B), jotta saat FlipSwitch™-suojuksen irti.

Nosta kuminen paristokotelon kansi irti, tarkista napaisuus ja aseta 3 mukana toimitettua AA-paristoa lokeroon. (Poista paristot, jos jalkapedaali on käyttämättömänä pitkään.)

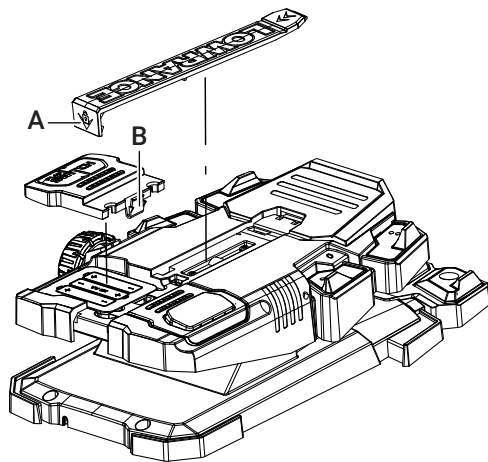

Pariliitos ja yhdistäminen

Jos edistyskellinen langaton jalkapedaali toimitettiin keulamoottorin mukana samassa pakkauksessa, siinä on valmiina Bluetooth®-pariliitos keulamoottoriin. Jalkapedaali yhdistetään keulamoottoriin automaattisesti, kun keulamoottori on käynnissä ja toiminta-alueen sisällä.

Huomautus: Odotettu enimmäiskäyttöalue keulamoottorista on 25 metriä ihanteellisissa olosuhteissa, kun näkyvyys on esteetön.

Jos jalkapedaalin tehdasasetukset palautetaan tai jos se on ostettu erikseen keulamoottorista, jalkapedaalin ja keulamoottorin välille on muodostettava pariliitos, jotta ne voidaan yhdistää.

Voit muodostaa pariliitoksen jalkapedaalin ja keulamoottorin välille, kun ne molemmat ovat käynnissä, alle 4 metrin päässä toisistaan ja Bluetooth®-pariliitostilassa.

Kun haluat asettaa **keulamoottorin** Bluetooth®-pariliitostilaan, pidä sen virtapainiketta painettuna.

Kun haluat asettaa **jalkapedaalin** Bluetooth®-pariliitostilaan, pidä sen virtapainiketta painettuna.

Kun pariliitos on muodostettu, jalkapedaalin LED-merkkivalon tila vaihtuu nopeasti vilkuvasta sinisestä (pariliitos käynnissä) tasaisesti palavaan siniseen muutamaksi sekunniksi (pariliitos onnistui).

Jalkapedaalin voi liittää vain yhteen keulamoottoriin kerrallaan. Jos haluat **purkaa** keulamoottorin ja jalkapedaalin välisen pariliitoksen, käytä FreeSteer™-etäohjaussauvaa (**Valikko > Asetukset > Jalkapedaali > Palauta oletukset**) tai mobiilisovellusta.

Huomautus: Toiminto palauttaa jalkapedaalin asetukset oletusarvoihin ja poistaa määritetyt toiminnot määritettävistä painikkeista.

⚠ Turvallisuus

Keulamoottoria koskeva varoitus: pysäytä keulamoottori heti, kun joku on vedessä veneesi lähellä.

Keulamoottori jatkaa pyydettyä toimintaa, vaikka kauko-ohjain menettäisi tehoa. Varmista, että osaat pysäyttää keulamoottorin hätätilanteessa painamalla keulamoottorin virtapainiketta tai katkaisemalla sen virransyötön.

Kalibrointi

Kun keulamoottori on asennettu, kalibroi keulamoottorin kompassi ja keulan korjaus ennen minkään autopilottitilan käyttämistä.

Huomautus: Moottori on laskettava veteen siten, että alempi yksikkö pystyy kääntymään 360 astetta esteettä. Katso yksityiskohtaiset ohjeet Recon™-käyttöoppaasta.

Keulan korjaus

Pidä painikkeita ●● ja ●● painettuina samanaikaisesti, kunnes keulamoottorin LED-merkkivalot alkavat vilkkua sinisinä.

Siirrä alemmaa yksikköä siten, että on se on yhdensuuntainen veneen keskiliinjan kanssa (suunnattuna eteenpäin). Aseta keulan korjaus painamalla jalkapedaalin painiketta ⚓ ja vapauttamalla se.

Kompassin kalibrointi

Pidä painikkeita ●● ja ●● painettuina samanaikaisesti, kunnes keulamoottorin LED-merkkivalot alkavat vilkkua sinisinä.

Aloita kompassin kalibrointi painamalla painiketta ●● ja vapauttamalla se. Keulamoottori pyörii automaattisesti usean sekunnin ajan ja antaa pitkän äänimerkin, kun kalibrointi on tehty.

Huomautus: Onnistuneen kalibroinnin jälkeen keulamoottori palaa automaattisesti keskiliinjan asentoon ja siirtyy manuaaliseen tilaan.