


Säädettävä pikalukko



VAROITUS: Tuote on asennettava tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla henkilövahinko, aluksen vaurioituminen ja/tai tuotteen heikko suorituskyky.

VAROITUS: Jos huolto- tai kunnossapitotöitä tehdään ennen akun irrottamista, seurauksena voi olla tuotteen vaurioituminen, henkilövahingot tai kuolema, jotka johtuvat tulipalosta, räjähdyksestä, sähköiskusta tai odottamattomasta moottorin käynnistymisestä. Irrota akkukaapelit aina akusta ennen moottorin osien kunnossapitoa, huoltoa, asentamista tai poistamista.

Pakkauksen sisältö


1x säädettävä pikalukko, lukitusvipu ja pultti

Tarvittavat työkalut


4 mm:n (5/32 tuuman) kuusiokoloavain

Asennus


- 1 Irrota keulamoottorin virtajohto akusta (tai irrota pistoke, jos käytät pistorasiaa).
- 2 Kun keulamoottori on taitetussa asennossa, avaa säädettävä pikalukko taittamalla kielekettä. (A).

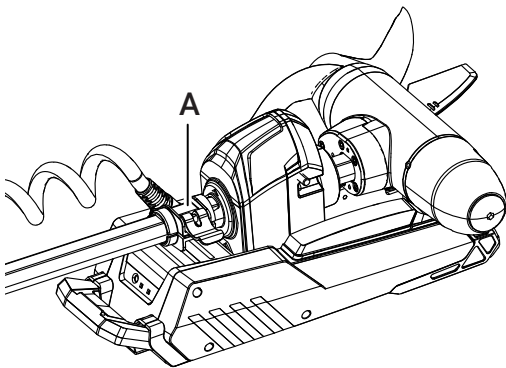


- 3 Liu'uta säädettävää pikalukkoa pois päin voimansiirrosta ja lukitse se uudelleen, kun olet siirtänyt sitä jonkin verran ylöspäin pylväässä (B).

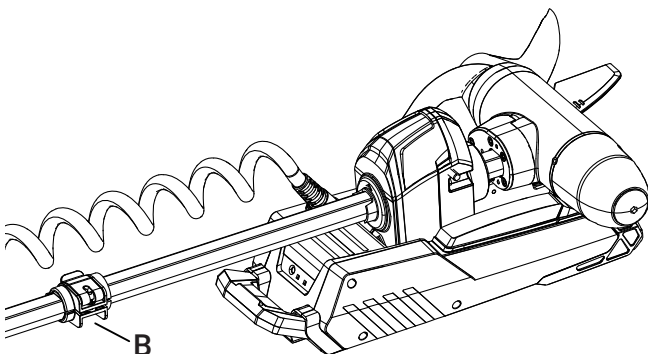

- 4 Poista 4 mm:n (5/32 tuuman) kuusiokoloavaimella pikalukon pultti (A), joka pitää lukon paikallaan.
- 5 Irrota lukitusvipu (D) pikalukosta.

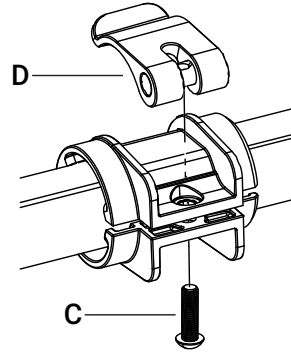

- 6 Aseta uusi säädettävä pikalukko ja lukitusvipu samaan asentoon ja suuntaan, jossa vanha pikalukko oli. Varo, ettei vapaasti lukitusvivun sisällä liikkuva metalliholkki häviä.
- **Huomautus:** Keulamoottorin pylväässä olevan säädettävän pikalukon pitäisi aueta ja sulkeutua pylvään yläpinnalta, kun moottori on nostettuna ylös.

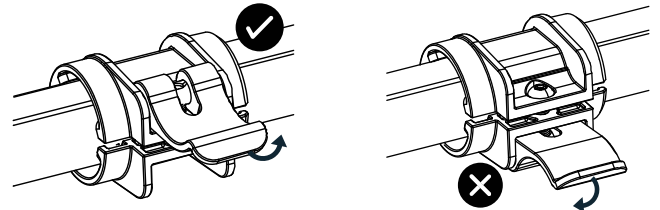

- 7 Kiinnitä pultti pikalukon alapuolelta ja kiristä se kiristysmomenttiin 1,7 Nm (1,3 lb-ft).
- 8 Testaa, että pikalukko lukittuu kunnolla pylvääseen.
- **Huomautus:** Kun vipu on suljetussa asennossa, pikalukon ei pitäisi liukua, ja kun vipu on kokonaan avattu, lukon pitäisi liukua vapaasti. Kun liu'utat pikalukkoa, pidä sitä kiinni sen rengasosasta, älä avoimesta lukitusvivusta.
- 9 Jos haluat säätää pikalukon kireyttä, sulje lukitusvipu ja kiristä tai löysennä pikalukon pulttia neljänneskierros kerrallaan ja tarkista kireys jokaisen säädön jälkeen.
- 10 Vaputa säädettävän pikalukon lukitus, vie pikalukkoa alaspäin pylvästä pitkin ja lukitse se voimansiirtoa vasten.