



Skannaa tästä ja tallenna kopio


EAGLE® 4x -pikaopas Suomi

Tässä asiakirjassa kuvataan Lowrance® Eagle® 4x -monitoiminäytön perustoimintojen säätimet.

Tämän asiakirjan viimeisin versio ja täydellinen käyttöopas löytyvät osoitteesta: www.lowrance.com/downloads/eagle.

→ **Huomautus:** Lue laitteen mukana toimitettu asennusopas ennen laitteen käynnistämistä.

Fyysiset ohjauspainikkeet

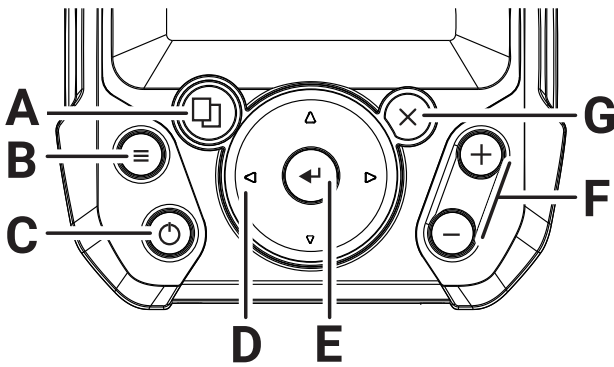


- A Sivut** Selaa sivuja painamalla tätä.
- B Valikko** Tuo näyttöön sovellusasetukset painamalla tätä kerran.
- C Virta** Jos painiketta painetaan kerran, näyttöön avautuu **Järjestelmäasetukset**-valintaikkuna. Käynnistä tai sammuta yksikkö painamalla tätä painiketta pitkään.
Vaihtelee taustavalon kirkkautta toistamalla lyhyitä painalluksia.
- D Nuolet** Selaa valikkoa painamalla näitä.
- E Enter** Vahvista valinta valikossa tai valintaikkunassa painamalla tätä.
- F Zoomaus** Zoomaa kuvaa painamalla tätä painiketta.
- G Poistu** Palaa edelliseen valikkoon ja poistu valintaikkunasta painamalla tätä painiketta.

Järjestelmäasetukset




- Avaa **Järjestelmäasetukset**-valintaikkuna (System Controls) painamalla kerran virtapainiketta ja:
- Käynnistä/sammuta laite.
 - Säädä **kirkkautta** (Brightness)
 - Ota **yötila** (Night Mode) käyttöön tai poista se käytöstä.
 - Käynnistä/sammuta luotain.

Järjestelmäasetukset

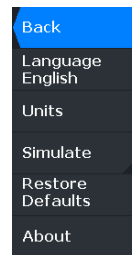


Voit avata Järjestelmäasetukset-valikon luotain- ja rengasnäkymävalikoiden alareunasta.

Kaikuluotain

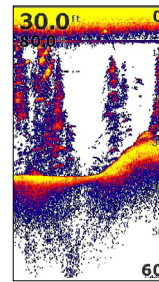


Kaikuluotainsovellus tuottaa näkymän siitä, miltä vesi ja merenpohja näyttävät aluksen alapuolella. Sen avulla on helppo havaita kalat ja tutkia merenpohjan rakennetta.

Voit lähentää vesikerroksen eri osiin käyttämällä zoomauspainikkeita.

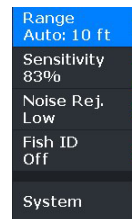


Yksikön oletusasetuksena on **Auto**-tila, ja kaikki kaikuluotainsovelluksen asetukset on automatisoitu. Voit muuttaa kaikuluotainasetuksia painamalla Valikko-painiketta.

Flasher

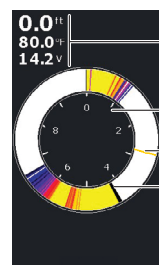

Rengasnäkymäsovellus näyttää muokkaamattoman, reaaliaikaisen näkymän, jota käytetään tyypillisesti esimerkiksi pilkkikalastuksessa ja jigillä kalastettaessa.

- A** Digitaaliset tiedot
- B** Mittausalueasteikko
- C** Vesikerroksen toiminta
- D** Syvyys

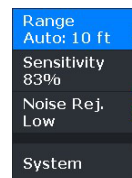

Yksikön oletusasetuksena on **Auto**-tila, ja kaikki rengasnäkymäsovelluksen asetukset on automatisoitu. Voit muuttaa rengasnäkymäasetuksia painamalla Valikko-painiketta.