



LOWRANCE


EAGLE EYE™ -KAIKUANTURI ASENNUSOPAS

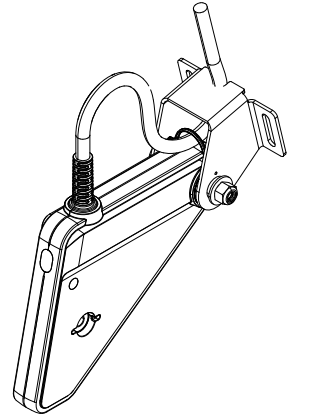


Pakkauksen sisältö

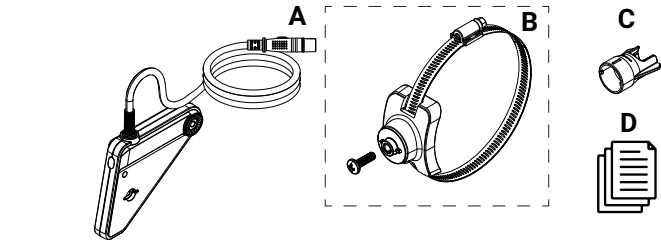


- A** Kaikuanturi ja kaapeli
B Keulamootorin asennussarja
• 1 x pultti
• 1 x letkunkiristin
C Kaapelin lukituskaulus
D Dokumentaatio

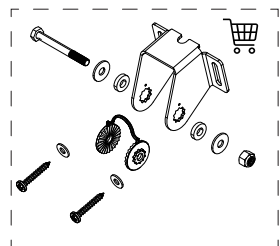

Peräpeilin asennussarja myydään erikseen
SKU: 000-16317-001
www.lowrance.com/dealer-locator


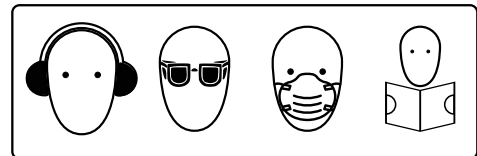


Keulamootoritelineen kokoaminen

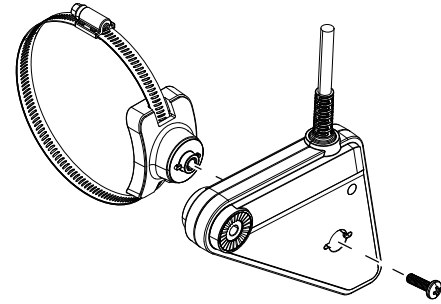


Keulamootoritelineen asennus

Kiinnitä kaikuanturi pystyasennossa keulamoottoriin paapuuriin tai tyyrpuuriin puolelle.

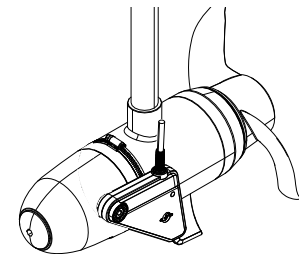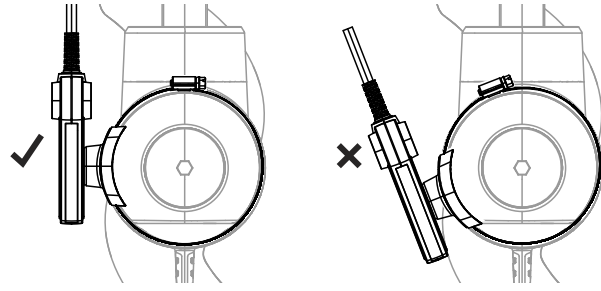


VAROITUS: Kun asennat kaikuanturia, jätä kaapelin silmukka tarpeeksi löysälle, jotta moottorin akseli voi pyöriä ympäri vahingoittamatta kaapelia.

Kytkentä

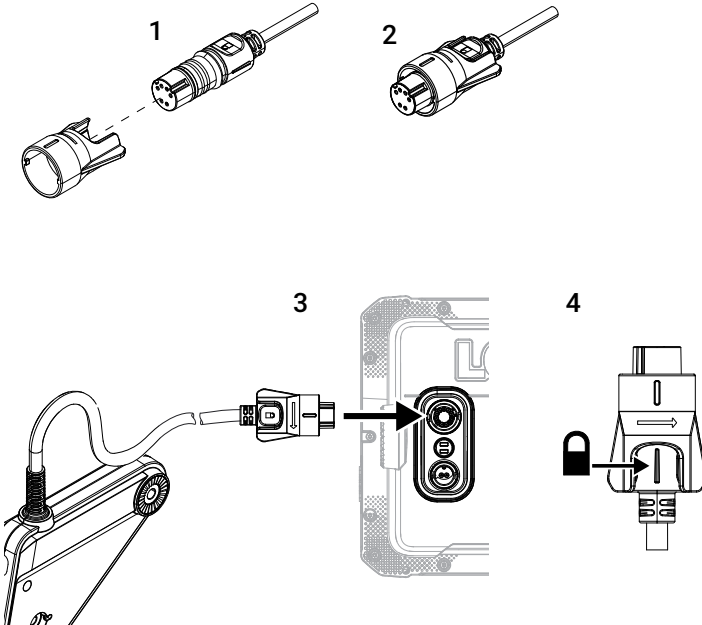


VAROITUS: Katso tuotteen pakkauksen mukana toimitettu asiakirja Kaikuanturit, turvallisuus, vastuuvapauslauseke ja vaatimustenmukaisuus, josta näet yksityiskohtaiset varoitukset ja muita tärkeitä kaikuanturia koskevia tietoja.

Peräpeili-asennuksen ohjeet

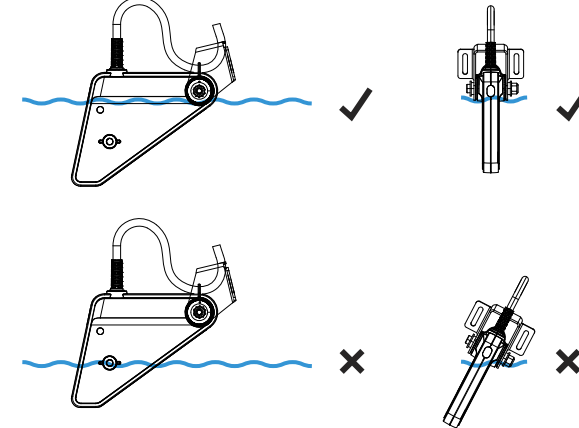


Kiinnitä kaikuanturi veden pinnan suuntaisesti.

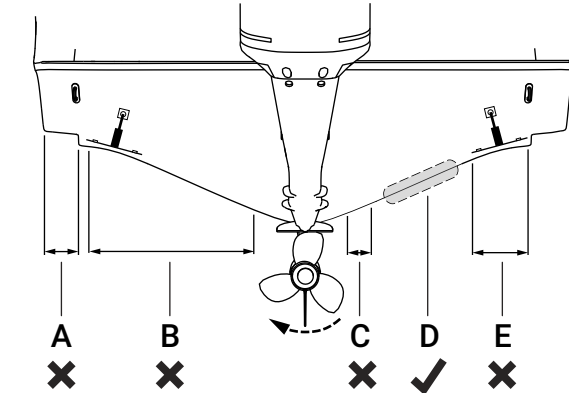


- A** Virtausevä – älä asenna tähän
B Älä asenna alle 1 metrin etäisyydelle potkurista potkurin paapuuriin (vasemmalle) puolelle
C Älä asenna alle 7,5 senttimetrin etäisyydelle potkurista potkurin tyyrpuuriin (oikealle) puolelle
D Paras asennuspaikka – häiriötön veden virtaus
E Säätölaippa voi aiheuttaa pyörteitä – älä asenna tähän
→ **Huomautuksia:**

- Yllä näkyvä esimerkki kuvaa tavanomaista myötöpäivään pyörivää potkurikokoonpanoa. Jos potkuri pyörii vastapäivään, kiinnitä kaikuanturi paapuuriin puolelle.
- Kiinnitä kaikuanturi etälle rungon aukoista, evistä, tukitangoista, trimmileyvistä tai muista varusteista, jotka voivat häiritä veden virtausta kaikuanturin ylitse.
- Jos kaikuanturi asennetaan kohtaan, jossa se nousee vedenpinnan yläpuolelle esimerkiksi veneen noustessa liukuun (eli plaaniin), kaikuluotain ei toimi kaikuanturin ollessa poissa vedestä.


Mitat

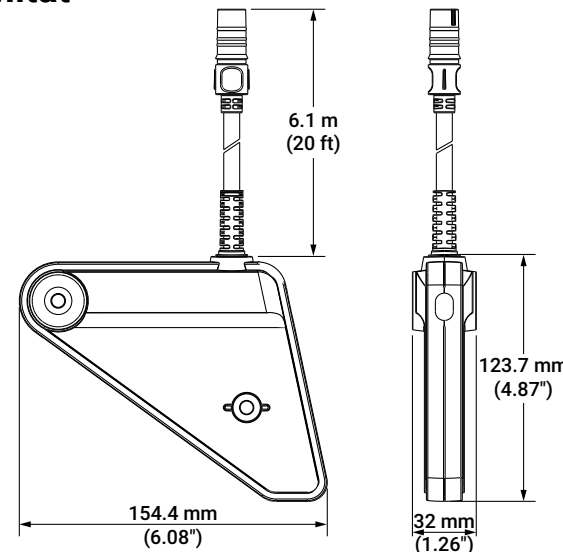


Peräpeilitelineen kokoaminen

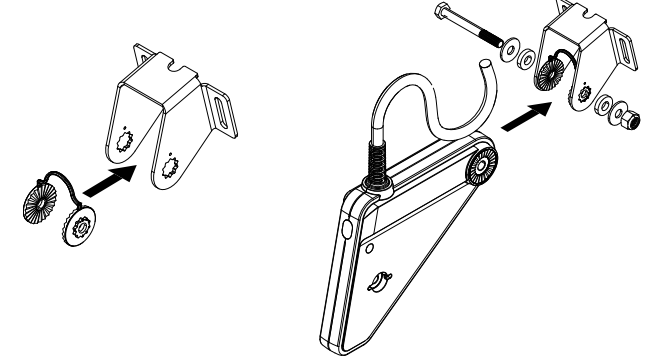

Kiristä kunnes kumiset alusrenkaat laajenevat vastaamaan metallisten alusrenkaiden halkaisijaa. Älä kiristä liikaa.

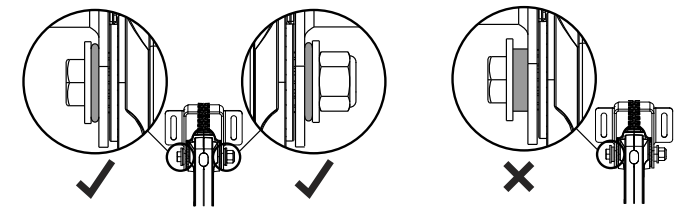

Peräpeilitelineen asennus

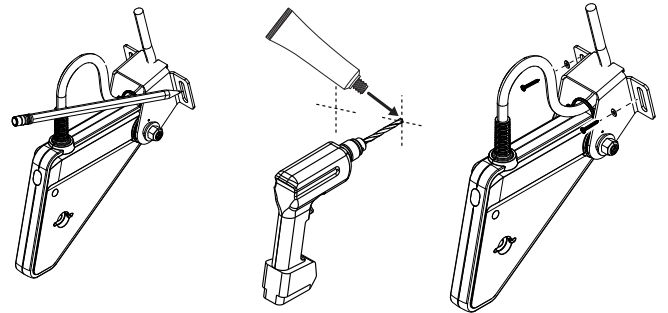

Suosittelut ohjausreiät:

Pehmeät materiaalit	Ø 3,7–4,0 mm
Kovat materiaalit	Ø 4,2–4,7 mm

→ **Huomautus:** Käytä merikäyttöön soveltuvaa korkealaatuista tiivistysainetta ohjausreikiin.

Tekniset tiedot

Ympäristötiedot	
Veden lämpötila käytön aikana	0...+35 °C
Varastointilämpötila	–30...70 °C
Fyysiset tiedot	
Paino	0,72 kg (1,58 lb)
Kaapelin pituus	6 m
Kiinnitys	Keulamootorin alempi yksikkö Peräpeili
Kaikuluotain	
Ulostulo	Syvyys Lämpötila Alaspäin kohdentuva livekaikuluotain Eteenpäin kohdentuva livekaikuluotain Chirp-kaikuanturi DownScan Imaging™ ja Fish Reveal™

Asiakirjan versio: 001

© 2024 Navico Group. Kaikki oikeudet pidätetään. Navico Group on Brunswick Corporationin divisioona.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off- ja ™ -common law-tavaramerkit.
Tarkista Navico Groupin ja muiden toimijoiden maailmanlaajuiset tavaramerkkioikeudet ja akkreditoinnit osoitteesta www.navico.com/intellectual-property.