

LOWRANCE®

HDS® PRO

Perustoimintojen opas
SUOMI



www.lowrance.com

4	Laitteen tiedot
4	Käyttöliittymä
4	Laitteen virran kytkeminen tai sammuttaminen
5	Fyysiset ohjauspainikkeet
6	Kortinlukija
6	Järjestelmäasetukset-valintaikkuna
7	Aloitusnäyttö
7	Sovelluksen käynnistys
8	Paneelien koon muuttaminen
8	Suosikkisivut
8	Lisää suosikkisivu
9	Suosikkisivun muokkaaminen/poistaminen
9	Valikot
9	Paneelivalikko
10	Asetukset
11	Kartta
11	Reittipisteet
12	Reitit
12	Navigointi
13	Perinteinen luotain / CHIRP-luotain
14	Kuvantamislaitteet
14	SideScan
14	DownScan
15	FishReveal™
16	ActiveTarget-luotain
18	ActiveTarget 2 Wide -luotain
19	Kaikupulssin synkronointi
19	Ghost 360
20	Keulamoottori
20	Keulamoottorin ohjaintaulu
21	Keulamoottorin autopilottitilat
21	Keulamoottorin kytkeminen käyttöön / pois käytöstä
21	Ankkuritilat
22	Tutka

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet © 2023 Navico Holding AS.

Tavaramerkit

©Reg. U.S. Pat. & Tm. Off- ja ™ -common law-tavaramerkit. Tarkista Navico Holdings AS:n ja muiden toimijoiden maailmanlaajuiset tavaramerkkioikeudet ja akkreditoinnit osoitteesta www.navico.com/intellectual-property.

- Navico® on Navico Holding AS:n tavaramerkki.
- Lowrance® on Navico Holding AS:n tavaramerkki.
- HDS® on Navico Holding AS:n tavaramerkki.
- Active Imaging™ ja Active Imaging™ HD ovat Navico Holding AS:n tavaramerkkejä.
- ActiveTarget® on Navico Holding AS:n tavaramerkki.
- FishReveal™ on Navico Holding AS:n tavaramerkki.
- Ghost® on Navico Holding AS:n tavaramerkki.
- Scout™ on Navico Holding AS:n tavaramerkki.
- SD® ja microSD® ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.

Turvallisuus, vastuuvapauslauseke ja vaatimustenmukaisuus

Tuotteen turvallisuutta, vastuuvapautta ja vaatimustenmukaisuutta koskevat lausunnot toimitetaan erillisenä asiakirjana.

Takuu

Tuotteen takuu toimitetaan erillisenä asiakirjana.

Tuotteen ominaisuudet

Tässä oppaassa esitellyt ja kuvatut ominaisuudet voivat poiketa näytöyksiköstäsi, sillä ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti.

Lisätietoja

Asiakirjan versio: 001

Tämän asiakirjan viimeisin versio tuetuilla kielillä löytyy osoitteesta: www.lowrance.com/downloads/hdspro.

LAITTEEN TIEDOT

Tässä asiakirjassa kuvataan HDS Pro -monitoiminäyttöyksikön (MFD) perustoiminnot. Tämän asiakirjan viimeisin versio ja muita käyttöoppaita löytyy Lowrance-mobiilisovelluksesta tai osoitteesta:


www.lowrance.com/downloads/hdspro.

KÄYTTÖLIITTYMÄ


Voit käyttää näyttöyksikköä kosketusnäytöltä tai painamalla kehyksen fyysisiä painikkeita.

LAITTEEN VIRRRAN KYTKEMINEN TAI SAMMUTTAMINEN

Kytke laitteeseen virta painamalla virtapainiketta (**A**). Sammuta laite painamalla pitkään virtapainiketta.

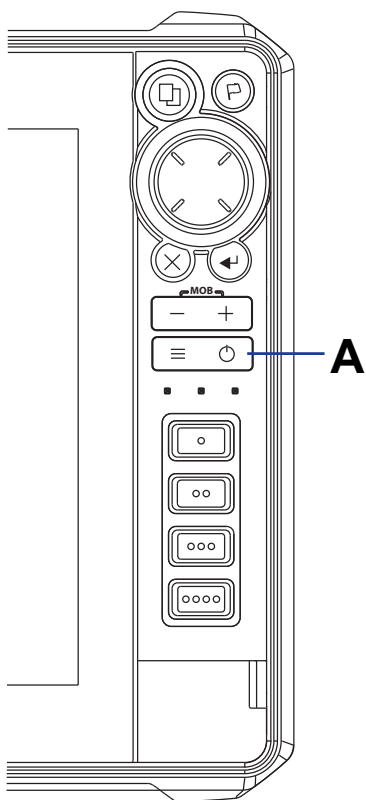

FYYSISET OHJAUSPAINIKKEET

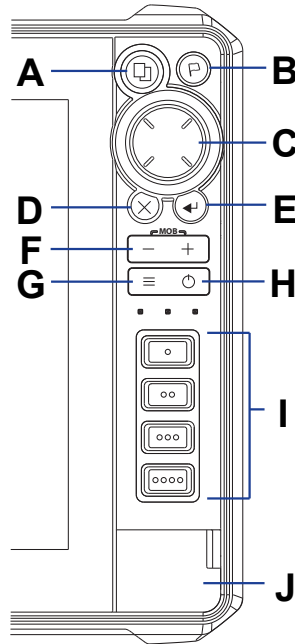

A Sivut

- Aktivoi aloitus sivu painamalla painiketta.
- Selaa suosikkejasi toistuvilla lyhyillä painalluksilla.
- Aseta mukautettu toiminto painamalla painiketta pitkään.

B Reittipiste

- Avaa Uusi reittipiste -valintaikkuna painamalla painiketta.
- Reittipiste tallennetaan painamalla painiketta kaksi kertaa.
- Siirry Etsi-valintaikkunaan painamalla painiketta pitkään.

C Nuolet

- Sijoita kursori kuvaan painamalla painiketta.
- Panoroi kuvaa mihin tahansa suuntaan painamalla painiketta.
- Selaa valikkoa painamalla painiketta.

D Poistu

- Poista kursori tai palauta kursori karttapaneeliin painamalla painiketta.
- Kun olet valikossa tai valintaikkunassa, voit palata edelliselle valikkotasolle tai poistua valintaikkunasta painamalla painiketta.

E Enter

- Kun olet valikossa tai valintaikkunassa, voit vahvistaa valinnan painamalla painiketta.

F Zoomaus

- Zoomaa kuvaa painamalla painiketta.
- Tallenna aluksen nykyinen sijainti Mies yli laidan (MOB) -reittipisteeksi painamalla kumpaakin painiketta yhtä aikaa.

G Valikko

- Avaa valikko painamalla painiketta.
- Asetukset-valikko tulee näkyviin painamalla painiketta kahdesti.
- Voit piilottaa valikon painamalla painiketta pitkään.

H Virtapainike

- Kun järjestelmä on käynnissä, painikkeen painaminen avaa näyttöön Järjestelmäasetukset-valintaikkunan.
- Toistuvilla lyhyillä painalluksilla voit vaihtaa taustavalon kirkkautta.

I Pikanäppäimet


- 10 tuuman näyttöyksikössä on kaksi pikanäppäintä.
- 12 ja 16 tuuman näyttöyksiköissä on neljä pikanäppäintä.
- Määritä painikkeet Järjestelmäasetukset-valintaikkunassa painikkeiden määrittämisvalinnalla.

J Kortinlukija




Kortinlukija

Liu'uta microSD®-korttia varovasti korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Poista microSD®-kortti työntämällä sitä varovasti sisäänpäin, kunnes se tulee ulos paikastaan.

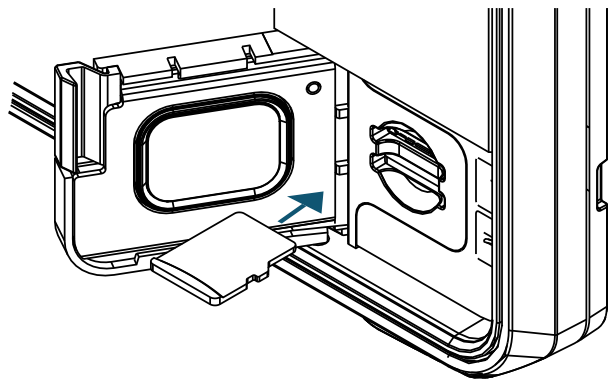

JÄRJESTELMÄASETUKSET-VALINTAIKKUNA

Avaa **Järjestelmäasetukset** (System Controls) -valintaikkuna nopeasti painamalla kerran virtapainiketta.

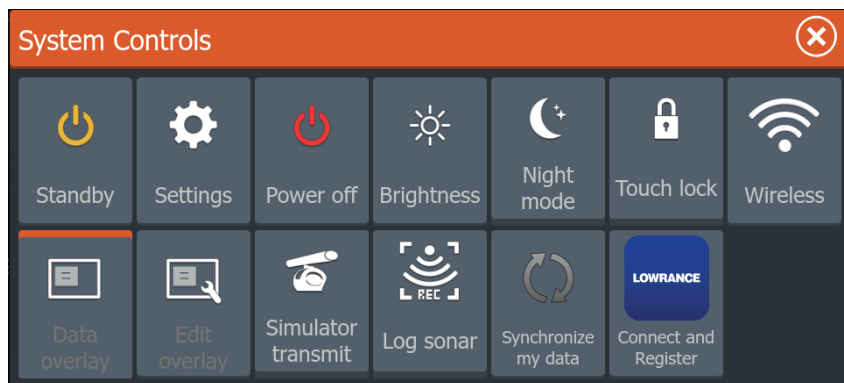


→ **Huomautus:** Järjestelmäasetukset-valintaikkunan sisältö määreytyy yhdistetyn laitteiston ja aktiivisena olevan paneelin mukaan.



ALOITUSNÄYTTÖ

Avaa aloitusnäyttö painamalla Sivut-painiketta.

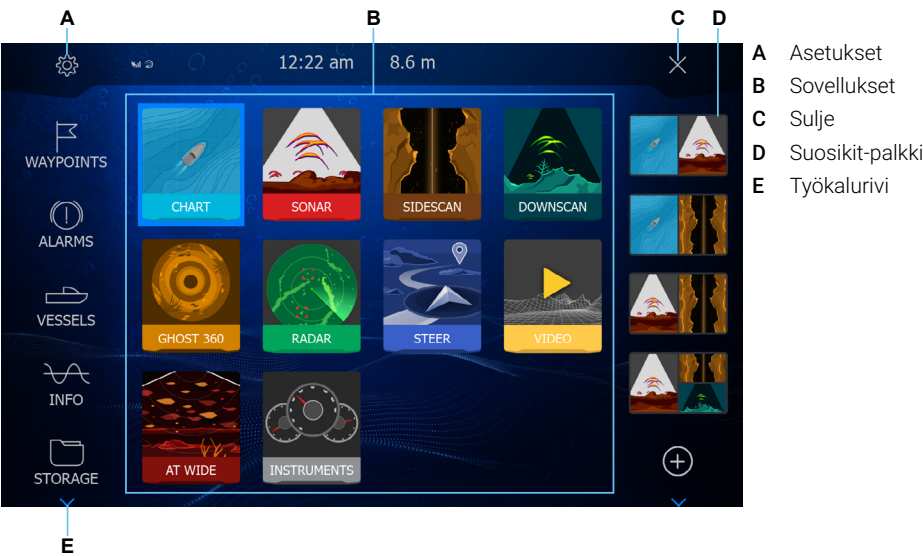


SOVELLUKSEN KÄYNNISTYS

Sovelluksen voi käynnistää kolmella tavalla:


- 1 Valitse sovelluksen kuvake (koko näytön paneelissa).
- 2 Valitse esimääritetty sivujako painamalla pitkään sovelluksen kuvaketta.
- 3 Valitse suosikkikuvake.

Kaikilla sovelluksilla on kolme erillistä liittymäaluetta.

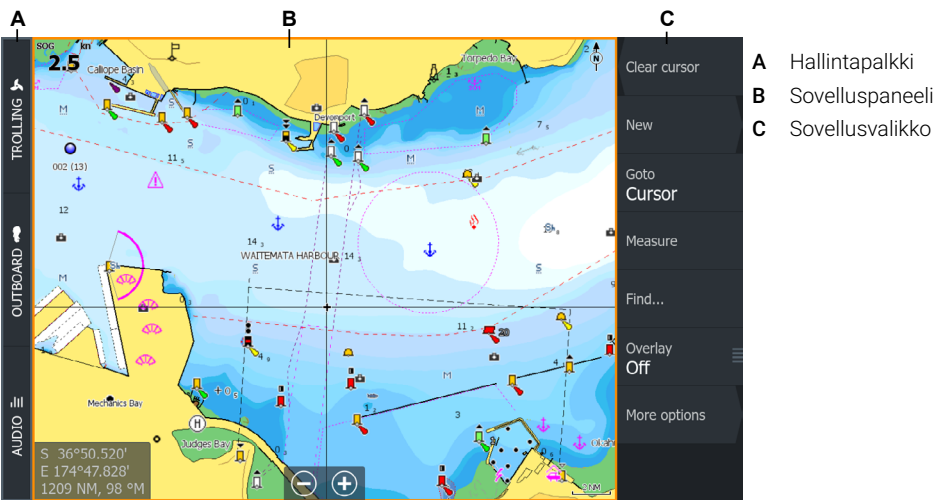

PANEELIEN KOON MUUTTAMINEN

Paneelien koon mukauttaminen sivujaossa tai suosikkisivuilla:

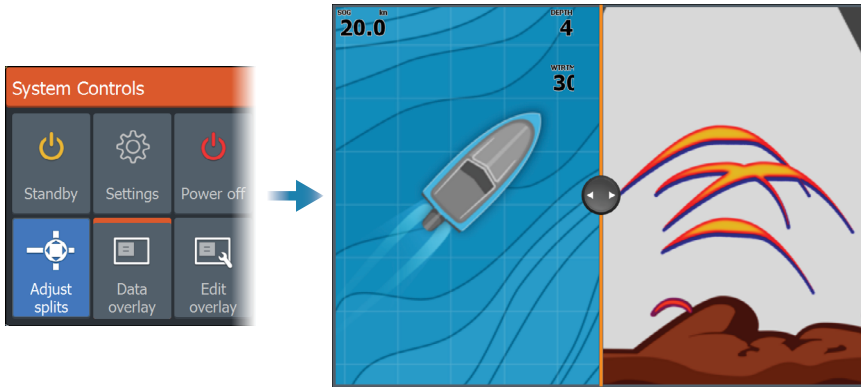


- 1 Tuo mukautuskuvake näkyviin valitsemalla **Järjestelmäasetukset** (System Controls) -valintaikkunasta **Aseta jako** (Adjust splits).
- 2 Sääda paneeli halutun kokoiseksi vetämällä mukautuskuvaketta.
- 3 Tallenna muutokset painamalla Enter-painiketta tai valitse **Tallenna**.

SUOSIKKISIVUT

Lisää suosikkisivu

Voit lisätä suosikkisivun vetämällä yhden tai useamman sovelluskuvakkeen sivun muokkausikkunan keskelle.

Jos lisäät useamman kuin yhden kuvakkeen, sovellussivun mukautettu asettelu voidaan määrittää suosikiksi.

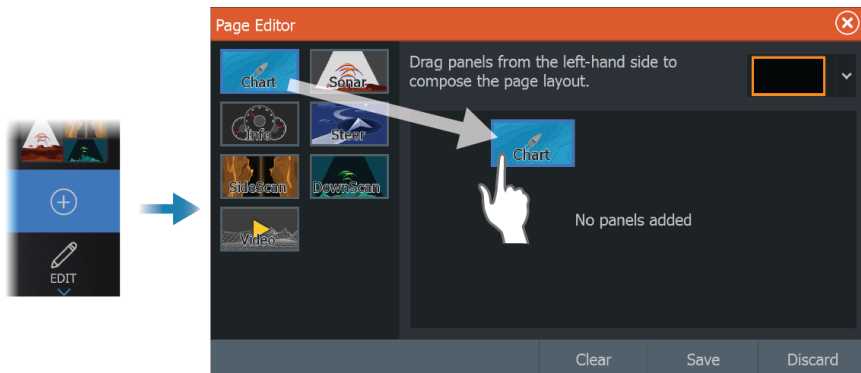


→ **Huomautus:** Suosikkisivulle voi lisätä enintään neljä sovellusta.



Suosikkisivun muokkaaminen/poistaminen

Voit muokata suosikkisivua painamalla muokattavaa suosikkisivua pitkään ja valitsemalla sitten  tai valitsemalla Suosikit-palkista **Muokkaa** (Edit). Valitse lopuksi suosikkisivulta .

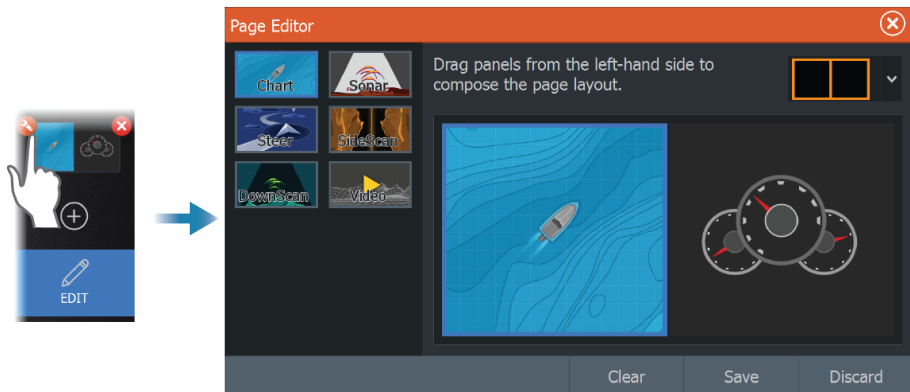


Voit poistaa suosikkisivun valitsemalla  suosikkisivun vierestä.

→ **Huomautus:** Poistotoimintoa ei voi kumota.

VALIKOT

Paneelivalikko


Paneelivalikko piilotetaan pyyhkäisemällä se oikeaan laitaan tai painamalla pitkään valikkopainiketta. Paneelivalikko palautetaan valitsemalla **Menu** tai painamalla valikkopainiketta.

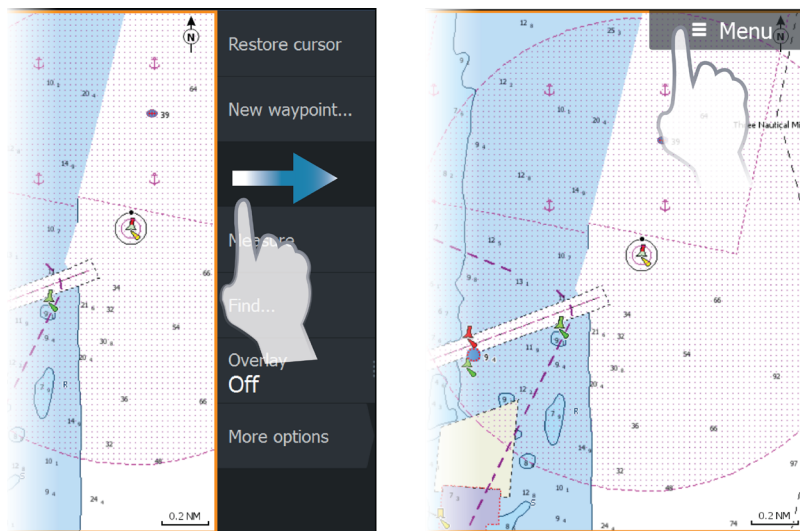

Asetukset


Asetukset (Settings)-näytön saa näkyviin kolmella tavalla:

- 1 Paina valikkopainiketta kahdesti.
- 2 Valitse **Järjestelmäasetukset**-valintaikkunasta **Asetukset** (Settings).
- 3 Valitse aloitusnäytöstä **Asetukset** (Settings).

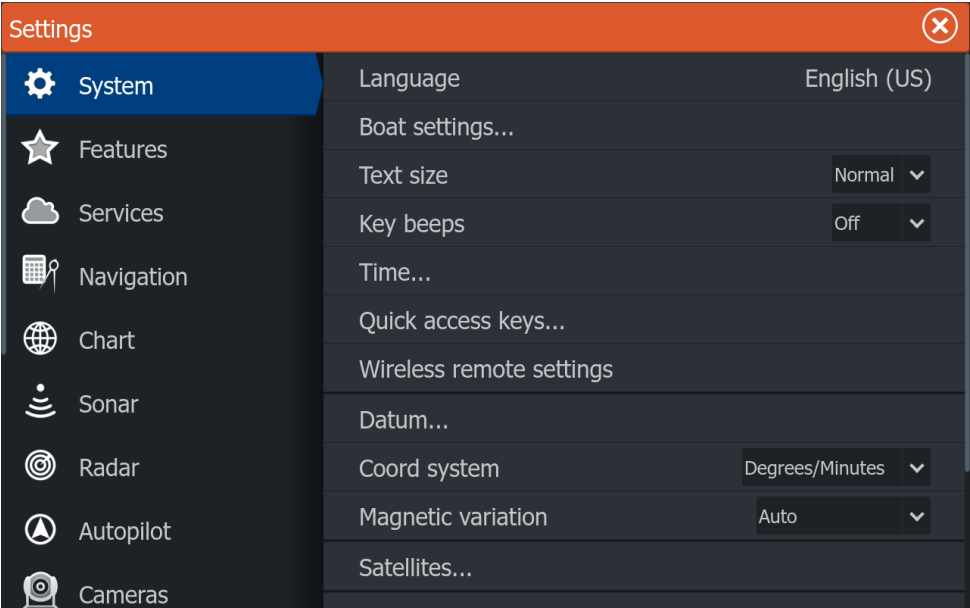

KARTTA

Karttasovelluksella voit navigoida reittipisteeseen, luoda reitin tai seurata nykyistä reittiä.

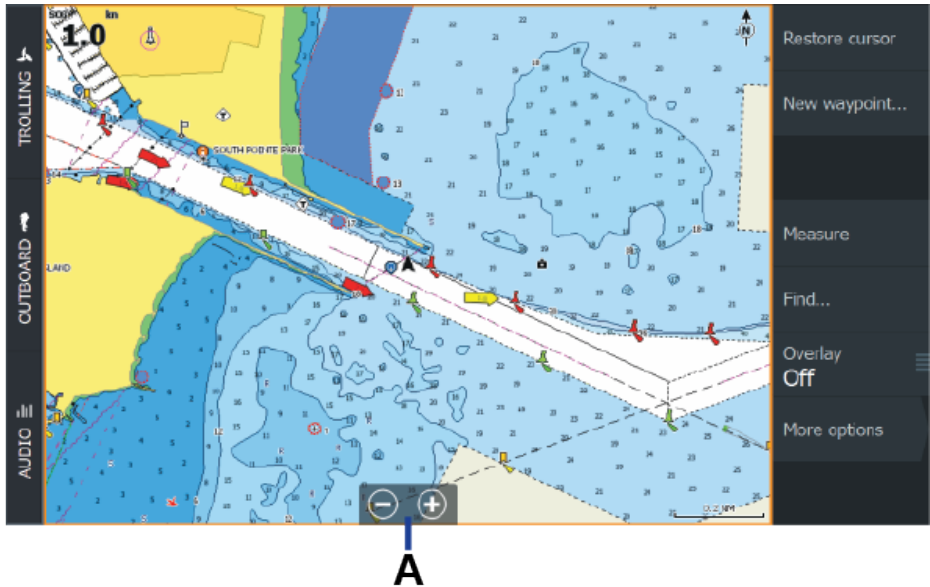


Kartan käyttäminen:

- Zoomaa karttakuvaa nipistämällä tai levittämällä sormia. Voit zoomata myös käyttämällä zoomaussäätimiä (A) tai +/--painikkeita.
- Voit panoroida karttaa valitsemalla ja vetämällä sormeja näytössä.
- Voit tuoda näkyviin sijainti- tai karttakuvaketietoja valitsemalla sijainnin kartassa.

Reittipisteet

Luo uusi reittipiste valitsemalla karttaavalikosta **Uusi reittipiste** (New waypoint).

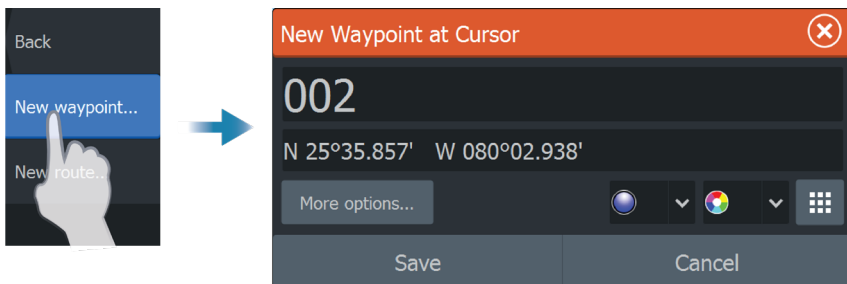

→ **Huomautus:** Reittipiste asetetaan oletusarvoisesti aluksen sijainnin kohdalle. Kun kursorin sijainti on aktivoituna, reittipiste asetetaan kursorin osoittamaan kohtaan.



Reitit

Reitin luominen

- 1 Ota kursori käyttöön karttaruudussa.
- 2 Valitse **Uusi reitti** valikosta.
- 3 Merkitse ensimmäinen reittipiste valitsemalla sijainti kartasta.
- 4 Voit lisätä muita reittipisteitä valitsemalla seuraavat sijainnit.
- 5 Valitse valikosta **Tallenna**, kun olet valmis.

Navigointi

Kursorin sijainti

Aseta kursori valitun määränpään kohdalle paneelissa ja valitse sitten valikosta **Mene**.

Navigointi reitillä


Aktivoi reitti valitsemalla se ja valitse sitten valikosta **Aloita reitti**. Vaihtoehtoisesti voit valita reitin Reitit-valintaikkunasta ja valitse sitten valintaikkunasta **Aloita**.



PERINTEINEN LUOTAIN / CHIRP-LUOTAIN

Sonar-sovellus tuottaa näkymän siitä, miltä vesi ja merenpohja näyttävät aluksen alapuolella. Sen avulla on helppo havaita kalat ja tutkia merenpohjan rakennetta.

Se havaitsee vedessä olevat kohteet lähettämällä ja vastaanottamalla äänipulsseja yhteensopivasta kaikuanturista.

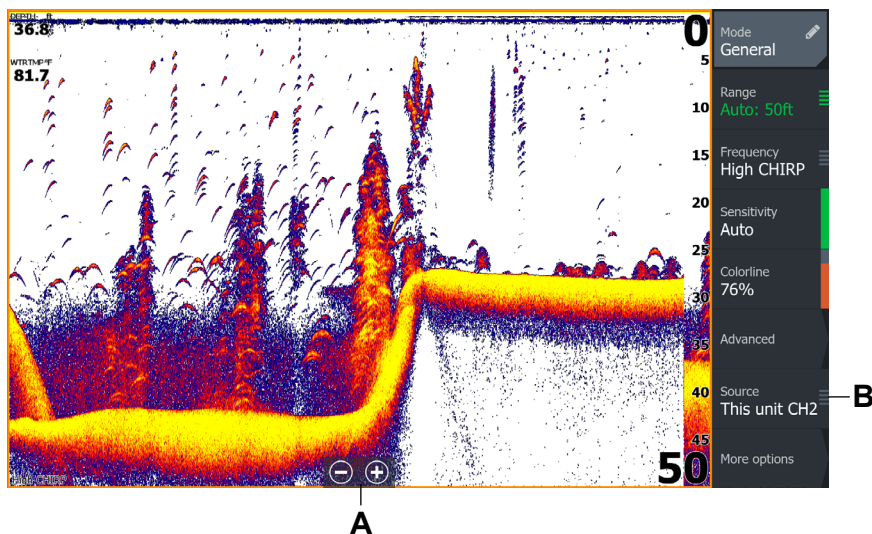


A Säädä kaikuluotainkuvaa zoomauspainikkeilla (A) tai +/--painikkeilla.

B Käytetään halutun anturin valitsemiseen.

Kaikuluotainasetukset

Voit mukauttaa kaikuluotainkuvaa valikon asetuksista.

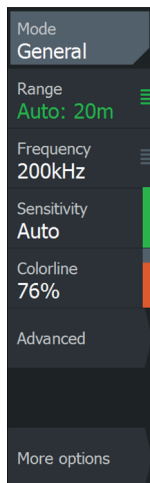

- **Tila (Mode)** – Valitse vesiaktiiviteetillesi sopiva tila. Alla olevat vaihtoehdot vaihtelevat valitun tilan mukaan.
 - **Alue (Range)** – Alueen asetuksilla määritetään näytössä näkyvä veden syvyys.
 - **Taajuus (Frequency)** – Yksikkö tukee useita kaikuanturin taajuuksia. Käytettävissä olevat taajuudet määräytyvät järjestelmään kytkettyjen kaikuantureiden mukaan.
 - **Herkkyys (Sensitivity)** – Suurella herkkyysarvolla näytössä näkyy paljon lisätietoja. Pienellä herkkyysarvolla tietoja näkyy vähemmän. Automaattinen herkkyys -asetus optimoi kaiut.
 - **Väri linja (Colorline)** – Voit muuttaa näytön värejä niin, että kovat ja pehmeät kohteet on helppo erottaa toisistaan.
- ➔ **Huomautus:** Kun kursori on aktivoituna, joidenkin kaikuluotainvalikon vaihtoehtojen tilalla näkyy kursoritilan toimintoja. Valitse **Poista kursori**, kun haluat palata kaikuluotainvalikkoon.




KUVANTAMISLUOTAIN

SideScan ja DownScan sopivat erinomaisesti hyvien kalapaikkojen, kuten kivikkojen, uppotukkien, leväkasvustojen ja syvien kohtien tunnistamiseen.

→ **Huomautus:** Vain yksi rakennelähde voidaan näyttää kerrallaan monitoiminäytöllä.

SideScan


SideScan tarjoaa näkymiä veneen kummaltakin puolelta, joten voit tarkastaa suuremman vesialueen lyhyemmässä ajassa ja tarkastella veneelle liian matalia alueita esimerkiksi rannan lähellä. SideScan-paneeli on käytettävissä, kun yksikköön on kytketty SideScan-kaikuluotausta tukeva anturi.

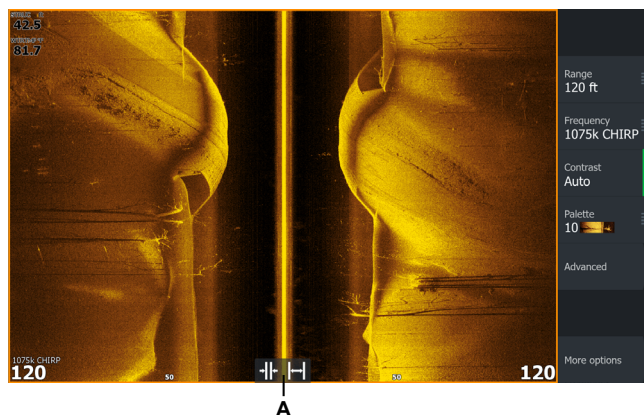

Lähennä tai loitonna kuvaa alueen zoomaussäätimillä (A). Alue kertoo etäisyyden näytön keskustasta vasemmalle ja oikealle.

DownScan

DownScan tarjoaa tarkkoja kuvia suoraan veneen alla olevista rakenteista ja kaloista sekä tuottaa valokuvamaisia kuvia kivistä, puista, pohjan koostumuksesta ja muista vedenalaisista rakenteista. DownScan-paneeli on käytettävissä, kun yksikköön on kytketty DownScan-kaikuluotausta tukeva anturi.

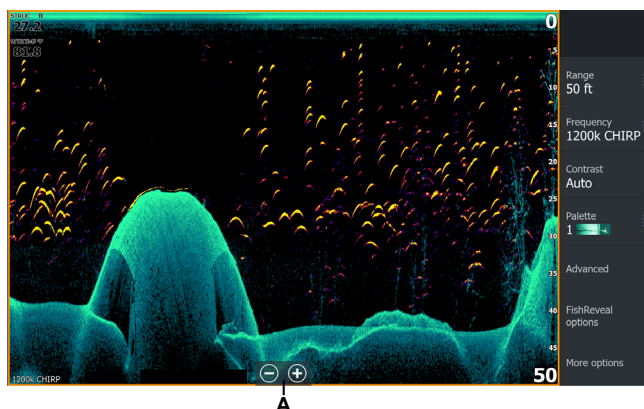


Säädä kuvaa zoomauspainikkeilla (A) tai näytä luotainhistoria vetämällä sormella näytössä.



FishReveal™

Tuo kalakaaret näkyviin SideScan- tai DownScan-kuvassa valitsemalla FishReveal™.

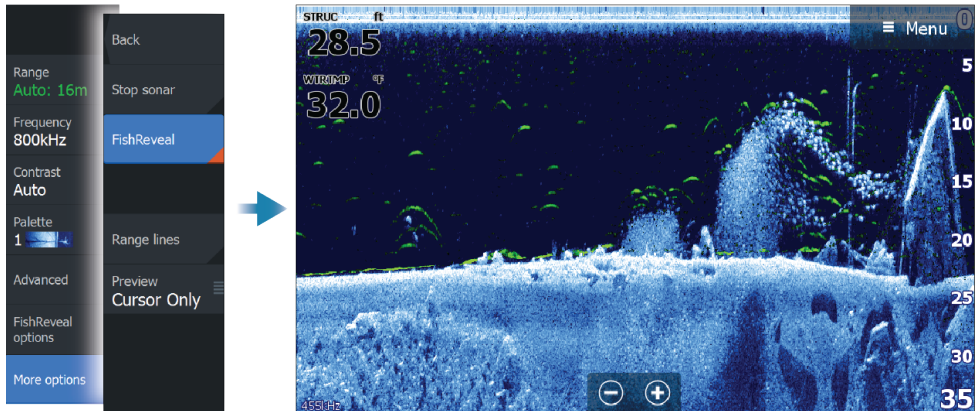

→ **Huomautus:** SideScan FishReveal™ edellyttää, että laitteeseen on liitetty S3100-kaikuluotainkeskus ja yhteensopivat Activemaging™ HD FishReveal™ -anturit.





ACTIVETARGET-LUOTAIN

Kun ActiveTarget-anturi ja sen luotainmoduuli on kytketty Ethernet-verkkoon, aloitussivulla näkyy ActiveTarget-painike.

ActiveTarget-anturia voi käyttää seuraavissa tiloissa:

Eteenpäin



Käytä tätä tilaa, kun haluat nähdä kalat ja rakenteet suoraan anturin edessä. Se tarjoaa 18 asteen näkymän sivulta sivulle ja 135 asteen näkymän ylhäältä alas.

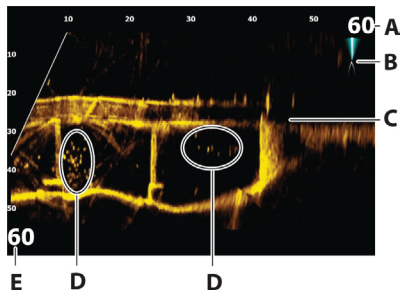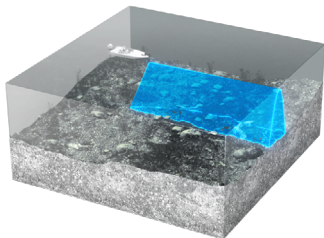

- A Etäisyyden asteikko (etäisyys anturista)
- B ActiveTarget-kuvake, osoittaa keilan suunnan
- C Rakenne (silta) pohjassa
- D Kalat
- E Etäisyyden asteikko alaspäin (etäisyys anturista alaspäin)

Alaspäin

Käytä tätä tilaa kalastaessasi paikallasi, kun haluat nähdä kalat ja rakenteet anturin alla. Se näyttää 18 asteen näkymän sivulta sivulle ja 135 asteen näkymän edestä taakse, jotta näet vieheen ja kalojen liikkeen reaaliajassa.

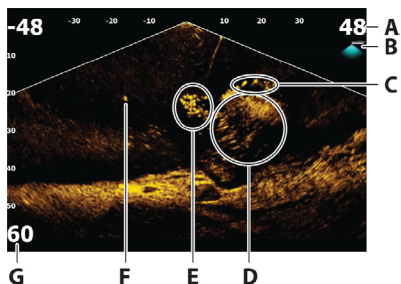
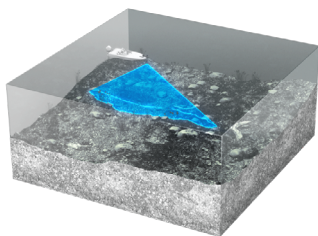


- A Etäisyyden asteikko (etäisyys anturista)
- B ActiveTarget-kuvake, osoittaa keilan suunnan
- C Kalaparvi
- D Vedenalaista kasvustoa, jonka seassa ja ympärillä parvelee kaloja
- E Kalaparvi
- F Yksittäinen suurempi kala
- G Etäisyyden asteikko alaspäin (etäisyys anturista alaspäin)



Scout-näkymä

Käytä tätä tilaa, kun haluat nähdä kalat ja rakenteet suurella alueella ja määrittää seuraavan heiton suunnan. Tämä tila tarjoaa 135 asteen näkymän vesikerroksesta sivulta sivulle ja 18 asteen näkymän vesikerroksesta ylhäältä alas.

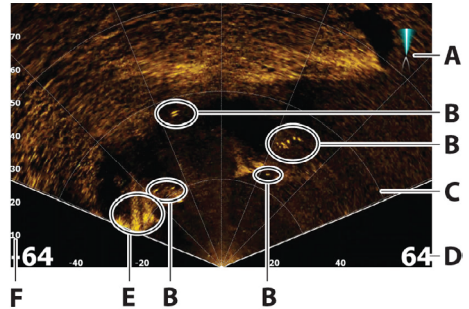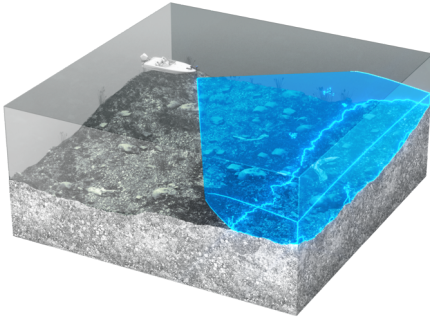

- A ActiveTarget-kuvake, osoittaa keilan suunnan
- B Kalat
- C Etäisyysviivat voi kytkeä käyttöön/pois ja määrittää suoriksi tai kaareviksi Lisää-valikosta.
- D Etäisyyden asteikko (etäisyys anturista vasemmalle/oikealle)
- E Vedenalainen rakenne (kallion reuna)
- F Etäisyyden asteikko (etäisyys anturista eteenpäin)

→ Huomautus:

- Tila määreytyy kaikuanturin asennuspaikan mukaan.
- Useat ActiveTarget-lähteet toimivat itsenäisesti toisistaan riippumatta, ja jokaisen lähteen voi määrittää monisovelluspaneeliin näytössä.
- Luotainjärjestelmän asennusoppaassa on lisätietoa siitä, miten järjestelmän asetukset määritetään luotaimen tietojen jakamista varten.

Lisätietoja ActiveTargetin ominaisuuksista on tuotteen käyttöoppaassa.




ACTIVETARGET 2 WIDE -LUOTAIN



Jos alukseesi on yhdistetty kaksi ActiveTarget 2 -järjestelmää (kaksi ActiveTarget 2 -luotainmoduulia ja kaksi ActiveTarget 2 -anturia), voit tarkastella laajakuvamuotoisia luotainkuvia monitoiminäytössä. Kun kaikuanturien välille on muodostettu pariliitos, voit käynnistää **AT WIDE** -sovelluksen aloitusnäytöstä.

Voit asentaa anturit samaan keulasähkömoottoriin, jotta saat seuraavat kaksoisnäkymät:



- 180° (näkymät eteen ja taakse) – Tarjoaa täyden 180 asteen näkymän, jonka avulla voit seurata kaloja ja rakenteita ylittäessäsi niitä.
- Scout- ja eteen-näkymät – Kuvaa kaloja ja rakenteita laajalta alueelta, jotta voit paikallistaa kalaparvet ja määrittää seuraavan heiton suunnan.
- Scout Wide – 270 asteen lintuperspektiivi kalojen ja rakenteiden paikantamiseen suhteessa alukseen.

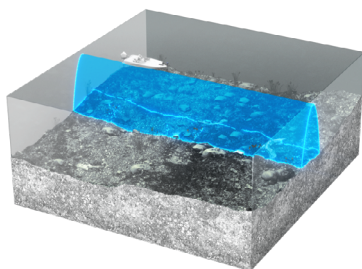


180° (näkymät eteen ja taakse)

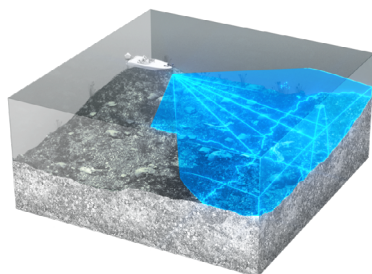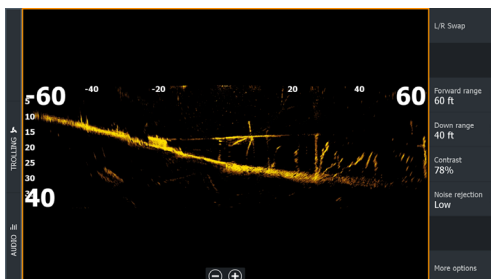

Scout ja eteenpäin

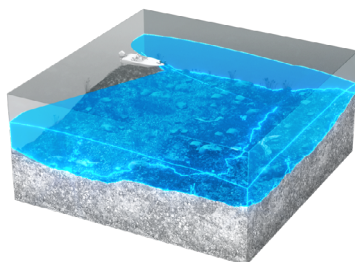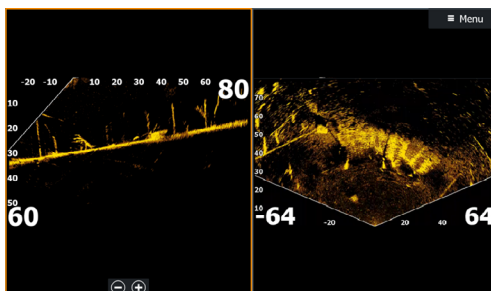

Scout Wide

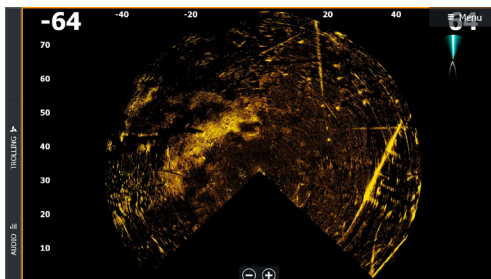

→ **Huomautus:** Lisätietoja ActiveTarget 2:n toiminnoista on tuotteen käyttöoppaassa.



KAIKUPULSSIN SYNKRONOINTI

Kaikupulssin synkronoinnin ansiosta samanlaisilla taajuuksilla toimivia kaikuantureita voidaan käyttää samanaikaisesti ilman häiriöitä.

Jotta tämä toiminto toimisi, kaikupulssin synkronointikaapelit on kytkettävä luotainmoduulien ja/ tai monitoiminäyttöjen välille. Esimerkiksi HDS Pron ja S3100:n tai HDS Pron ja ActiveTarget 2 -luotainmoduulin välille on muodostettava yhteys.

→ **Huomautus:** Kytke ainoastaan kaikupulssin synkronointikaapeli luotainmoduuleihin/-keskuksiin tai monitoiminäyttöihin, joihin on kytketty kaikuanturit.

VAROITUS: Lisätietoja yhteensopivuudesta ja liitännöistä on luotainmoduulin asennusoppaassa.

GHOST 360

Käytä Ghost 360 -ominaisuutta, jos haluat 360 asteen näkymän vedenalaisesta ympäristöstä suhteessa veneesi sijaintiin.

Tämä ominaisuus on käytettävissä, kun Activemaging 3-in-1 -kaikuanturi on kiinnitetty Ghost-keulamoottoriin. Sen avulla kalastajat voivat paikantaa tärkeitä vedenalaisia kohteita, kuten kaloja sekä merenpohjan pysty- ja vaakasuuntaisia rakenteita.

→ **Huomautus:** Ghost 360 ei ole verkkokäyttöinen toiminto. Sitä voi tarkastella vain monitoiminäytössä (MFD), johon 3-in-1-kaikuanturi on kytketty.



Lisätietoja Ghost 360:n ominaisuuksista on tuotteen käyttöoppaassa.




KEULAMOOTTORI

VAROITUS: Autopilotti on kätevä navigoinnin apuväline, mutta se EI korvaa ihmistä. Varmista, että autopilotti on asennettu oikein, otettu käyttöön ja kalibroitu ennen käyttöä.

Jos sekä autopilottitietokone että keulamoottori on määritetty MFD-ohjaukseen, vain toinen niistä voi olla aktiivinen kerrallaan. Jotta voit jatkaa, sinun on mahdollisesti valittava **Vaihda pilottia**.

Keulamoottorin ohjaintaulu

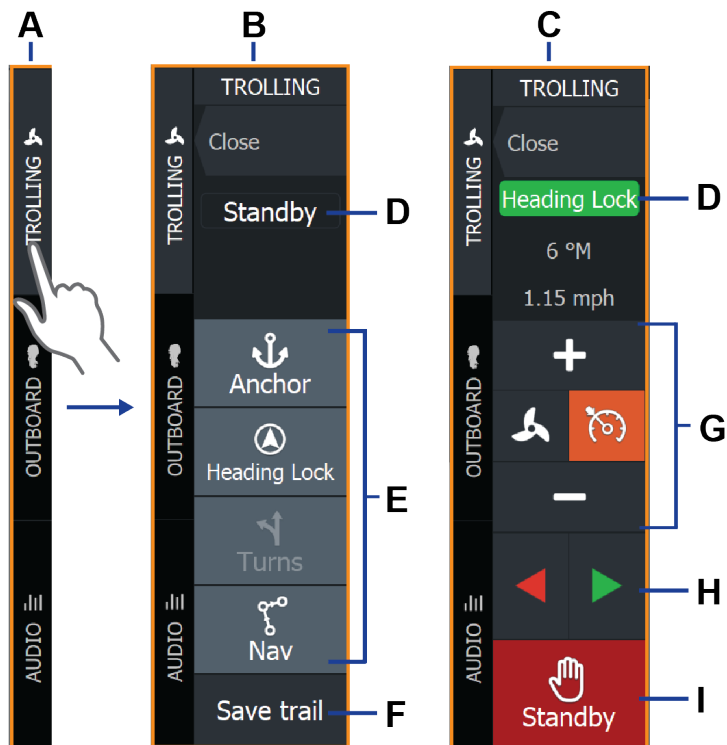

- A Hallintapalkki
- B Keulamoottorin ohjaintaulu (irtikytetty)
- C Keulamoottorin ohjaintaulu (kytketty)
- D Tilan osoitin
- E Käytettävissä olevien tilojen luettelo
- F Tallennuspainike
- G Tilasta riippuvat tiedot
- H Tilasta riippuvat painikkeet
- I Kytchentä-/Valmiustila-painike

Kun keulamoottorin ohjaintaulu on aktiivinen paneeli, sitä ympäröi reunaviiva.

→ **Huomautus:** Autopilotin ohjaintaulun voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä myös Järjestelmäasetukset-valintaikkunassa.



Keulamoottorin autopilottitilat

Keulamoottorilla on kolme autopilottitilaa:

- **Ankkurointi:** Keulamoottori pitää aluksen valitussa sijainnissa.
- **Pidä suunta:** Keulamoottori ohjaa venettä asetettuun suuntaan.
- **Huomautus:** Kun tämä on aktivoituna, keulamoottorin autopilotti valitsee kompassin nykyisen suunnan asetetuksi suunnaksi.
- **Nav:** Keulamoottorin autopilotti ohjaa veneen tiettyyn reittipisteeseen tai tiettyä reittiä. Aluksen sijaintitietoja käytetään aluksen ohjaamiseen reittiviivalla ja määränpäähän.

Keulamoottorin kytkeminen käyttöön / pois käytöstä

Ota keulamoottori käyttöön valitsemalla haluamasi tilapainike. Keulamoottorin autopilotti kytkeytyy valittuun tilaan, ja ohjaintaulu näyttää aktiivisen tilan vaihtoehdot.

Voit poistaa autopilotin käytöstä milloin tahansa ja ohjata venettä manuaalisesti valitsemalla kohdan **Valmiustila**.

Lisätietoja keulamoottorin autopilottitoiminnosta on käyttöoppaassa.

ANKKURITILAT

Sisäänrakennetun GPS:n ansiosta keulamoottori pitää aluksen valitussa sijainnissa.

- **Huomautus:** Seuraavat Ankkurointi-tilan ominaisuudet ovat käytettävissä tulevan ohjelmistopäivityksen kautta.

Ankkuritila etäisyydelle

Tällä toiminnolla voit ankkuroida määritetylle etäisyydelle reittipisteestä tai kursorin sijainnista. Ankkurointi etäisyydelle -toiminnon avulla voit sijoittaa veneen siten, että se ei ole suoraan kalastuspaikan yläpuolella. Aseta etäisyys mieluiten heittoetäisyydelle reittipisteestä.

Reittipisteen kiertäminen GPS:n avulla

Ominaisuuden avulla voit ohjata venettä ympyrän muotoisella radalla reittipisteen tai kursorin sijainnin ympärillä ilman, että sinun tarvitsee ajaa venettä ympyrässä. Aseta kehä mieluiten heittoetäisyydelle reittipisteestä.


- **Huomautus:** Voit valita kiertosuunnaksi paapuurin tai styyrpuurin ja hallita nopeutta Pidä kurssi -toiminnolla.



TUTKA

Tutkan avulla voit navigoida turvallisesti, seurata kohteita ja havaita lintuparvia etäältä.

→ **Huomautus:** Yhteensopiva tutka on asennettava ja otettava käyttöön, jotta tutkasovellus toimii.

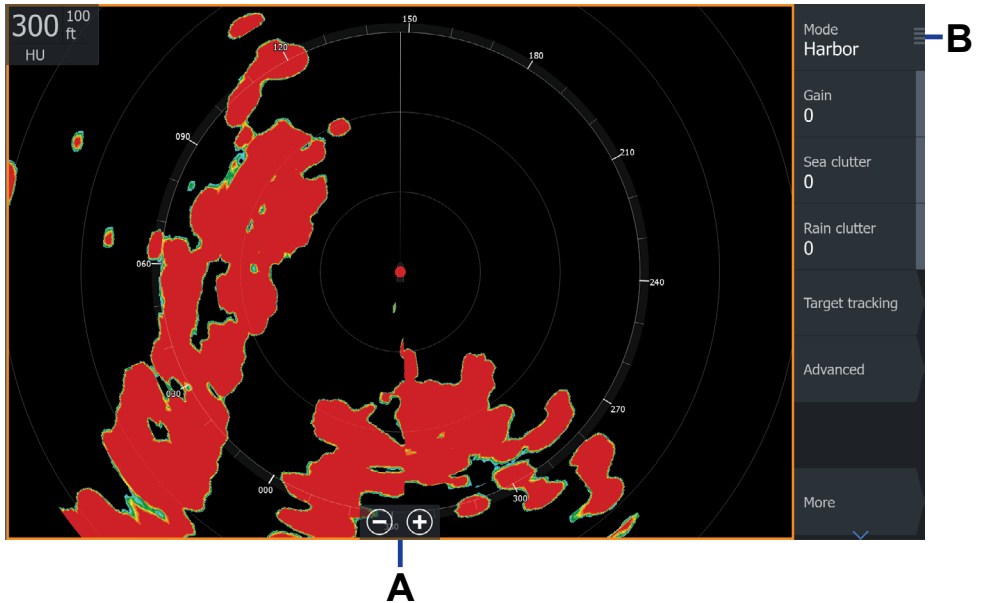

- Voit kytkeä tutkan lähetyksen päälle tai pois valikosta. Saat valikon näkyviin painamalla virtapainiketta kerran.
- Aseta alue valitsemalla näytössä + tai - (**A**) tai käyttämällä yksikön +/--painikkeita.
- Valittavanasi on seuraavat tutkatilat (**B**) **Custom, Harbor, Offshore, Weather ja Bird.**
- Voit säätää herkkyyden, aaltovälkkeen ja sadehäiriöiden asetuksia Asetukset-valikossa.



