

Skannaa ja
tallenna kopio

Kestävästä alumiinista valmistetun pikakiinnitystelineen asennusopas

VAROITUS: Tuote on asennettava tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla henkilövahinko, aluksen vaurioituminen ja/tai tuotteen heikko suorituskyky.

VAROITUS: Jos huolto- tai kunnossapitotöitä tehdään ennen akun irrottamista, seurauksena voi olla tuotteen vaurioituminen, henkilövahingot tai kuolema, jotka johtuvat tulipalosta, räjähdyksestä, sähköiskusta tai odottamattomasta moottorin käynnistymisestä. Irrota akkukaapelit aina akusta ennen moottorin osien kunnossapitoa, huoltoa, asentamista tai poistamista.

Pakkauksen sisältö

- 1x ylälevy, jossa on säädettävä kaksoislukko
- 1x alalevy
- 6x koon 1/4"-20 x 3" litteäpäistä ruuvia, 6x koon 1/4" kumialuslevyä, 6 x koon 1/4" teräsaluslevyä ja 6 x koon 1/4"-20 messinkistä nylock-mutteria
- 6x 1/4"-20 x 1/2" kantaruuvia


Tarvittavat työkalut

- Sähköporakone
- 8 mm:n (1/4 tuuman) poranterä
- Ristipäinen ruuvitaltta nro 3
- 11 mm:n (7/16 tuuman) ruuviavain
- 5 mm:n (3/16 tuuman) pallopäinen kuusiokoloavain


Asennus

- 1 Jos veneeseen on jo asennettu yhteensopiva keulamoottori, irrota sen virtajohto akusta (tai irrota pistoke, jos käytät pistorasiaa) ja irrota sitten keulamoottori kannesta.
- 2 Jos veneeseen on asennettu yhteensopimaton keulamoottori, irrota sen virtajohto akusta (tai irrota pistoke, jos käytät pistorasiaa) ja irrota sitten keulamoottori kannesta. Valitse sopiva asennuspaikka uudelle yhteensopivalle keulamoottorille.
- 3 Poista sivulevyt yhteensopivasta keulamoottorista.
→ **Huomautus:** Keulamoottorin mukana toimitetussa asennusoppaassa on asennuspaikkaohjeet ja ohjeet sivulevyjen poistamiseen.

- 4 Näin varmistat, että pikakiinnitystelineen voi asentaa valittuun asennuspaikkaan:
 - a Aseta alalevy asennuspaikkaan (toisiinsa kytkeytyvät kiilat (A) paapuuria kohti).
 - b Avaa ylälevyn säädettävä lukko (B).
 - c Aseta ylälevy alalevyn päälle (lukko takaosaa kohti).

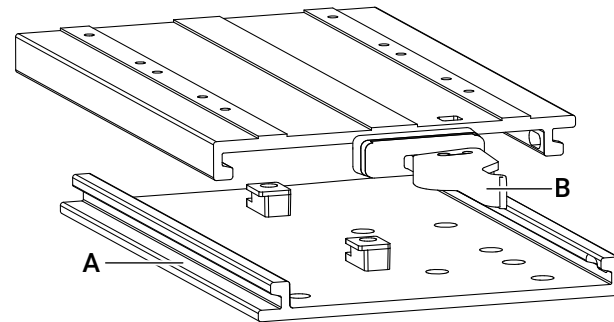


- d Liu'uta ylälevy alalevyn päälle (paapuurista tyyrpuuriin) siten, että kiilat kytkeytyvät toisiinsa.
- e Sulje lukko.

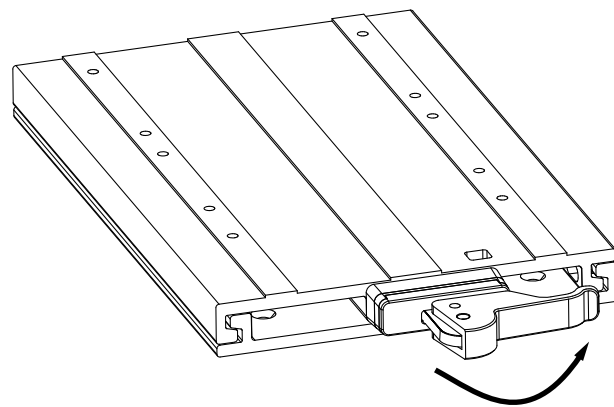

- f Erotta levyt toisistaan avaamalla lukko. Liu'uta ylälevyä kohti veneen paapuuriin puolta, kunnes kiilat irtoavat toisistaan.
- g Jos voit koota levyt sekä avata ja sulkea pikakiinnitystelineen helposti asennuspaikalla, voit jatkaa asennusta.


Alalevyn kiinnittäminen veneeseen

- 5 Käytä alalevyä mallina, tee kuusi merkintää ja poraa sitten kuusi 8 mm:n (1/4 tuuman) reikää asennuspaikkaan.
→ **Huomautus:** Jos veneeseen on aiemmin asennettu keulamoottori, levy saattaa olla linjassa olemassa olevien reikien kanssa, jolloin poraus ole tarpeen.
- 6 Työnnä kuusi mukana toimitettua litteäpäistä ruuvia (A) alalevyn kartioupotuskoloihin.
- 7 Aseta kumialuslevyt (B) levyn ja veneen kannen väliin (vene ei näy kuvassa) ja teräsaluslevyt (C) veneen alle. Lisää sitten nylock-mutterit (D).
- 8 Kiristä ruuvit ristipäisellä ruuvitaltalla nro 3. Kiristä mutterit 11 mm:n (7/16 tuuman) ruuviavaimella.

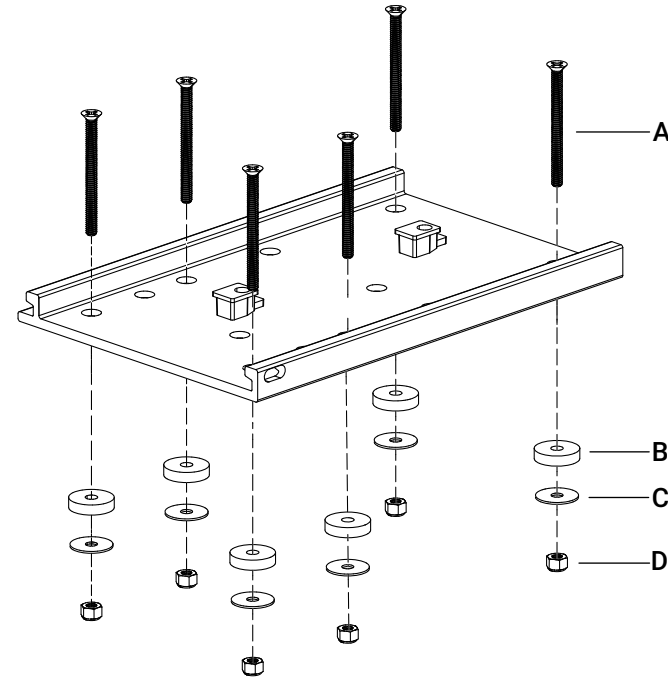

Keulamoottorin kiinnittäminen ylälevyyn

- 9 Aseta keulamoottorin kiinnike ylälevylle (lukko takaosaa kohti).
- 10 Aseta keulamoottorin kiinnikkeen (ei näy kuvassa) kuusi kiinnitysreikää (kolme kummallakin puolella) ylälevyn kuuden reiän kohdalle.
- 11 Aseta kuusi mukana toimitettua kantaruuvia (A) paikoilleen ja kiristä ne kiristysmomenttiin 5,2 Nm (3,75 lb-ft) 5 mm:n (3/16 tuuman) pallopäisellä kuusiokoloavaimella.

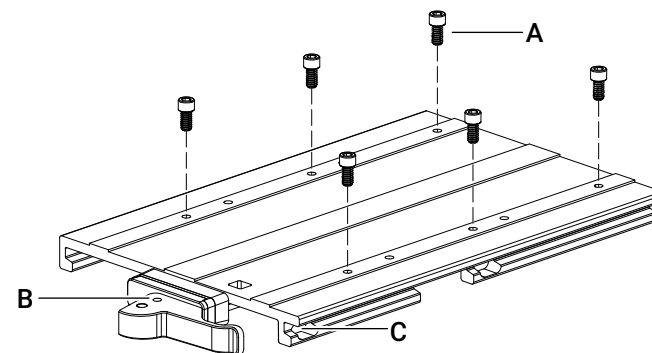

→ **Huomautus:** Keulamoottorin kiinnike on asetettava keskelle ylälevyä. Jotta sivulevyt voidaan asentaa oikein, kiinnike ei saa ulottua ylälevyn reunojen yli.

Keulamoottorin kiinnittäminen alalevyyn

- 12 Kiinnitä keulamoottori alalevyyn vaiheessa 3 annettujen ohjeiden mukaisesti.
→ **Huomautus:** Voit helpottaa veneen työntämistä vesille sijoittamalla ja lukitsemalla ylälevyn 15 cm (6 tuumaa) taemmas (poispäin keulasta).
- 13 Kiinnitä levyt asettamalla salvan tappi reiän läpi (B yllä olevassa kuvassa) ja riippulukko (ei toimiteta mukana) riippulukon reiän läpi (C).

VAROITUS: Jos salvan tappia ja riippulukkoa ei aseteta paikoilleen, säädettävä lukko voi avautua ja keulamoottori voi irrota veneestä. Tämä voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai vammoja.