

Skannaa ja tallenna kopio

Kestävästä komposiitista valmistetun pikakiinnitystelineen asennusopas

VAROITUS: Tuote on asennettava tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla henkilövahinko, aluksen vaurioituminen ja/tai tuotteen heikko suorituskyky.

VAROITUS: Jos huolto- tai kunnossapitotöitä tehdään ennen akun irrottamista, seurauksena voi olla tuotteen vaurioituminen, henkilövahingot tai kuolema, jotka johtuvat tulipalosta, räjähdyksestä, sähköiskusta tai odottamattomasta moottorin käynnistymisestä. Irrota akkukaapelit aina akusta ennen moottorin osien kunnossapitoa, huoltoa, asentamista tai poistamista.

Pakkauksen sisältö

- Ylälevy ja metalliosat:
 - 6 kpl koon 1/4 x 2 kuusiokoloruuvia
 - 12 kpl koon 1/4 ruostumattomasta teräksestä valmistettua aluslevyä
 - 6 kpl koon 1/4 Nylock-mutteria
- Alalevy ja metalliosat:
 - 6 kpl koon 3/8-16 x 3 kupukantaruuvia
 - 12 kpl koon 3/8 ruostumattomasta teräksestä valmistettua aluslevyä
 - 6 kpl koon 3/8 kumialuslevyä
 - 6 kpl koon 3/8 Nylock-mutteria
- Lukituskiinnike
- Kahva
- Nasta

Tarvittavat työkalut


- Porakone ja 3/8 tuuman poranterä
- 14 mm:n (9/16") ruuviavain
- 6 mm:n (7/32") kuusiokoloavain
- 11 mm:n (7/16") ruuviavain
- 5 mm:n (3/16") kuusiokoloavain

Asennus

- 1 Jos veneeseen on jo asennettu yhteensopiva keulamoottori, irrota sen virtajohto akusta (tai irrota pistoke, jos käytät pistorasiaa) ja irrota sitten keulamoottori kannesta.

- 2 Jos veneeseen on asennettu yhteensopimaton keulamoottori, irrota sen virtajohto akusta (tai irrota pistoke, jos käytät pistorasiaa) ja irrota sitten keulamoottori kannesta. Valitse sopiva asennuspaikka uudelle yhteensopivalle keulamoottorille.
- 3 Poista sivulevyt yhteensopivasta keulamoottorista.


→ **Huomautus:** Keulamoottorin mukana toimitetussa asennusoppaassa on asennuspaikkaohjeet ja ohjeet sivulevyjen poistamiseen.
- 4 Näin varmistat, että pikakiinnitystelineen voi asentaa valittuun asennuspaikkaan:
 - a Aseta lukituskiinnike (B) tiukasti kiinni ylälevyn (C) jompaankumpaan kylkeen.
 - b Aseta alalevy (D) asennuspaikkaan (pää, jossa kohti veneen keulaa osoittava nuoli).
 - c Tarkista, että ylälevyn (C) upporeiät asettuvat alalevylle siten, että nuoli osoittaa veneen keulaa kohti (samaa suuntaan kuin alalevyn nuoli).
 - d Työnnä kahva (E) lukituskiinnikkeen molemmilla puolella oleviin reikiin, jotta levyt lukkiutuvat yhteen.

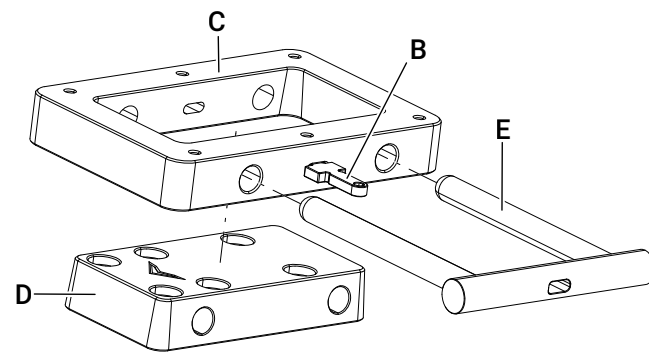

- e Vedä kahva (E) ulos ja nosta ylälevy pois.
- f Jos pystyt asentamaan levyt paikoilleen ja liikuttamaan kahvaa sisään ja ulos asennuspaikassa, voit jatkaa asennusta.


Alalevyn kiinnittäminen veneeseen

- 5 Tarkista, että alalevyn nuoli osoittaa veneen keulaa kohti (samaa suuntaan kuin keulamoottori).
- 6 Käytä alalevyä mallina, merkitse kuuden reiän paikat ja poraa sitten kuusi 3/8 tuuman reikää.
- 7 Työnnä kuusi koon 3/8-16 x 3 kupukantaruuvia (A) ja koon 3/8 ruostumattomasta teräksestä valmistettua aluslevyä (B) alalevyn upporeikien puolelta.
- 8 Lisää 3/8 tuuman kumialuslevyt (C) levyn ja veneen väliin (vene ei näy kuvassa). Kiinnitä levy veneen alle 3/8-tuumaisilla ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla aluslevyillä (B) ja 3/8-tuumaisilla Nylock-muttereilla (D).
- 9 Pitele jokaista mutteria 14 mm:n (9/16") ruuviavaimella ja kiristä käyttämällä 6 mm:n (7/32") kuusiokoloavainta. Kiinnitä ruuvit enimmäiskiristysmomenttiin 20,3 Nm (15 lb-ft).

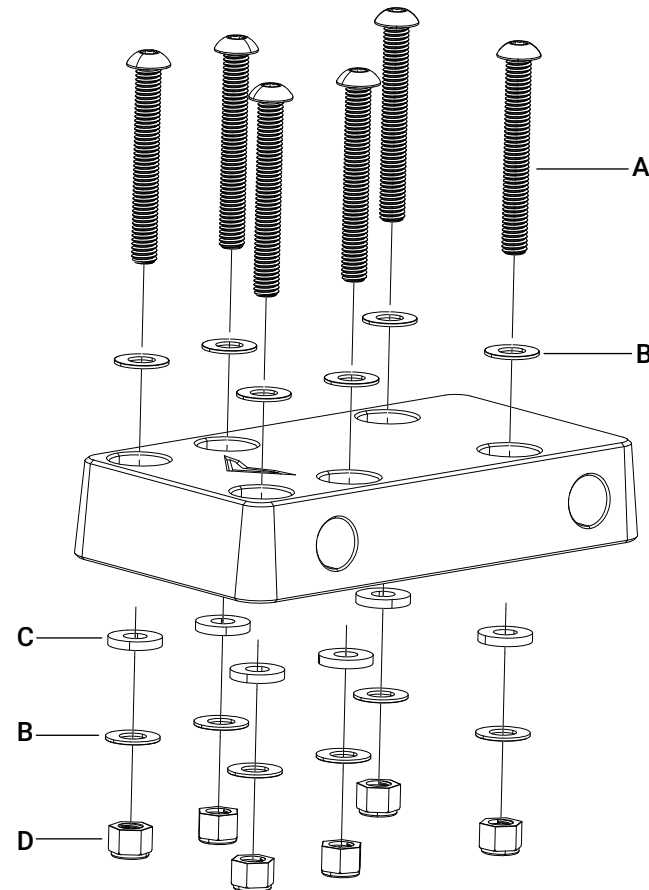

Ylälevyn kiinnittäminen keulamoottoriin


- 10 Tarkista, että ylälevyn upporeikien puolen nuoli osoittaa veneen keulaa kohti (samaa suuntaan kuin keulamoottori).
- 11 Työnnä kuusi koon 1/4 x 2 ruuvia (A) ja koon 1/4 ruostumattomasta teräksestä valmistettua aluslevyä (B) ylälevyn upporeikien puolelta keulamoottorin (ei näy kuvassa) kiinnittimessä oleviin kuuteen asennusreikään (kolme kummallakin puolella).
- 12 Kiinnitä levy paikalleen 1/4-tuumaisilla ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla aluslevyillä (B) ja 1/4-tuumaisilla Nylock-muttereilla (C). Kiristä mutterit 11 mm:n (7/16") ruuviavaimella. Kiristä ruuvit 5 mm:n (3/16") kuusiokoloavaimella.

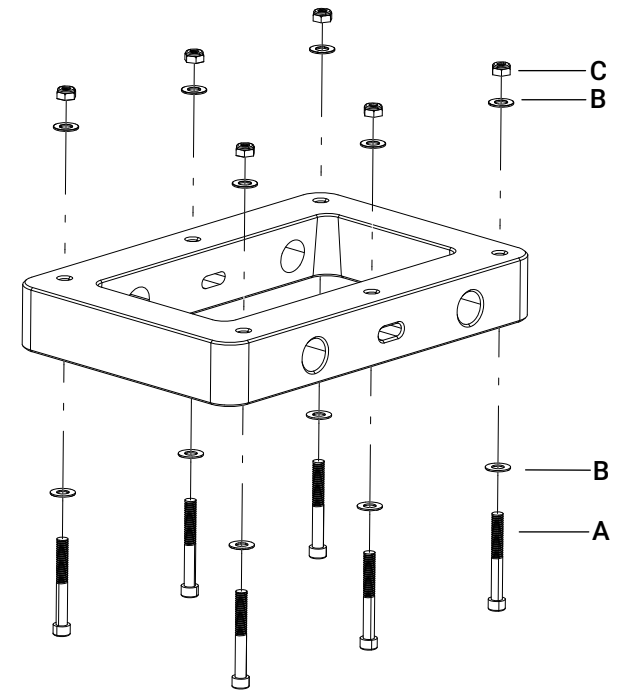

→ **Huomautus:** Keulamoottorin kiinnike on asetettava keskelle ylälevyä. Jotta sivulevyt voidaan asentaa oikein, kiinnike ei saa ulottua ylälevyn reunojen yli.

Keulamoottorin kiinnittäminen alalevyn

- 13 Kiinnitä keulamoottori alalevyn vaiheessa 4 annettujen ohjeiden mukaisesti.
- 14 Kiinnitä asettamalla mukana toimitettu sokka tai riippulukko (ei sisälly toimitukseen) lukituskiinnikkeen reikään.

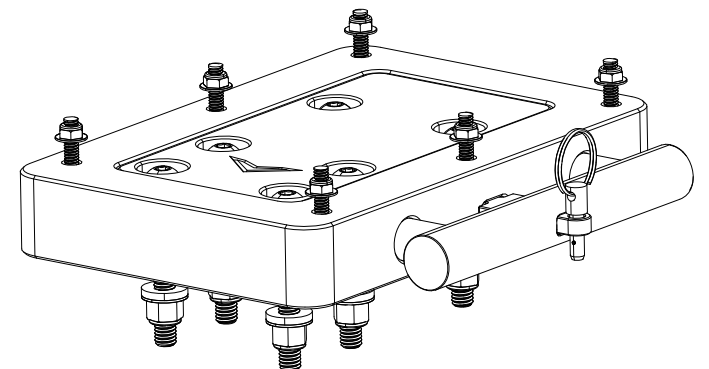

VAROITUS: Jos sokkaa tai riippulukkoa ei aseteta reikään, kahva voi liikkua pois paikaltaan ja keulamoottori voi irrota veneestä. Tämä voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai vammoja.