

Noston/laskun Recon™-vapautusvipu

VAROITUS: Tuote on asennettava tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla henkilövahinko, aluksen vaurioituminen ja/tai tuotteen heikko suorituskyky.

VAROITUS: Jos huolto- tai kunnossapitotöitä tehdään ennen akun irrottamista, seurauksena voi olla tuotteen vaurioituminen, henkilövahingot tai kuolema, jotka johtuvat tulipalosta, räjähdyksestä, sähköiskusta tai odottamattomasta moottorin käynnistymisestä. Irrota akkukaapelit aina akusta ennen moottorin osien kunnossapitoa, huoltoa, asentamista tai poistamista.

Pakkauksen sisältö

- 1 noston/laskun Recon™-vapautusvipu
- 2 kpl T15 Torx® -ruuveja


Tarvittavat työkalut

- Ristipäinen ruuvitaltta nro 2
- T15 Torx® -ruuvimeisseli
- Momenttiavain


Asennus

Nykyisen noston/laskun vapautusvivun poistaminen:


- 1 Irrota keulamootorin virtajohto akusta (tai irrota pistoke, jos käytät pistorasiaa).
 - 2 Kun keulamoottori on taitettuna ylös tai laskettuna veteen, irrota sivulevyn ruuvit (A) telineen molemmilta puolilta ristipäisellä ruuvitaltalla nro 2.
- **Huomautus:** Aluslevyt pitävät ruuvit paikallaan.

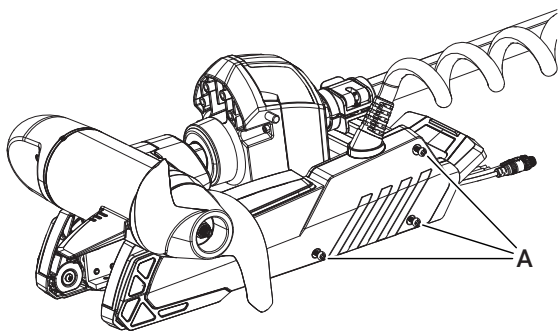


- 3 Poista sivulevyt ja varo vahingoittamasta sijoituskielekkaita, kun ne poistetaan aukoistaan (B).

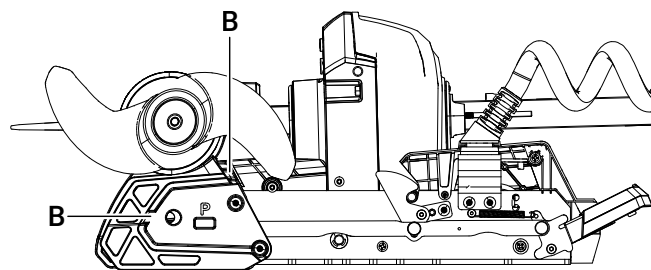

- 4 Jos keulamoottori on
 - kiinnitetty pikakiinnitystelineeseen, pura se.
 - kiinnitetty pulteilla suoraan kanteen, irrota pultit ja moottori.
 → **Huomautus:** Noston/laskun vapautusvipu on mahdollista poistaa keulamoottorin ollessa kiinnitettynä veneeseen. Tämä on kuitenkin hankalaa.
- 5 Irrota noston/laskun vapautusvivun alapuolella olevat kaksi ruuvia käyttämällä T15 Torx® -ruuvimeisseliä.

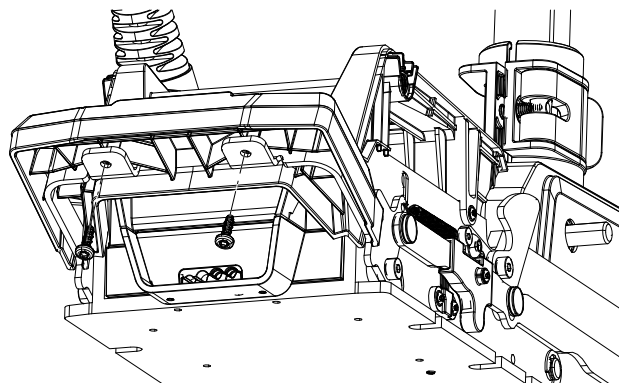


- 6 Nosta vipu pois salpakokoonpanosta.

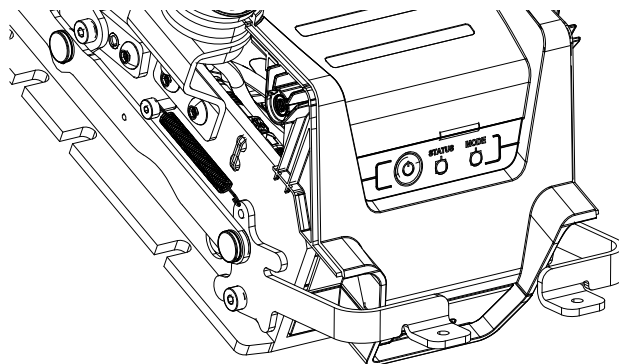


Uuden noston/laskun vapautusvivun kiinnittäminen:

- 7** Liu'uta uusi noston/laskun vapautusvipu kiinnitystelineen kummalla tahansa sivulla olevien kielekkeiden alle (C).

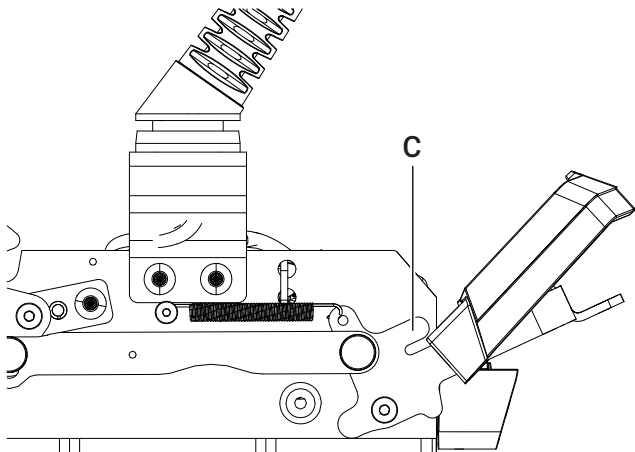

- 8** Kierrä noston/laskun vapautusvipu kiinnitystelineille ja kohdista ruuvinreiät.

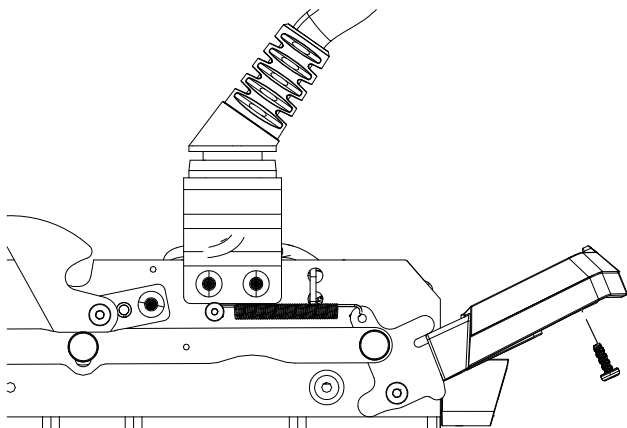

- 9** Kiinnitä mukana toimitetulla kahdella ruuvilla. Kiristä kiristysmomenttiin 2,15 Nm (19 in-lb).
- 10** Asenna sivulevy takaisin telineeseen, kohdista sijoituskielekkeet ja sijoita paapuurin puoli vedonpoiston ympärille.
- 11** Kiinnitä sivulevyn ruuvit takaisin paikoilleen ja kiristä ne kiristysmomenttiin 1,69 Nm (15 in-lb).