

Skannaa ja  
tallenna kopio

## Recon™ Active Imaging 3-in-1 -nökkakartioanturin asennusopas

**VAROITUS:** Tuote on asennettava tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla henkilövahinko, aluksen vaurioituminen ja/tai tuotteen heikko suorituskyky.

**VAROITUS:** Jos huolto- tai kunnossapitotöitä tehdään ennen akun irrottamista, seurauksena voi olla tuotteen vaurioituminen, henkilövahingot tai kuolema, jotka johtuvat tulipalosta, räjähdyksestä, sähköiskusta tai odottamattomasta moottorin käynnistymisestä. Irrota akkukaapelit aina akusta ennen moottorin osien kunnossapitoa, huoltoa, asentamista tai poistamista.

### Pakkauksen sisältö

- Recon™ Active Imaging 3-in-1 -nökkakartioanturi
- 1x nokkakartion pultin O-renkas
- 1x nokkakartion O-renkas
- 1x alemman yksikön O-renkas
- 1x nokkakartion suojus


### Tarvittavat työkalut

- Kuusiokulma-avain, 8 mm


### Asennus

Nökkakartion poistaminen Recon™-keulamoottorista:

- 1 Irrota virtajohdot akusta.
  - 2 Kierrä nokkakartion suojus (A) irti ja irrota sitten nokkakartion pultti (B).
  - 3 Irrota nokkakartio (C) varovasti alemmasta yksiköstä.
  - 4 Kierrä kaikuluotainkaapelin liitinmutteria vastapäivään, jotta kaapeli (D) vapautuu ja voidaan irrottaa.
- **Huomautus:** Varmista, että et irrota muovimutteria, joka on alemman yksikön 9-nastaisen liittimen takana.

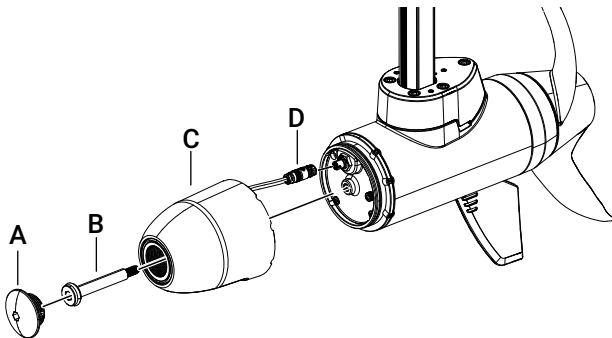


- 5 Tarkista nokkakartion pultin, Recon™ Active Imaging 3-in-1 -nökkakartion ja alemman Recon™-yksikön O-renkaat ja varmista, että ne ovat käyttökelpoisia ja oikein asennettu. Jos niissä ilmenee vaurioita (halkeamia, karkeita reunoja, aukkoja tai värimuutoksia), ne on hävitettävä ja korvattava toimitukseen kuuluvilla O-renkailla.

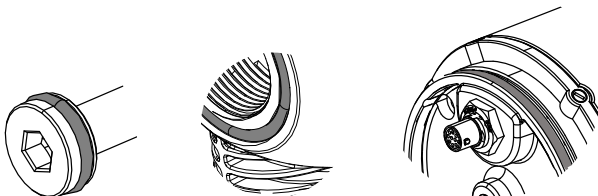

Recon™ Active Imaging 3-in-1 -nökkakartioanturin kiinnittäminen Recon™-keulamoottoriin:

- 6 Kohdista kaikuluotainkaapeliliittimen (E) nuoli liitännän merkintään. Kytke kaikuluotainkaapeli ja kierrä liitinmutteria, kunnes se lukittuu (neljänneskierto).
- 7 Kiinnitä nokkakartio (F) alempaan yksikköön niin, että alapuoli on kohdistettu evään (G).
- 8 Asenna nokkakartion pultti (B) ja kiristä se kiristysmomenttiin 7,5 Nm (5,5 lb-ft).
- 9 Kierrä nokkakartion suojus (A) kiinni ja kiristä kiristysmomenttiin 3,5 Nm (2,5 lb-ft). Jos nokkakartion nykyinen suojus on vaurioitunut, sinulle toimitetaan uusi suojus.

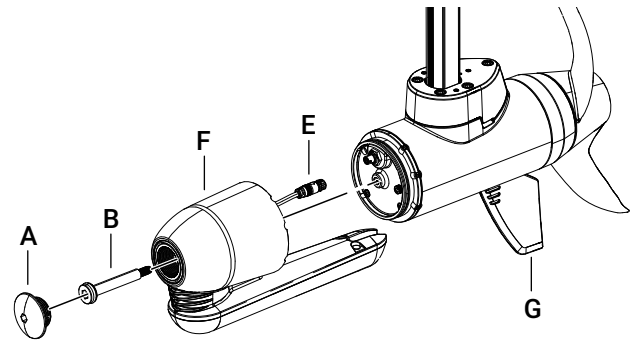

### Ympäristötiedot

**Käyttölämpötila** -15...+55 °C (5...131 °F)

**Säilytyslämpötila** -30...70 °C

### Kaikuluotain

|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ulostulo</b>        | Perinteinen, SideScan-kuvannus, DownScan-kuvannus, lämpötila                                                |
| <b>Taajuus</b>         |                                                                                                             |
| Perinteinen            | 200 kHz, korkea CHIRP-taajuus<br>83 kHz, keskikorkea CHIRP-taajuus                                          |
| DownScan/SideScan      | 455 kHz / 800 kHz                                                                                           |
| <b>Enimmäissyvyys*</b> |                                                                                                             |
| Perinteinen            | 305 m (1 000 ft), kun taajuus on<br>200 kHz / korkea CHIRP-taajuus ja<br>83 kHz / keskikorkea CHIRP-taajuus |
| DownScan               | 91 m (300 ft)                                                                                               |
| SideScan               | 91 m (300 ft), kun taajuus 455 kHz<br>sivalue 46 m (150 ft), kun taajuus 800 kHz                            |

\* Suurin syvyys voi vaihdella sen laitteen lähtötehon mukaan, johon anturi on kytketty.

Asiakirjan versio: 001

© 2024 Navico Group. Kaikki oikeudet pidätetään. Navico Group on Brunswick Corporationin divisioona.

\*Reg. U.S. Pat. & Tm. Off- ja ™ -common law-tavaramerkit. Tarkista maailmanlaajuiset tavaramerkkioikeudet osoitteesta [www.navico.com/intellectual-property](http://www.navico.com/intellectual-property).