

Module de touches inférieures de pédale sans fil avancée

AVERTISSEMENT : Installez cet équipement conformément aux instructions fournies. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles, endommager votre bateau et/ou nuire aux performances du produit.

AVERTISSEMENT : L'entretien ou la maintenance sans avoir préalablement débranché la batterie peut endommager le produit, entraîner des blessures corporelles, voire la mort en raison d'un incendie, d'une explosion, d'un choc électrique ou d'un démarrage inattendu du moteur. Débranchez toujours les câbles de la batterie avant de procéder à la maintenance, à l'entretien, à l'installation ou à la dépose de composants du moteur.

Contenu de la boîte

- 1 module de touches inférieures de pédale sans fil avancée


Outils nécessaires

- Tournevis Phillips n° 2


Installation

Pour déposer le module de touches inférieures existant :

- Retirez les piles de la pédale ou, si elle est alimentée par un câble d'alimentation 12 V, débranchez le câble d'alimentation 12 V de la batterie.
- Si la pédale est montée sur votre bateau, dévissez-la.
- Retournez la pédale. Retirez les huit vis Phillips qui fixent la plaque de base, puis retirez la plaque de base.

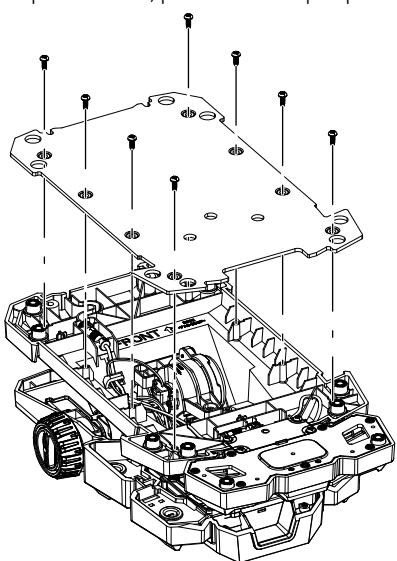


- Retirez les quatre vis de fixation de la plaque de jonction, puis retirez la plaque de jonction (A).

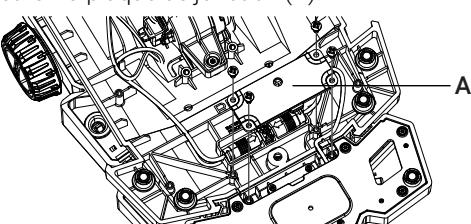


→ **Remarque :** Le module de touches inférieures n'est plus fixé et est rattaché uniquement par un seul connecteur.

- Débranchez le connecteur à 4 broches (B) en dévissant le verrou situé sur le connecteur droit (C).
- Faites glisser le module de touches inférieures (D) pour le dégager du corps principal.

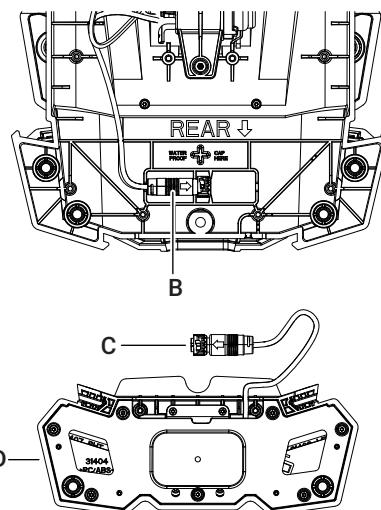

Pour fixer le nouveau panneau de touches inférieures :

- Vissez le connecteur du nouveau module de touches inférieures sur le connecteur à 4 broches de la pédale.
- Enfoncez le connecteur à travers le trou qui le maintient sous la pédale (E).

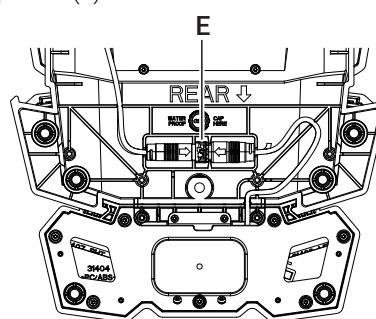

- Remettez la plaque de base et les huit vis de fixation en place. Serrez les vis à un couple de 0,9 Nm (0,67 lb-pi).
- **Remarque :** N'utilisez pas d'outils électriques lors du serrage afin d'éviter d'endommager les logements de vis en plastique et les têtes de vis.
- Si la pédale était montée sur votre bateau, remontez-la.
- Rebranchez le câble d'alimentation 12 V à son alimentation.
- Si les touches du module de touches inférieures avaient été programmées, vous devrez réaffecter les fonctions et transférer les autocollants de l'ancien module de touches inférieures sur le nouveau.
- **Remarque :** Pour obtenir des instructions sur la programmation des touches, reportez-vous au manuel d'installation fourni avec votre moteur électrique avant.