


Cache de l'interface utilisateur Recon™



AVERTISSEMENT : Installez cet équipement conformément aux instructions fournies. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles, endommager votre bateau et/ou nuire aux performances du produit.

AVERTISSEMENT : L'entretien ou la maintenance sans avoir préalablement débranché la batterie peut endommager le produit, entraîner des blessures corporelles, voire la mort en raison d'un incendie, d'une explosion, d'un choc électrique ou d'un démarrage inattendu du moteur. Débranchez toujours les câbles de la batterie avant de procéder à la maintenance, à l'entretien, à l'installation ou à la dépose de composants du moteur.

Contenu de la boîte

- 1 cache d'interface utilisateur Recon™
- 2 vis cylindriques n° 6 x 3/8, Torx® T15 en acier inoxydable
- 2 vis à bride hexagonales M3-0.5 x 8 en acier inoxydable

Outils nécessaires

- Tournevis cruciforme Phillips n° 2
- Clé Allen 5/32 po
- Clé Allen 2 mm
- Tournevis Torx® T15
- Clé dynamométrique

Introduction


Le cache de l'interface utilisateur contient les cartes électroniques des touches et des voyants sur le support. Le cache de l'interface utilisateur protège également la carte électronique principale et les connexions à l'intérieur du support de montage du moteur électrique avant.

Dépose


Pour retirer le cache de l'interface utilisateur existant :

- Débranchez le câble d'alimentation du moteur électrique avant de la batterie (ou débranchez le câble d'alimentation si vous utilisez une fiche et une prise).
- Lorsque votre moteur électrique avant est rangé ou déployé, utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour desserrer les vis de la plaque latérale des deux côtés du support (A).


→ *Remarque : Les vis sont retenues par des rondelles.*

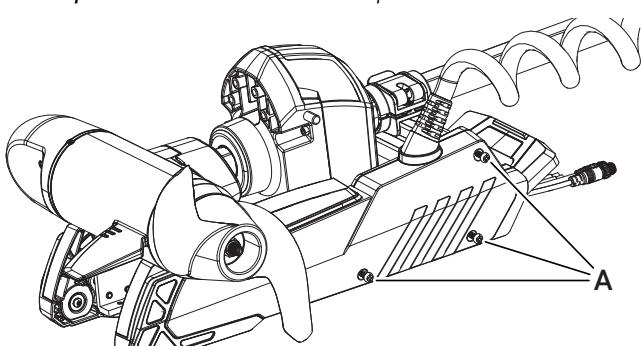

- Déposez les plaques latérales en veillant à ne pas endommager les pattes de positionnement lorsqu'elles sortent de leurs fentes (B).

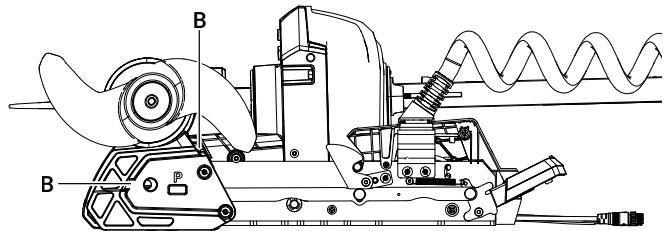


- Déployez le moteur électrique avant.
- Utilisez une clé Allen de 2 mm pour retirer la vis des deux côtés du cache de l'interface utilisateur (C).
- Utilisez une clé Allen de 5/32 po pour desserrer les deux vis (D) qui fixent le support du câble spiralé de 2 à 3 tours complets. Ces vis sont dotées d'un frein-fil et bleu. Dégagez l'étrier de câble spiralé (E) du support.

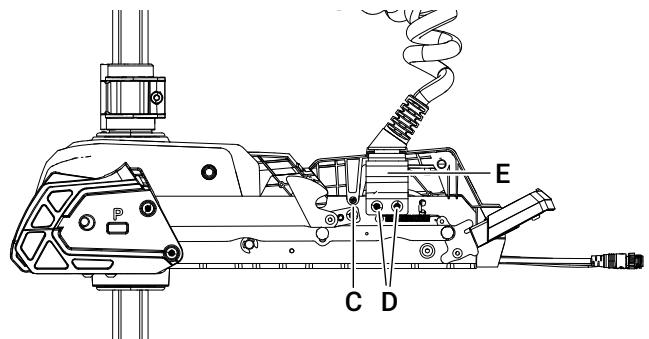


- Soulevez le cache de l'interface utilisateur pour le séparer du support.

AVERTISSEMENT : Ne soulevez pas le cache de l'interface utilisateur à plus de 30 cm (12 po) au-dessus du support, afin d'éviter d'endommager le câble plat (F) qui reste connecté au support.

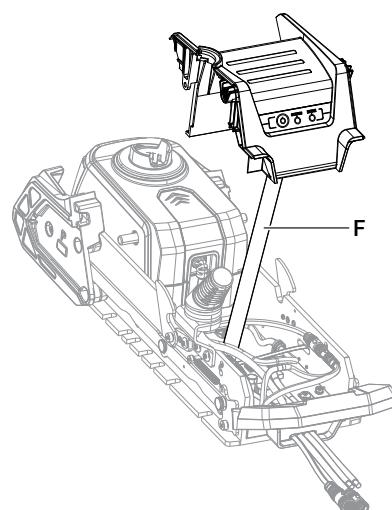


- 8 Posez le cache de l'interface utilisateur à côté du support, côté ouvert vers le haut.
- 9 Utilisez un tournevis Torx® T15 pour retirer les deux vis (G) qui fixent l'ensemble LED (H) à l'intérieur du cache de l'interface utilisateur.
- **Remarque :** Le câble plat (F) reste fixé à l'ensemble LED et à l'ensemble de carte électronique.

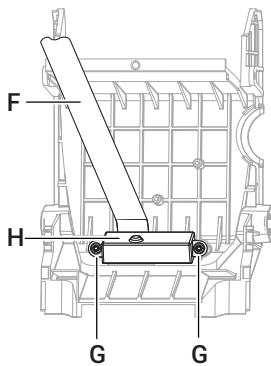


Installation

Pour fixer le nouveau cache de l'interface utilisateur :

- 1 Assurez-vous que le câble plat (A) de la carte électronique du support n'est pas tordu. Positionnez l'ensemble LED (B) à l'intérieur du cache de l'interface utilisateur en alignant les trous de vis.
- 2 Utilisez un embout ou un tournevis Torx® T15 pour installer deux vis à tête cylindrique n° 6 x 3/8 (C fournies). Ces vis de 3/8 pouce de long sont les vis Torx® T15 plus courtes fournies dans le kit d'entretien). Serrez au couple de 0,68 Nm (6 po-lb).

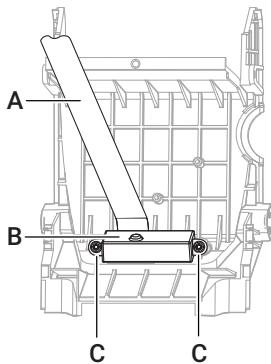


- 3 À l'intérieur du support, vérifiez que le presse-étoupe du câble de transmission (D) est monté dans le dispositif de retenue du câble (E).

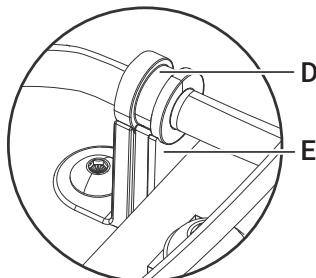


- 4 Abaissez le cache de l'interface utilisateur pour le mettre en place. Dirigez la face avant pour l'insérer sur le dispositif de retenue de câble et le presse-étoupe.

- 5 Pour faciliter le montage du support de câble spiralé (F), positionnez-le de manière à ce que la racine du câble spiralé soit maintenue entre le cache de l'interface utilisateur et le support de câble spiralé. Utilisez une clé Allen de 5/32 po pour serrer les deux vis (G) qui fixent le support du câble spiralé. Serrez au couple de 5,08 Nm (45 po-lb).

- 6 Utilisez une clé Allen de 2 mm pour monter deux vis à bride M3-0.5 x 8 (H, fournies) au niveau des côtés du cache de l'interface utilisateur. Serrez au couple de 0,35 Nm (3 po-lb).

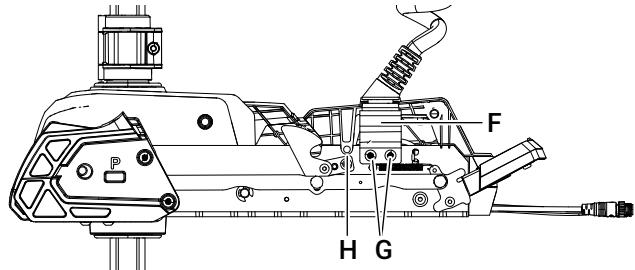

- 7 Insérez la languette de positionnement avant (I) de la plaque latérale gauche dans son emplacement sur le côté gauche du support.
- 8 Appliquez une légère pression sous l'autre languette de positionnement (J) et pliez-la dans sa fente de positionnement.
- 9 Guidez le dispositif anti-tension (K) autour de la base du câble spiralé.

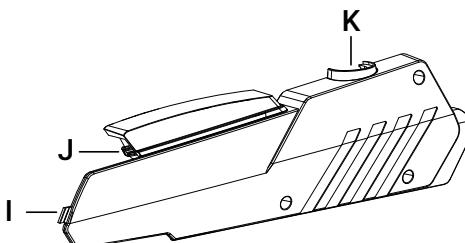

- 10 Insérez les vis de la plaque latérale et serrez-les au couple de 1,69 Nm (15 po-lb).
- 11 Pour replacer la plaque latérale droite sur le support, insérez les languettes de positionnement dans leurs fentes de positionnement et fixez délicatement la plaque.
- 12 Insérez les vis de la plaque latérale et serrez-les au couple de 1,69 Nm (15 po-lb).