

Clip centrale del pedale wireless avanzato e copertura FlipSwitch™

AVVERTENZA: il dispositivo deve essere installato secondo le istruzioni descritte in questo manuale. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lesioni personali, danni all'imbarcazione e/o scarse prestazioni del prodotto.


AVVERTENZA: l'esecuzione di interventi di assistenza o manutenzione senza aver prima scollegato la batteria può causare danni al prodotto, lesioni personali o morte a causa di incendi, esplosioni, scosse elettriche o avviamento imprevisto del motore. Scollegare sempre i cavi della batteria dalla batteria prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento di manutenzione, assistenza, installazione o rimozione di parti e componenti del motore.

Contenuto della confezione


- 1 clip centrale
- 1 copertura FlipSwitch™

Installazione


1. Tirare la linguetta di bloccaggio della clip centrale (A) sul tallone del pedale.

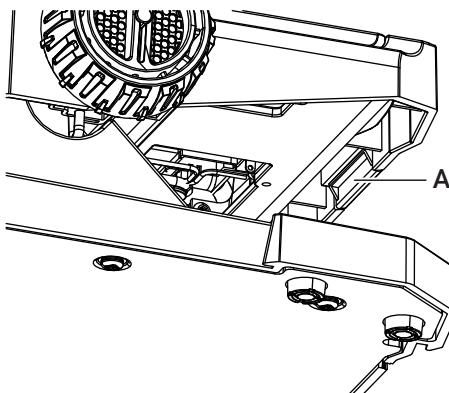

2. Sollevare la clip centrale (B).

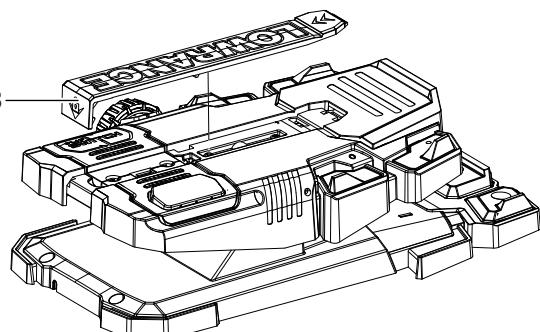

3. Premere la linguetta di bloccaggio della copertura FlipSwitch™ (C) e rimuovere la copertura FlipSwitch™.

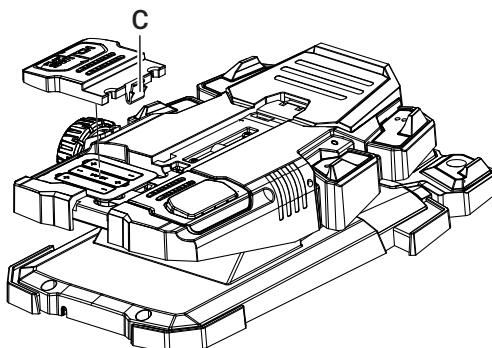

4. Far scattare la nuova copertura FlipSwitch™ in posizione.
5. Far scattare la nuova clip centrale in posizione.

