

Gruppo smorzatore del pedale wireless avanzato

AVVERTENZA: il dispositivo deve essere installato secondo le istruzioni descritte in questo manuale. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lesioni personali, danni all'imbarcazione e/o scarse prestazioni del prodotto.

AVVERTENZA: l'esecuzione di interventi di assistenza o manutenzione senza aver prima scollegato la batteria può causare danni al prodotto, lesioni personali o morte a causa di incendi, esplosioni, scosse elettriche o avviamento imprevisto del motore. Scollegare sempre i cavi della batteria dalla batteria prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento di manutenzione, assistenza, installazione o rimozione di parti e componenti del motore.

Contenuto della confezione


- 1 gruppo smorzatore del pedale wireless avanzato
- 2 viti Torx® T15
- 1 vite a esagono incassato M4 x 14

Strumenti necessari


- Cacciavite Phillips n. 2
- Cacciavite Torx® T15
- Chiave a brugola da 3 mm (1/8 di pollice)
- Cacciavite Torx® T8
- Chiave dinamometrica

Installazione


- Rimuovere le batterie dal pedale o, se alimentato da un cavo di alimentazione da 12 V, scollegare il cavo di alimentazione da 12 V dalla batteria.
- Se il pedale è montato sull'imbarcazione, svitarlo.
- Utilizzando un cacciavite Phillips n. 2, rimuovere le otto viti che fissano la piastra di base. Rimuovere la piastra di base.

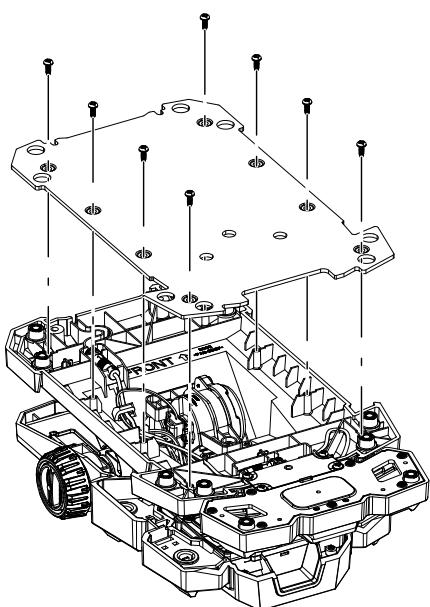


- Con un cacciavite Torx® T15, rimuovere le due viti (A) dalla parte anteriore del gruppo smorzatore.
- Con una chiave a brugola da 3 mm (1/8 di pollice), rimuovere la vite (B) dal retro del gruppo smorzatore.

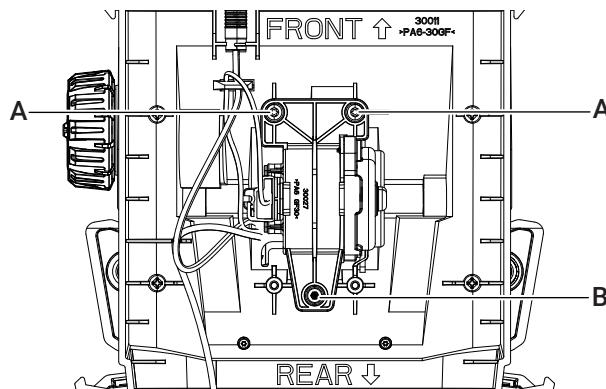

- Utilizzando un cacciavite Torx® T8, rimuovere le due viti (C) che collegano il sensore dell'angolo al lato dello smorzatore.

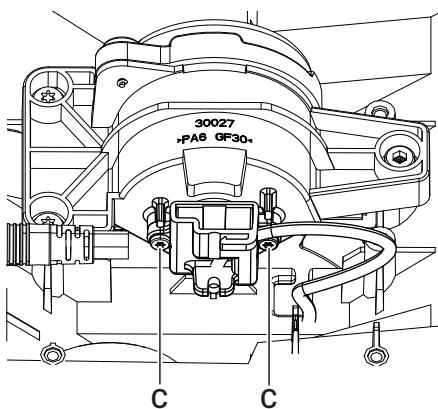

- Rimuovere il gruppo smorzatore dall'alloggiamento del pedale.

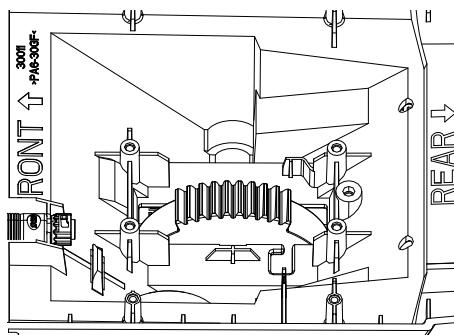

Per montare il nuovo gruppo smorzatore:

- 8 Allineare il sensore dell'angolo al lato del nuovo gruppo smorzatore e fissarlo con un cacciavite Torx® T8 e le due viti Torx® T8. Serrare a una coppia di 0,5 Nm (4,4 pollici-libbre).
- 9 Posizionare il nuovo gruppo smorzatore nell'alloggiamento del pedale.
- 10 Fissare la parte anteriore del gruppo smorzatore con un cacciavite Torx® T15 e due nuove viti Torx® T15 (in dotazione). Serrare a una coppia di 1,8 Nm (16 pollici-libbre).
- 11 Fissare la parte posteriore del gruppo smorzatore con una chiave a brugola da 3 mm (1/8 di pollice) e una nuova vite a esagono incassato M4 x 14 (in dotazione). Serrare a una coppia di 0,5 Nm (4,4 pollici-libbre).
- 12 Avvita nuovamente la piastra di base.
- 13 Reinserire le batterie o, se il motore per pesca alla traina era alimentato da un cavo di alimentazione da 12 V, ricollegare il cavo di alimentazione da 12 V alla batteria.
- 14 Se il pedale era montato sull'imbarcazione, rimontarlo. In caso contrario, posizionare il pedale nel punto in cui si intende utilizzarlo.


Calibrazione

Dopo aver sostituito il gruppo ammortizzatore, è necessario calibrare nuovamente il pedale:

- ampiezza di movimento (ampiezza tacco-punta)
- offset dell'angolo (la differenza tra la posizione neutra (piana/orizzontale) del pedale e l'angolo preferito per la sterzata in rettilineo. L'offset può essere compreso tra 0 e 10 gradi).

Calibrare l'ampiezza di movimento

- 1 Attivare il pedale.
- 2 Stivare il motore per pesca alla traina e spegnerlo (in modo che NON sia collegato al pedale).
- 3 Premere completamente la punta del pedale verso il basso.
- 4 Ruotare la manopola di regolazione della velocità (A) in avanti fino a **MAX**.
- 5 Tenere premuti contemporaneamente i tasti **••** e **••** sul pedale fino a quando il LED del pedale non diventa verde lampeggiante (circa 10 secondi).

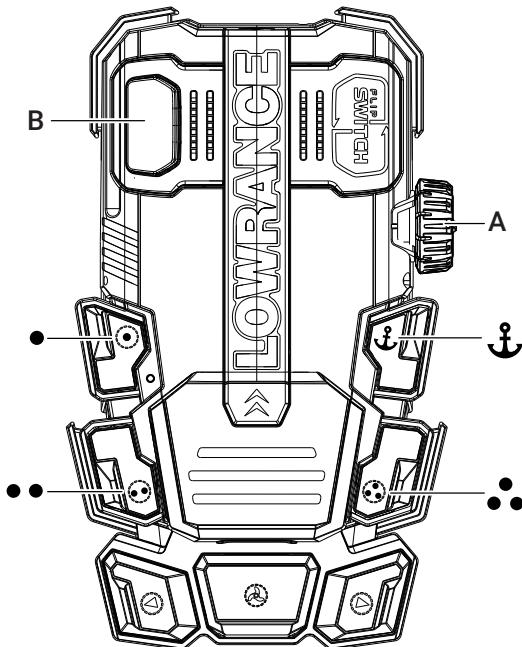

6 Premere completamente il tacco del pedale verso il basso.

7 Ruotare la manopola di regolazione della velocità all'indietro fino a **OFF**.

8 Tenere premuti contemporaneamente i tasti **•** e **•** fino a quando il LED del pedale non diventa verde lampeggiante (circa 10 secondi).

Calibrare l'offset dell'angolo

- 1 Accendere il motore per pesca alla traina e assicurarsi che sia collegato al pedale wireless avanzato.
- 2 Per accedere alla modalità di configurazione utente, tenere premuti contemporaneamente i tasti **••** e **••** sul pedale fino a quando i LED sul supporto del motore per pesca alla traina non iniziano a lampeggiare.
- 3 Portarsi nella posizione di utilizzo desiderata e premere il pedale nella posizione neutra più confortevole (dove si desidera posizionare il piede quando si procede in linea retta).
- 4 Per salvare l'offset dell'angolo, premere e rilasciare l'interruttore temporaneo (**B** nella figura precedente).
- 5 Per uscire dalla modalità di configurazione utente, tenere premuti contemporaneamente i tasti **••** e **••** sul pedale.