

Modulo tasti inferiore del pedale wireless avanzato

AVVERTENZA: il dispositivo deve essere installato secondo le istruzioni descritte in questo manuale. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lesioni personali, danni all'imbarcazione e/o scarse prestazioni del prodotto.

AVVERTENZA: l'esecuzione di interventi di assistenza o manutenzione senza aver prima scollegato la batteria può causare danni al prodotto, lesioni personali o morte a causa di incendi, esplosioni, scosse elettriche o avviamento imprevisto del motore. Scollegare sempre i cavi della batteria dalla batteria prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento di manutenzione, assistenza, installazione o rimozione di parti e componenti del motore.

Contenuto della confezione

- 1 modulo tasti inferiore del pedale wireless avanzato


Strumenti necessari

- Cacciavite Phillips n. 2


Installazione

Per rimuovere il modulo tasti inferiore esistente:

- Rimuovere le batterie dal pedale o, se alimentato da un cavo di alimentazione da 12 V, scollegare il cavo di alimentazione da 12 V dalla batteria.
- Se il pedale è montato sull'imbarcazione, svitarlo.
- Capovolgere il pedale. Rimuovere le otto viti Phillips che fissano la piastra di base e rimuovere la piastra di base.

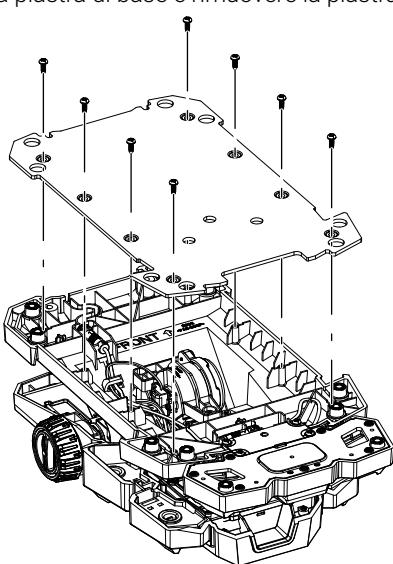


- Rimuovere le quattro viti che fissano la piastra di raccordo e rimuovere la piastra di raccordo (A).

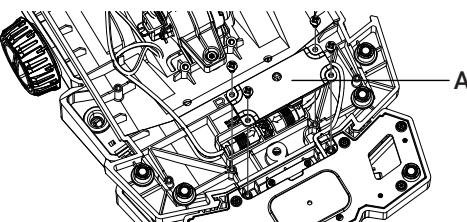


→ **Nota:** adesso il modulo tasti inferiore non è supportato ed è fissato solo per mezzo del connettore.

- Scollegare il connettore a 4 pin (B) svitando il blocco sul connettore posto sul lato destro (C).
- Far scorrere il modulo tasti inferiore (D) verso l'esterno del corpo principale.

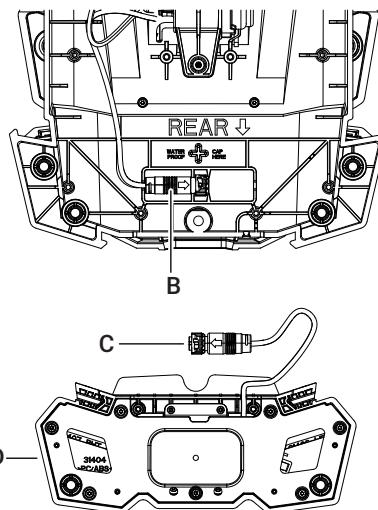

Per fissare il nuovo modulo tasti inferiore:

- Avvitare il connettore sul nuovo modulo tasti inferiore al connettore a 4 pin sul pedale.
- Premere il connettore nella tacca che lo mantiene nella parte inferiore del pedale (E).

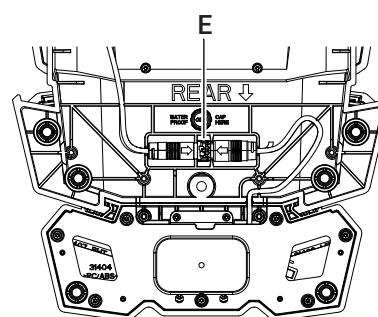

- Riposizionare la piastra di base e le otto viti che la fissano. Serrare le viti a una coppia di 0,9 Nm (0,67 lb-ft).
- Nota: non utilizzare utensili elettrici durante il serraggio per evitare di spanare le boccole di plastica delle viti o la testa del dispositivo di fissaggio.
- Se il pedale era montato sull'imbarcazione, rimontarlo.
- Ricollegare il cavo di alimentazione da 12 V all'alimentazione.
- Se erano stati programmati i tasti sul modulo tasti inferiore, sarà necessario riassegnare le funzioni e trasferire le decalcomanie dal vecchio modulo tasti inferiore a quello nuovo.
- Nota: per istruzioni su come programmare i tasti, fare riferimento al manuale di installazione fornito con il motore per pesca alla traina.