

Telecomando a joystick FreeSteer™

Guida rapida

IT

Compatibile con i motori per pesca alla traina con guida GPS Lowrance® e Simrad®, esclusa la serie Ghost®.

☰ Accensione/Spegnimento e Menu

Tenere premuto per accendere o spegnere il telecomando.

Premere e rilasciare per aprire il menu principale.

☞ Accensione/Spegnimento elica/Annulla tutto

Premere e rilasciare per innestare/disinnestare l'elica.

Tenere premuto in qualsiasi modalità per arrestare tutte le funzioni, disinserire l'elica e uscire dalla modalità.

+- Controllo velocità

Premere e rilasciare, o tenere premuti, questi tasti per regolare la percentuale di spinta o la velocità di crociera desiderata.

▲ Autopilota

Premere e rilasciare per avviare/arrestare la modalità Autopilota configurata.

Nota: la modalità Mantieni rotta, con attivazione automatica dell'elica disattivata, è l'impostazione predefinita.

⚓ Ancora

Premere e rilasciare per avviare/arrestare la modalità Ancora.




Batterie

2 batterie AA (incluse). Ruotare in senso antiorario per rimuovere lo sportello del vano batterie.

Virata FreeSteer™

Il joystick offre la virata tradizionale a sinistra/destra (A) e la virata a 360° (B).

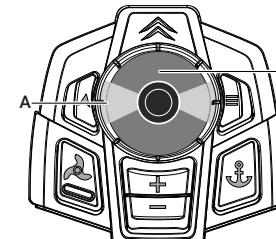


Nelle modalità Autopilota, spostare il joystick a sinistra o a destra per ruotare l'unità inferiore in incrementi, oppure spostare e tenere premuto il joystick in qualsiasi direzione per ruotare l'unità inferiore in quella direzione. Quando si rilascia il joystick, la direzione dell'unità inferiore diventa la nuova rotta o direzione.

LOWRANCE® **SIMRAD®**



Regolazione della posizione in modalità Ancora

In modalità Ancora, utilizzare il joystick per spostare l'imbarcazione nella direzione richiesta.

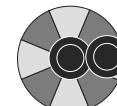


Jog ancoraggio a 8 direzioni

Toccare e rilasciare il joystick a sinistra, a destra, in avanti (su), indietro (giù) o a un angolo di 45° per avanzare in tale direzione a incrementi di 1,5 m (5 piedi).

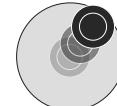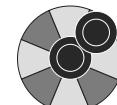

Per cambiare posizione, spostare e tenere il joystick nella direzione desiderata.

Rilasciare il joystick per l'ancoraggio nella nuova posizione.

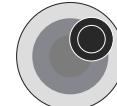

La spinta dell'elica è proporzionale alla distanza del joystick dal centro. Per un posizionamento preciso, spostare il joystick indietro mentre ci si avvicina a una nuova posizione. Rilasciare il joystick per ancorare.



Per istruzioni complete, eseguire la scansione per scaricare il manuale dell'operatore Recon™.

Associazione e connessione

Se il telecomando a joystick FreeSteer™ è fornito nella confezione con il motore per pesca alla traina, è già stata eseguita l'associazione Bluetooth® con il motore per pesca alla traina e si conserverà automaticamente quando il motore per pesca alla traina è acceso ed entro la portata.

Nota: la portata di funzionamento massima prevista è di 25 m (80 piedi) dal motore per pesca alla traina, in condizioni ideali e con visuale chiara.

Dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica o se acquistato separatamente dal motore per pesca alla traina, il telecomando deve essere associato al motore per pesca alla traina per abilitare la connessione.

Se è necessario associare il telecomando manualmente, aprire il menu e selezionare **Impostazioni > Telecomando > Bluetooth**.

Un telecomando può essere associato a un solo motore per pesca alla traina alla volta. Se è necessario **annullare l'associazione** di un motore per pesca alla traina dal telecomando, selezionare **Menu > Impostazioni > Telecomando > Ripristina impostazioni predefinite**.

Nota: in questo modo le impostazioni del telecomando vengono ripristinate sui valori predefiniti e vengono cancellate le assegnazioni ai tasti configurabili.

Calibrazione

Dopo aver completato un'installazione, la bussola del motore per pesca alla traina e l'offset prua devono essere calibrati prima di utilizzare qualsiasi modalità Autopilota.

Versione documento: 003

© 2025 Navico Group. Tutti i diritti riservati. Navico Group è una divisione di Brunswick Corporation.

® Registrato presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e marchi™ di diritto comune. Visita il sito Web www.navico.com/intellectual-property per visionare i diritti globali del marchio registrato e gli accreditamenti globali per Navico Group e altre entità.

Per prepararsi alla calibrazione, accendere e azionare il motore per pesca alla traina e connettere il telecomando. Assicurarsi che l'imbarcazione sia ferma (ad esempio, ancorata a un molo) e che l'unità inferiore possa ruotare di 360° senza interruzioni. Assicurarsi che il motore per pesca alla traina non sia vicino a oggetti metallici di grandi dimensioni o a dispositivi che trasportano corrente i cui campi magnetici potrebbero interferire e determina una calibrazione non corretta della bussola.

Per iniziare, selezionare **Menu > Impostazioni > Motore per pesca alla traina** e selezionare **Offset prua** o **Calibrazione bussola**. Seguire le istruzioni fornite sullo schermo.

Nota: durante la calibrazione, il motore per pesca alla traina attivato si muove automaticamente. Una volta eseguita correttamente la calibrazione, il motore per pesca alla traina torna automaticamente alla posizione centrale.

Configurazione tasti

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telecomando > Pulsanti** per assegnare fino a quattro funzioni ai due tasti configurabili ● e ● ● sul retro del telecomando.

Tasto programmabile In-mode

Tenere premuto il tasto programmabile sotto lo schermo per attivare la funzione indicata dall'icona.

-  Bloccare il telecomando
-  Sbloccare il telecomando
-  Creare un waypoint
-  Avviare modalità Cruise Control
-  Uscire da modalità Cruise Control

Il motore per pesca alla traina deve essere in modalità Autopilota o in navigazione, prima di attivare la modalità Cruise Control.


Sicurezza

Pericolo elica: arrestare immediatamente il motore per pesca alla traina ogni volta che qualcuno nell'acqua si trova vicino all'imbarcazione.

Il motore per pesca alla traina continuerà l'azione richiesta anche se il telecomando perde l'alimentazione. Essere certi di sapere come arrestare il motore per pesca alla traina in caso di emergenza premendo il pulsante di accensione del motore per pesca alla traina o scollegando l'alimentazione.

Schermo LCD e barra di stato

- A** Direzione dell'unità inferiore (visualizzata nelle modalità Manuale e FreeSteer™)
- B** Il quadrante blu si riempie in senso orario per mostrare la percentuale di spinta dell'elica
- C** Elica innestata
- D** Modalità/stato del motore per pesca alla traina
- E** Velocità attuale rispetto al fondo
- F** Percentuale di spinta dell'elica corrente (o velocità impostata in modalità Cruise Control)
- G** Stato della batteria del motore per pesca alla traina
- H** Allarme: GPS non disponibile
- I** La registrazione della traccia è attiva
- J** Stato della batteria del telecomando

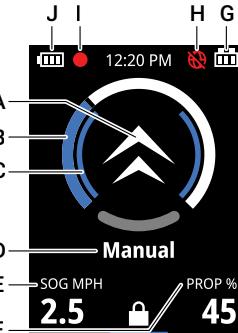

Applicazione per dispositivi mobili

È possibile accedere alle impostazioni e allo stato del motore per pesca alla traina mediante il dispositivo mobile. Eseguire la scansione del codice QR® appropriato per scaricare l'app e avviare la registrazione.



Lowrance



Simrad®