

Eseguire la scansione
per salvare una copia

Guida all'installazione della staffa a sgancio rapido in alluminio per impieghi pesanti

AVVERTENZA: il dispositivo deve essere installato secondo le istruzioni descritte in questo manuale. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lesioni personali, danni all'imbarcazione e/o scarse prestazioni del prodotto.

AVVERTENZA: l'esecuzione di interventi di assistenza o manutenzione senza aver prima scollegato la batteria può causare danni al prodotto, lesioni personali o morte a causa di incendi, esplosioni, scosse elettriche o avviamento imprevisto del motore. Scollegare sempre i cavi della batteria dalla batteria prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento di manutenzione, assistenza, installazione o rimozione di parti e componenti del motore.

Contenuto della confezione

- 1x piastra superiore con doppia chiusura a camma
- 1 piastra inferiore
- 6 viti a testa piatta da 1/4"-20 x 3", 6 rondelle in gomma da 1/4", 6 rondelle in acciaio da 1/4", 6 dadi Nylock in ottone da 1/4"-20
- 6 viti a testa cilindrica da 1/4"-20 x 1/2"


Strumenti necessari

- Trapano elettrico
- Punta per trapano da 1/4"
- Cacciavite Phillips n. 3
- Chiave da 7/16"
- Chiave a brugola con estremità a sfera da 3/16"


Installazione

- Se sull'imbarcazione è già montato un motore per pesca alla traina compatibile, scollegare il cavo di alimentazione dalla batteria (o scollegare il cavo di alimentazione se si utilizza una spina e una presa), quindi svitare/rimuovere il motore per pesca alla traina dal ponte.
- Se sull'imbarcazione è montato un motore per pesca alla traina non compatibile, scollegarlo dalla fonte di alimentazione della batteria (o scollegare il cavo di alimentazione se si utilizza una spina e una presa), quindi svitare/rimuovere il motore per pesca alla traina dal ponte. Scegliere una posizione di montaggio adatta al nuovo motore per pesca alla traina compatibile.

- Rimuovere le piastre laterali dal motore per pesca alla traina compatibile.
→ *Nota: per le linee guida sulla posizione di montaggio e istruzioni su come rimuovere le piastre laterali, fare riferimento al manuale di installazione fornito con il motore per pesca alla traina.*
- Per garantire che la staffa a sgancio rapido possa essere montata nella posizione prescelta:
 - Posizionare la piastra inferiore nella posizione di montaggio (cunei interbloccanti (A) rivolti a sinistra).
 - Aprire la chiusura a camma (B) sulla piastra superiore.
 - Posizionare la piastra superiore sulla piastra inferiore (chiusura a camma rivolta verso il retro).

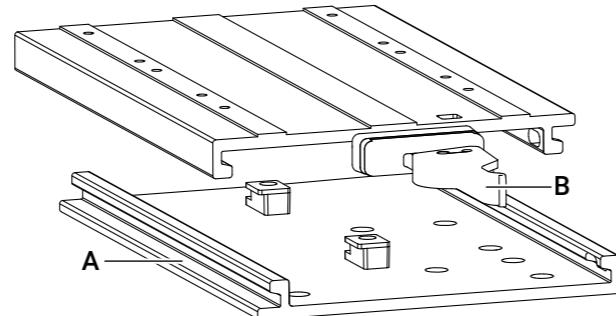


- Far scorrere la piastra superiore sulla piastra inferiore (da sinistra a destra) fino a quando i cunei non si innestano.
- Chiudere la chiusura.

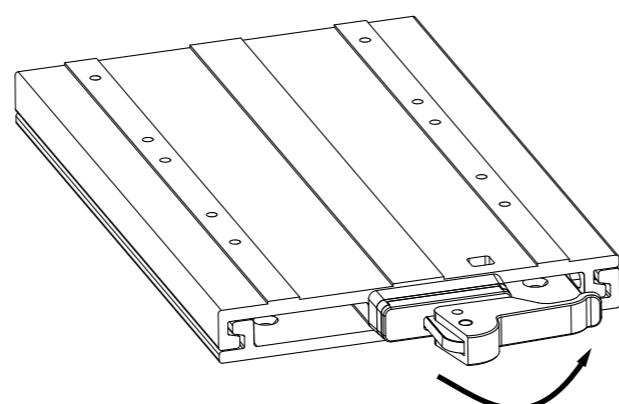


- Per separare le piastre, aprire la chiusura. Far scorrere la piastra superiore verso la parte sinistra dell'imbarcazione fino a quando i cunei non si disinnestano.
- Se è possibile montare le piastre e aprire e chiudere facilmente la staffa a sgancio rapido nella posizione di montaggio, è possibile procedere con l'installazione.

Fissaggio della piastra inferiore all'imbarcazione

- Utilizzando la piastra inferiore come modello, contrassegnare e forare sei fori da 1/4".
→ *Nota: se sull'imbarcazione è stato precedentemente montato il motore per pesca alla traina, la piastra potrebbe allinearsi ai fori esistenti e non sarà necessario eseguire la perforazione.*
- Inserire le sei viti a testa piatta in dotazione (A) attraverso il lato svasato della piastra inferiore.
- Aggiungere rondelle di gomma (B) tra la piastra e il ponte dell'imbarcazione (imbarcazione non illustrata) e rondelle di acciaio (C) sotto l'imbarcazione, seguite dai dadi Nylock (D).
- Serrare le viti con una cacciavite Phillips n. 3. Serrare i dadi con una chiave da 7/16".

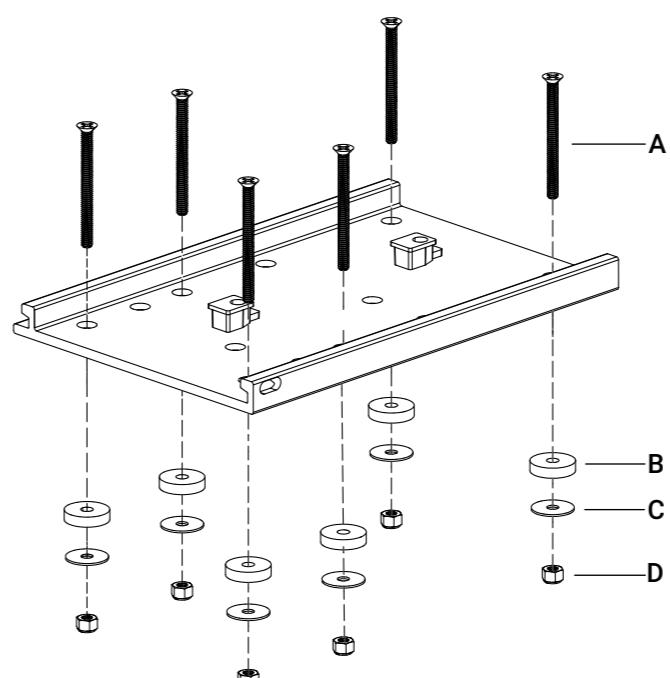

- Inserire le sei viti a testa cilindrica in dotazione (A) e utilizzare una chiave a brugola con estremità a sfera da 3/16" per serrare a una coppia di 5,2 Nm (3,75 lb-ft).

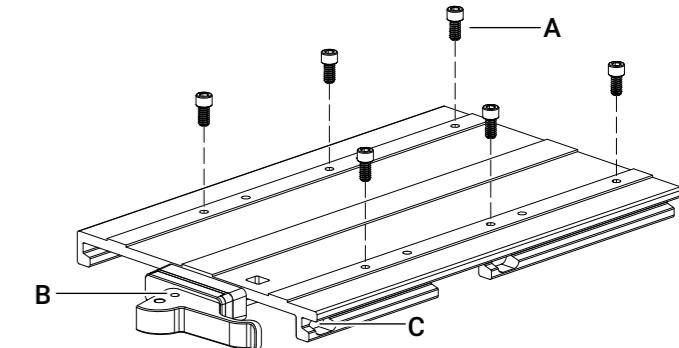

→ *Nota: la staffa di montaggio del motore per pesca alla traina deve essere centrata sulla piastra superiore e non sporgere oltre i lati per garantire che le piastre laterali possano essere reinstallate correttamente.*

Fissaggio del motore per pesca alla traina alla piastra inferiore

- Collegare il motore per pesca alla traina alla piastra inferiore seguendo le istruzioni riportate al punto 3.
→ *Nota: Per facilitare la messa in acqua dell'imbarcazione, è possibile posizionare e bloccare la piastra superiore di 15 cm (6 pollici) all'indietro (lontano dalla prua).*
- Fissare le piastre inserendo il perno di chiusura attraverso il foro del perno (B nella figura sopra) e un lucchetto (non incluso) attraverso il foro del lucchetto (C).

AVVERTENZA: il mancato inserimento del perno del cordino e del lucchetto può causare l'apertura della chiusura a camma e il distacco del motore per pesca alla traina dall'imbarcazione. Ciò potrebbe causare danni o lesioni.

Fissaggio del motore per pesca alla traina alla piastra superiore

- Posizionare la staffa di montaggio del motore per pesca alla traina sulla piastra superiore (chiusura a camma rivolto verso il retro).
- Allineare i sei fori di montaggio (tre per lato) sulla staffa di montaggio del motore per pesca alla traina (non illustrata) ai sei fori sulla piastra superiore.