


Piastre laterali Recon™

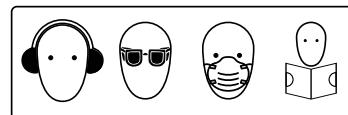

AVVERTENZA: il dispositivo deve essere installato secondo le istruzioni descritte in questo manuale. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lesioni personali, danni all'imbarcazione e/o scarse prestazioni del prodotto.

AVVERTENZA: l'esecuzione di interventi di assistenza o manutenzione senza aver prima scollegato la batteria può causare danni al prodotto, lesioni personali o morte a causa di incendi, esplosioni, scosse elettriche o avviamento imprevisto del motore. Scollegare sempre i cavi della batteria dalla batteria prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento di manutenzione, assistenza, installazione o rimozione di parti e componenti del motore.

Contenuto della confezione

- 2 piastre laterali Recon™ (1 a sinistra e 1 a dritta) con 3 viti M5 x 0,8, 14 viti SS e 3 rondelle di fissaggio


Strumenti necessari

- Cacciavite Phillips n. 2


Installazione

Per rimuovere le piastre laterali esistenti:


- 1 Scollegare il cavo di alimentazione del motore per pesca alla traina dalla batteria (o scollegare il cavo di alimentazione se si utilizza una spina e una presa).
 - 2 Mentre il motore per pesca alla traina è stivato o estratto, allentare le viti della piastra laterale su entrambi i lati del supporto (A).
- **Nota:** le viti sono trattenute da rondelle.

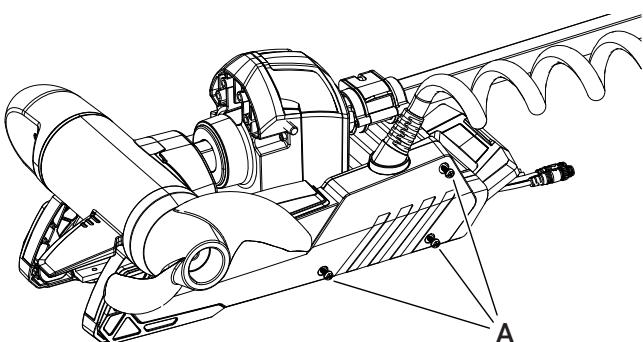

- 3 Rimuovere le piastre laterali facendo attenzione a non danneggiare le linguette di posizionamento quando escono dalle rispettive fessure (B).

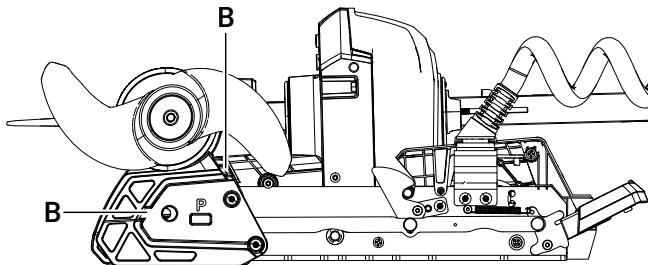

- 4 Per applicare una nuova piastra laterale a sinistra:
 - Inserire la linguetta di posizionamento anteriore (C) nella relativa fessura di posizionamento.
 - Applicare una leggera pressione sotto l'altra linguetta di posizionamento (D) e fletterla nella relativa fessura di posizionamento.
 - Guidare il serracavo (E) intorno alla base del cavo a spirale.

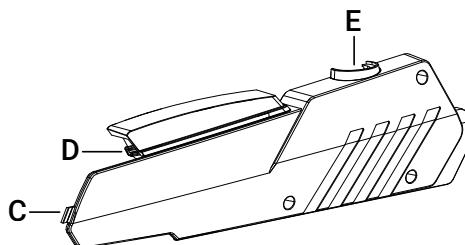

- 5 Per fissare una nuova piastra laterale a destra:
 - Inserire le linguette di posizionamento nelle rispettive fessure di posizionamento e fissare delicatamente la piastra.
 - Serrare le viti della piastra laterale.