
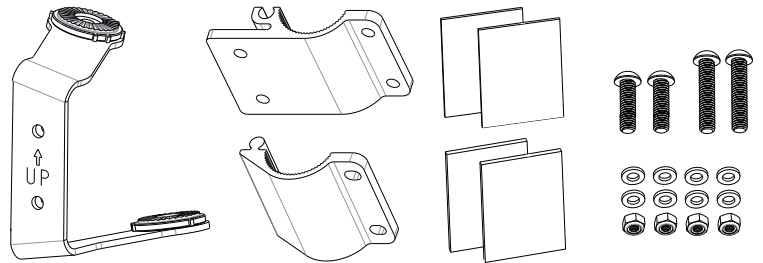


ActiveTarget™ 2 Scout™ – installasjonsveiledning for vidvinkelbrakett

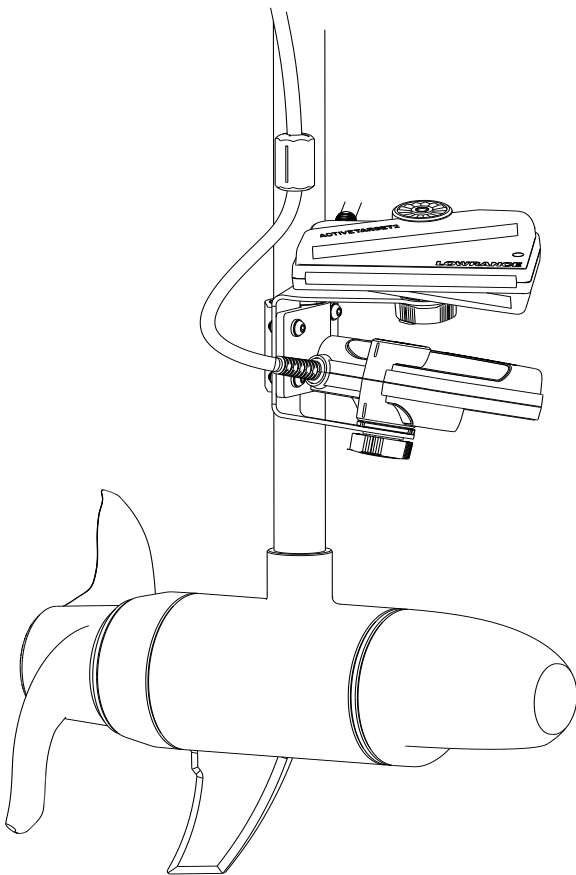

Deler som følger med

- Scout™ – vidvinkelbrakettarm
- Klemmekrage, 1 stor, 1 liten
- 1,5 mm avstandsstykke i gummi (for akseldiametere på 31–33 mm), 2 stk.
- 3 mm avstandsstykke i gummi (for akseldiametere på 29–31 mm), 2 stk.
- M6x20 mm bolt, 2 stk.
- M6x30 mm bolt, 2 stk.
- M6 flat skive, 8 stk.
- M6 låsemutter, 4 stk.

* Svingere følger ikke med

Verktøy som trengs

- 10 mm fastnøkkel
- 4 mm unbrakonøkkel
- Momentnøkkel

Introduksjon

ActiveTarget® 2 Scout™ vidvinkelbraketten er en ikke-justerbar brakettarm som holder to ActiveTarget® 2-svingere i riktige Scout™-vinkler.

Når braketten monteres med to ActiveTarget® 2-ekkoloddmoduler, gjør den det mulig å se en Scout™-vidvinkel på din Lowrance® HDS® Pro-multifunksjonsskjerm.

Scout™-vidvinkel er et sammensatt bilde (to bilder satt sammen på midten) som viser et mye bredere område av fisk og strukturer enn enkel Scout™-visning.

Installasjon

Vi anbefaler at du monterer Scout™ vidvinkelbraketten mens trollingmotoren er i oppbevaringsposisjon. Da kan du raskt se om du har montert braketten feil (dvs. om braketten berører festet til trollingmotoren, eller om du ikke kan montere den nedre svingeren fordi festet til trollingmotoren er i veien). Hvis du monterer braketten feil mens trollingmotoren er i driftsposisjon, merker du det ikke før du prøver å sette trollingmotoren i oppbevaringsposisjon.


Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan ActiveTarget® 2 Scout™ vidvinkelbraketten skal monteres. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan ActiveTarget® 2-ekkoloddmoduler skal monteres, og hvordan ActiveTarget® 2-systemet skal kables, kan du se i installasjonshåndboken for ActiveTarget® 2. Hvis du vil finne ut hvordan du viser Scout™-vidvinkel på Lowrance® HDS® Pro-multifunksjonsskjermen, kan du se brukerhåndboken til Lowrance® HDS® Pro.

→ **Advarsel:** Scout™ vidvinkelbraketten skal aldri monteres på trollingmotoren mens trollingmotoren er i gang.


Avgjøre konfigurasjonen av braketten (babord eller styrbord)

1. Avgjør oppbevaringsretningen for trollingmotoren.

Hvis babord side av trollingmotorens nedre enhet vender opp (bort fra festet), bruker du babordkonfigurasjonen:

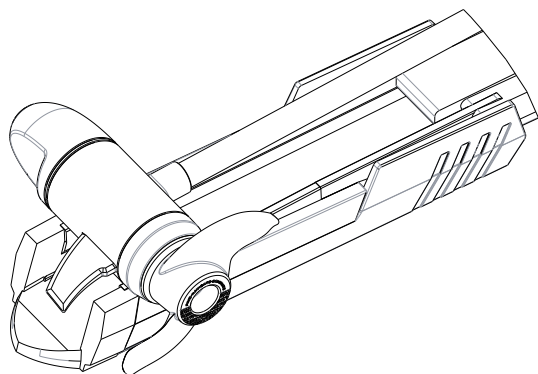


Bruke babordkonfigurasjon

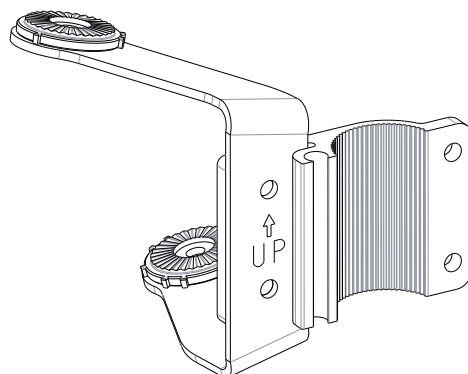


Babordkonfigurasjon

Hvis styrbord side av trollingmotorens nedre enhet vender opp, bruker du styrbordkonfigurasjonen:

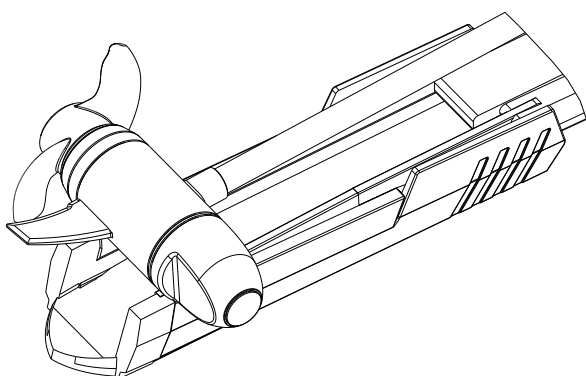

Bruke styrbordkonfigurasjon


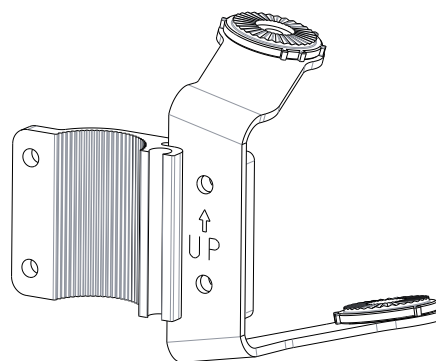


Styrbordkonfigurasjon

Feste kragen til brakettarmen

2. Fest den store klemmekragen til brakettarmen ved hjelp av de to 20 mm boltene, fire skivene og to låsemutterne.

3. Bruk fastnøkkelen og unbrakonøkkelen til å stramme til boltene til dreiemomentet 6 N·m (4,42 lb-ft).

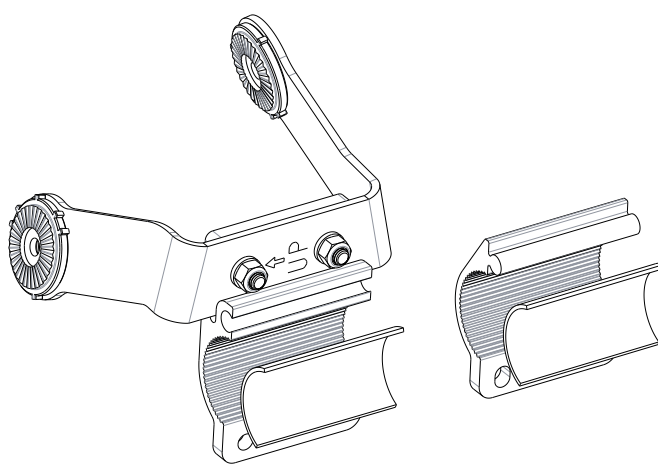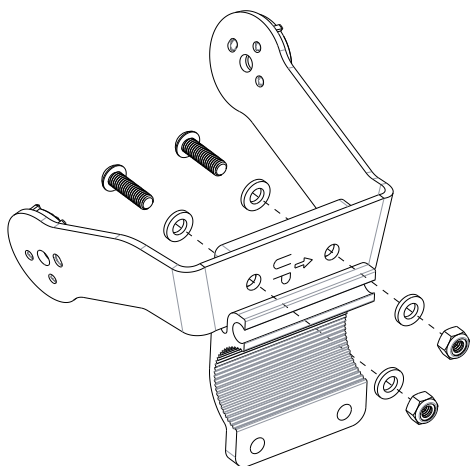

Sette inn gummiavstandsstykker

4. Velg et sett med gummiavstandsstykker som samsvarer med diameteren på akselen på trollingmotoren.


Hvis akseldiameteren er 31–33 mm, bruker du avstandsstykker på 1,5 mm. Hvis den er 29–31 mm, bruker du avstandsstykker på 3 mm.

5. Bøy hvert gummiavstandsstykke litt, og dytt det til midten av hver krage.

→ **Merk:** Hvis avstandsstykket er plassert riktig, vil stivheten holde det på plass.



Plassere klemmen på akselen

6. Med braketten vendt oppover (pilen peker mot toppen av den trollingmotoren) plasserer du kragedelen mot akselen på trollingmotoren.
- **Merk:** Brakettarmene skal være vendt i samme retning som nesen på trollingmotoren (dvs. motsatt side av propellen).
7. Skyv den gjenværende klemmekragen langs akselen og inn i riktig posisjon.

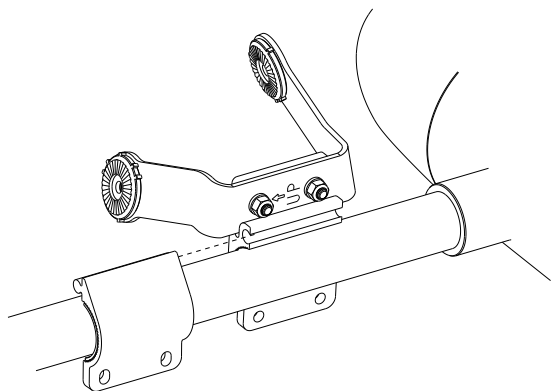


Bolte fast klemmen til akselen

8. Fest klemmen til akselen på trollingmotoren ved hjelp av de to 30 mm boltene, fire skivene og to låsemutterne. Fest den bare akkurat nok til at alt holdes sammen.
9. Juster klemmeenheten med senterlinjen til trollingmotoren.
- **Merk:** Hvis hovedkragen har blitt festet på feil side av braketten, kommer braketten til å berøre festet til trollingmotoren. Hvis den er riktig montert, vender braketten bort fra festet til trollingmotoren.

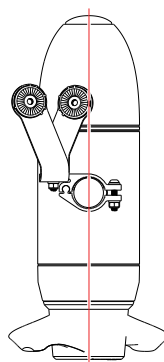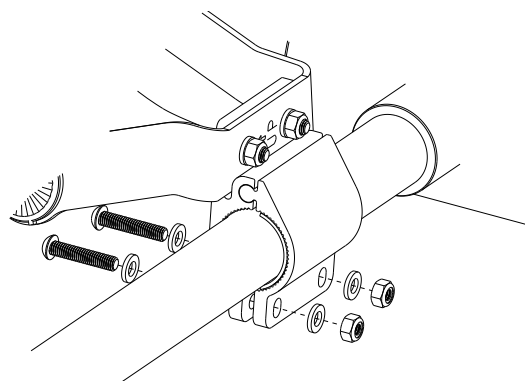


Babord

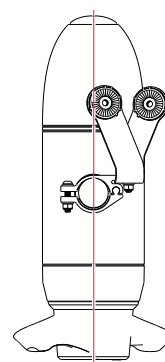


Styrbord

10. Bruk fastnøkkelen og unbrakonøkkelen til å stramme til boltene til dreiemomentet 2,5 N·m (1,85 lb-ft).
- **Advarsel:** Stram til boltene for hånd og ikke med elektrisk drill. Hvis det ikke er noe mellomrom mellom kragene etter at du har strammet til boltene, har du brukt feil gummiavstandsstykker eller strammet boltene for hardt.

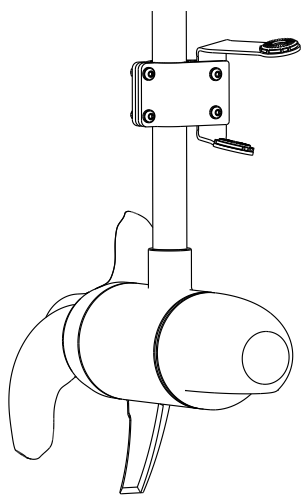


Babord

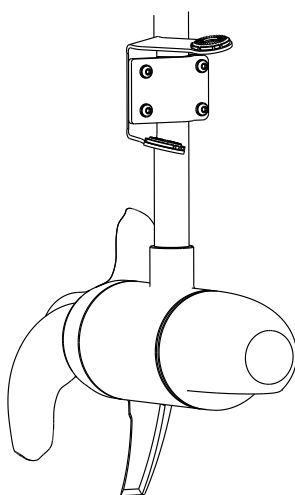

Styrbord

Feste svingerne til braketten

11. Bruk to armbrytere (eller to M6x20 hetteskruer for en mer permanent installasjon) og M6 metallskiver fra ActiveTarget® 2-monteringssettene for å feste to ActiveTarget® 2-svingere til Scout™ vidvinkelbrakettarmen.
- **Merk:** Hvis du har festet den store kragen på feil side av braketten, er det ikke mulig å montere den nedre svingeren, for da vil festet til trollingmotoren være i veien.
12. Roter svingerne slik at kablen som går ut fra svingeren, er nærmest akselen.
13. Plasser den øvre svingeren mot høyre med temperatursensoren vendt oppover.
14. Plasser den nedre svingeren mot venstre med temperatursensoren vendt nedover.
15. Plasser linjene på brakettarmen likt med linjene på svingeren.

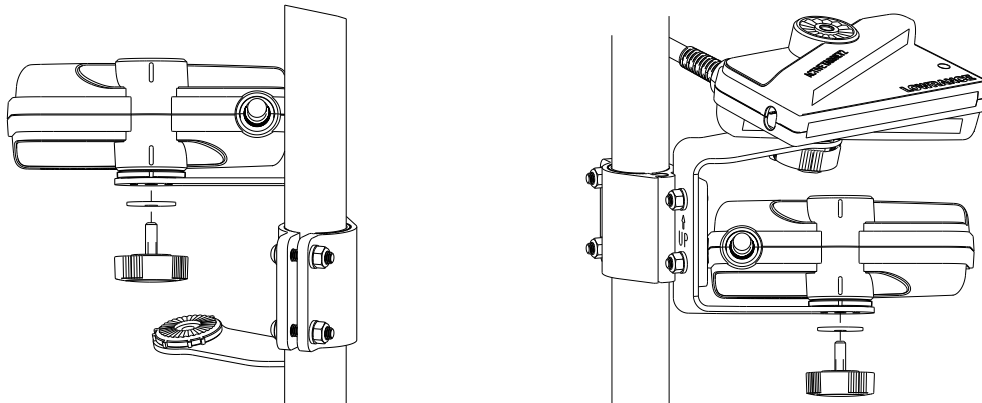

Flytt ferritten og fest kablene til akselen

16. Løsne ferritten på kablen til den nedre svingeren, og fest igjen cirka 100 mm lenger opp på kablen.
- **Merk:** Dette gir deg nok plass til å feste svingerkablen til akselen over klemmen.
17. Bruk elteip eller kabelstripsene til å feste begge svingerkablene til akselen.
- **Merk:** Hvis du bruker kabelstrips, må du ikke stramme for hardt, da det kan skade ledningene inni kablene.

Copyright

Copyright © 2022 Navico Holding AS.

Varemerker

*Reg. U.S. Pat. & Tm. Off, og ™ common law-merker. Gå til www.navico.com/intellectual-property for å gjennomgå de globale varemerkerettighetene og akkrediteringer til Navico Holding AS og andre enheter.

Garanti

Garantien på dette produktet leveres som et separat dokument.

Sikkerhet, ansvarsfraskrivelse og samsvar

Produktets dokumentasjon om sikkerhet, ansvarsfraskrivelse og samsvar leveres som et separat dokument.

Mer informasjon

Dokumentversjon: 001

Du får den nyeste versjonen av dette dokumentet på støttede språk og annen relatert dokumentasjon på www.lowrance.com/downloads/activetarget.