

Midtre klemme og FlipSwitch™-deksel til avansert trådløs fotpedal

⚠ ADVARSEL: Produktet må monteres i henhold til vedlagte instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til personskade, skade på fartøyet eller dårlig produktytelse.


⚠ ADVARSEL: Hvis du utfører service eller vedlikehold uten først å koble fra batteriet, kan det føre til produktskader, personskade eller død på grunn av brann, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstart. Koble alltid batterikablene fra batteriet før vedlikehold, service, montering eller demontering av motorkomponenter.

I esken


- 1 midtre klemme
- 1 FlipSwitch™-deksel

Montering


1. Trekk i den midtre klemmens låsetapp (A) på hælen på fotpedalen.

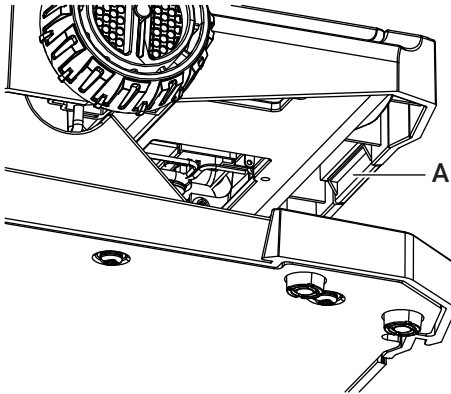

2. Løft av den midtre klemmen (B).

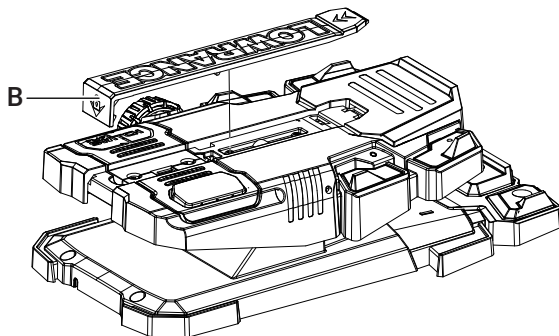

3. Trykk på låsetappen på FlipSwitch™-dekselet (B), og løft av FlipSwitch™-dekselet.

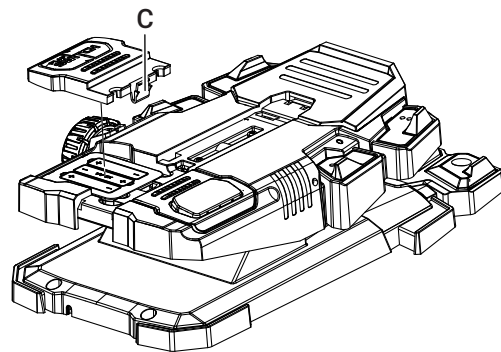

4. Klikk det nye FlipSwitch™-dekselet på plass.
5. Klikk den nye midtre klemmen på plass.

