

Demperenhet til avansert trådløs fotpedal

⚠ ADVARSEL: Produktet må monteres i henhold til vedlagte instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til personskade, skade på fartøyet og/eller dårlig produktytelse.

⚠ ADVARSEL: Hvis du utfører service eller vedlikehold uten først å koble fra batteriet, kan det føre til produktskader, personskader eller død forårsaket av brann, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstart. Koble alltid batterikablene fra batteriet før vedlikehold, service, montering eller demontering av motorkomponenter.

I esken


- 1 x demperenhet til avansert trådløs pedal
- 2 x T15 Torx®-skruer
- 1 x M4 x 14-sekskantskrue

Verktøy som trengs


- Stjerneskrudern nr. 2
- T15 Torx®-skrutrekker
- 3 mm unbrakonøkkel
- T8 Torx®-skrutrekker
- Momentnøkkel

Montering


- 1 Fjern batteriene fra fotpedalen. Hvis fotpedalen drives av en 12 V strømkabel, kobler du 12 V strømkabelen fra batteriet.
- 2 Hvis fotpedalen er montert på båten, skruer du den ut.
- 3 Bruk et stjerneskrudern nr. 2, og fjern de åtte skruene som fester bunnplaten. Fjern bunnplaten.

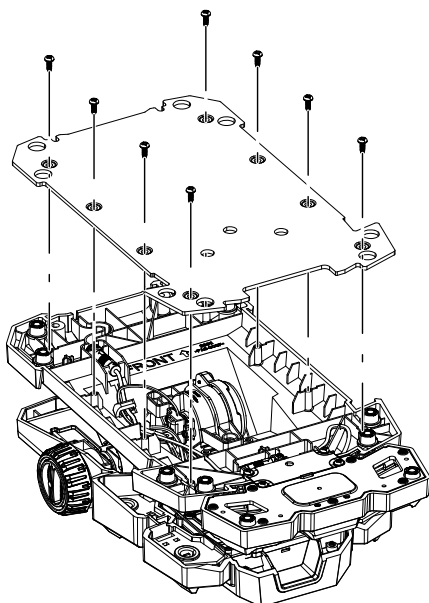


- 4 Bruk en T15 Torx®-skrutrekker til å ta av de to skruene (A) fra fronten av demperenheten.
- 5 Bruk en 3 mm unbrakonøkkel til å ta ut skruen (B) fra baksiden av demperenheten.

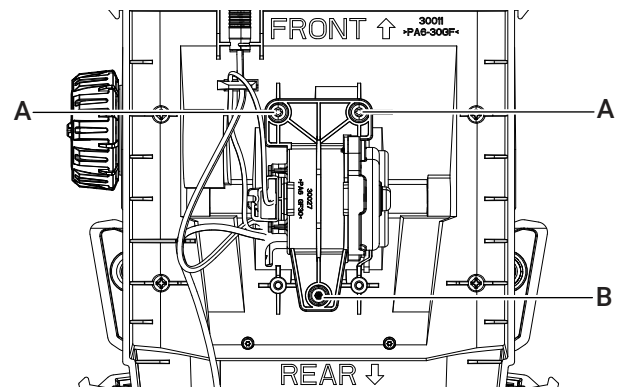

- 6 Bruk en T8 Torx®-skrutrekker til å fjerne de to skruene (C) som fester vinkelsensoren til siden av demperen.

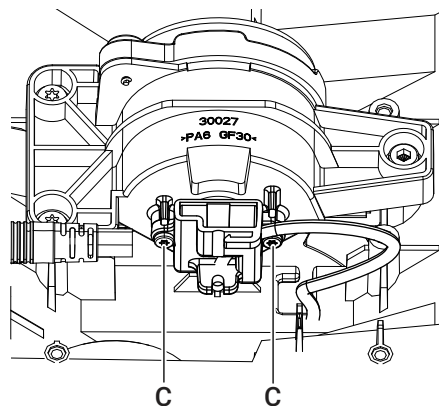

- 7 Fjern demperenheten fra pedalhuset.

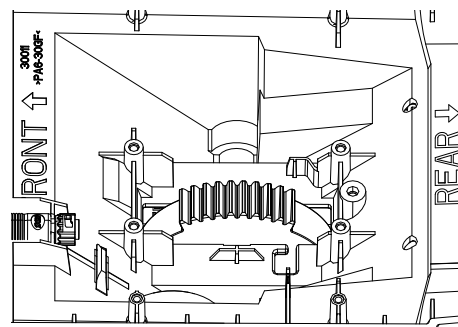

Slik fester du den nye demperenheten:

- 8 Juster vinkelsensoren etter siden av den nye demperenheten, og fest den ved hjelp av en T8 Torx®-skrutrekker og de to T8 Torx®-skruene. Trekk til med et moment på 0,5 Nm.
- 9 Plasser den nye demperenheten i pedalhuset.
- 10 Fest fronten på demperenheten med en T15 Torx®-skrutrekker og to nye T15 Torx®-skruer (følger med). Trekk til med et moment på 1,8 Nm.
- 11 Fest baksiden av demperenheten ved hjelp av en 3 mm unbrakonøkkel og en ny M4 x 14-sekskantskrue (følger med). Trekk til med et moment på 0,5 Nm.
- 12 Skru bunnplaten på igjen.
- 13 Sett inn batteriene igjen, eller hvis trollingmotoren ble drevet av en 12 volts strømkabel, kobler du den 12 volts strømkabelen til batteriet igjen.
- 14 Hvis det var montert en fotpedal på båten, monterer du den på nytt. Ellers plasserer du pedalen der du har tenkt til å bruke den.


Kalibrering

Når du har byttet ut demperenheten, må du kalibrere følgende for fotpedalen på nytt:

- bevegelsesområde (flaten fra hæl til tå)
- vinkelforskyvning (forskjellen mellom pedalens nøytrale (flat/horisontal) stilling og ønsket vinkel for styring rett frem. Forskyvningen kan være mellom 0 og 10 grader.)

Kalibrere bevegelsesområdet

- 1 Slå på fotpedalen.
- 2 Heis opp trollingmotoren og slå den av (slik at den IKKE er koblet til fotpedalen).
- 3 Trykk pedaltåen helt ned.
- 4 Drei bryteren for hastighetsjustering (A) fremover til **MAX** (maks).
- 5 Trykk på og hold nede tastene •• og •• på fotpedalen samtidig til pedalens LED-lampe blinker grønt (ca. 10 sekunder).

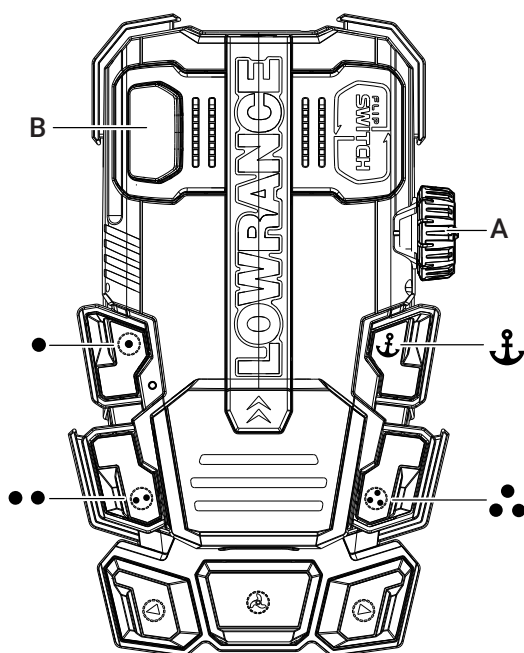

- 6 Trå pedalhælen helt ned.
- 7 Drei bryteren for hastighetsjustering bakover til **OFF** (av).
- 8 Trykk på og hold nede tastene • og ⚓ samtidig til pedalens LED-lampe blinker grønt (ca. 10 sekunder).

Kalibrere vinkelavviket

- 1 Slå på trollingmotoren, og kontroller at den er koblet til den avanserte trådløse fotpedalen.
- 2 Hvis du vil gå inn i brukerkonfigurasjonsmodus, trykker du på og holder nede •• og ••-tastene på fotpedalen samtidig frem til LED-lampene på trollingmotorbraketten begynner å blinke.
- 3 Stå i den tiltenkte betjeningsstillingen, og trykk pedalen til den mest komfortable nøytralstillingen (der du vil at foten skal være når båten skal kjøre i en rett linje).
- 4 Hvis du vil lagre vinkelforskyvningen, trykker du på og slipper momentbryteren (B i forrige illustrasjon).
- 5 Hvis du vil avslutte brukerkonfigurasjonsmodus, trykker du på og holder nede tastene •• og •• på fotpedalen samtidig.