

Monteringsanvisning for robust hurtigutløserbrakett i aluminium

⚠ ADVARSEL: Produktet må monteres i henhold til vedlagte instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til personskade, skade på fartøyet eller dårlig produktytelse.

⚠ ADVARSEL: Hvis du utfører service eller vedlikehold uten først å koble fra batteriet, kan det føre til produktskader, personskade eller død på grunn av brann, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstart. Koble alltid batterikablene fra batteriet før vedlikehold, service, montering eller demontering av motorkomponenter.

I esken

- 1 topplate med dobbel kamlås
- 1 bunnplate
- 6 6,3 mm 20 x 76,2 mm flathodede skruer, 6 6,3 mm gummiskiver, 6 6,3 mm stålskiver, 6 6,3 mm 20 nylocmuttere i messing
- 6 6,3 mm 20 x 12,7 mm sylinderskruer


Verktøy som trengs

- Elektrisk drill
- Drillhode på 6,3 mm
- Stjerneskrudjern nr. 3
- 11 mm nøkkel
- 4,7 mm unbrakonøkkel med kule


Montering

- 1 Hvis det allerede er montert en kompatibel trollingmotor på båten, kobler du strømkabelen fra batteriet (eller trekker ut strømkabelen hvis du bruker plugg og stikkontakt). Deretter skrur du ut / fjerner trollingmotoren fra dekket.
- 2 Hvis det er montert en ikke-kompatibel trollingmotor på båten, kobler du den fra strømkilden ved batteriet (eller trekker ut strømkabelen hvis du bruker plugg og stikkontakt). Deretter skrur du ut / fjerner trollingmotoren fra dekket. Velg et passende monteringssted for den nye kompatible trollingmotoren.
- 3 Fjern sideplatene fra den kompatible trollingmotoren.
→ **Merk:** Retningslinjer om monteringssted og instruksjoner om hvordan du fjerner sideplatene finnes i installasjonshåndboken som fulgte med trollingmotoren.

- 4 For å sikre at hurtigutløserbraketten kan monteres på den valgte plasseringen:
 - a Plasser bunnplaten på monteringsstedet (med låsekilene (A) vendt mot babord).
 - b Åpne kamlåsen (B) på topplaten.
 - c Sett topplaten på bunnplaten (med kamlåsen vendt mot baksiden).

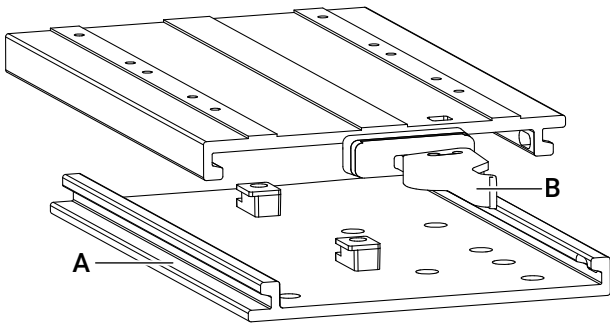


- d Skyv topplaten over bunnplaten (babord mot styrbord) til kilene fester seg.
- e Lukk låsen.

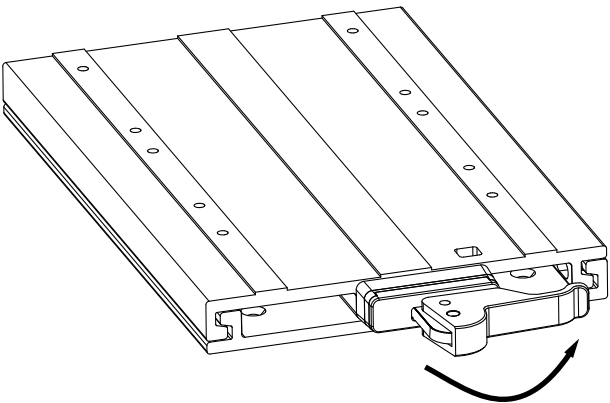

- f Åpne låsen for å skille platene fra hverandre. Skyv topplaten mot babord side på båten til kilene løsner.
- g Hvis du enkelt kan montere platene og åpne og lukke hurtigutløserbraketten på monteringsstedet, kan du fortsette med monteringen.


Fest bunnplaten til båten

- 5 Bruk bunnplaten som mal for å merke av og bore seks hull på 6,3 mm på monteringsstedet.
→ **Merk:** Hvis det var montert en trollingmotor på båten tidligere, kan det hende at platen stemmer overens med de eksisterende hullene, slik at du ikke behøver å bore.
- 6 Sett inn de seks medfølgende flathodede skruene (A) gjennom den forsenkede siden av bunnplaten.
- 7 Legg gummiskiver (B) mellom platen og båtdekket (båten er ikke illustrert) og stålskiver (C) under båten, etterfulgt av nylocmutterne (D).
- 8 Stram til skruene med et stjerneskrudjern nr. 3. Stram til mutterne med en 11 mm nøkkel.

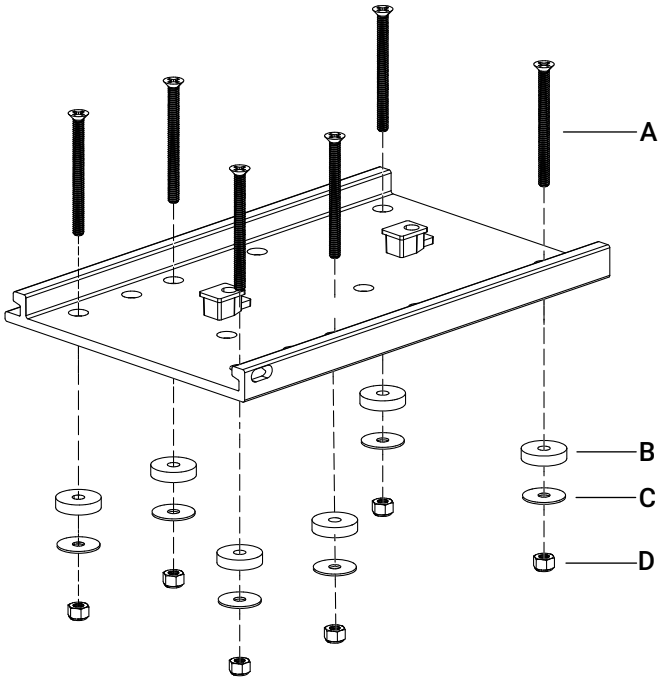

Fest trollingmotoren til topplaten

- 9 Plasser monteringsbraketten til trollingmotoren på topplaten (med kamlåsen vendt mot baksiden).
- 10 Rett inn de seks monteringshullene (tre på hver side) på monteringsbraketten til trollingmotoren (ikke illustrert) med de seks hullene på topplaten.
- 11 Sett inn de seks medfølgende sylinderskruene (A), og bruk en 4,7 mm unbrakonøkkel med kule til å trekke til med et moment på 5,2 Nm (3,75 pund-ft).

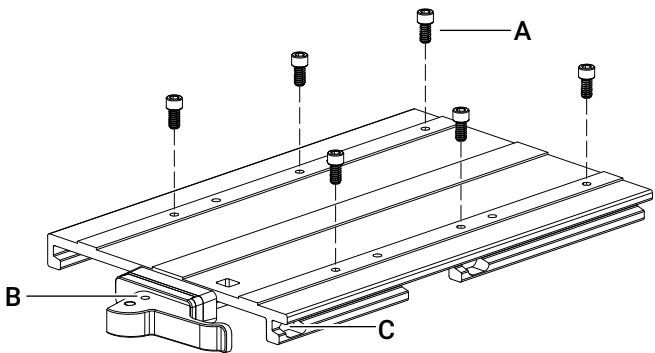

→ **Merk:** Monteringsbraketten til trollingmotoren må være sentrert på topplaten og ikke henge over sidene for å sikre at sideplatene kan monteres på riktig måte.

Fest trollingmotoren til bunnplaten

- 12 Fest trollingmotoren til bunnplaten ved å følge instruksjonene i trinn 3.
→ **Merk:** Når du skal sjøsette båten, kan du plassere og låse topplaten 15 cm lenger bak (bort fra baugen).
- 13 Fest platene ved å sette inn låsepinnen i hullet (B i illustrasjonen ovenfor) og en hengelås (følger ikke med) i hengelåshullet (C).

⚠ ADVARSEL: Hvis du ikke setter inn låsepinnen og hengelåsen, kan kamlåsen åpne seg og trollingmotoren løsne fra båten. Dette kan føre til skade på eiendom eller personskade.