





SKIMMER-SVINGER MONTERINGSHÅNDBOK

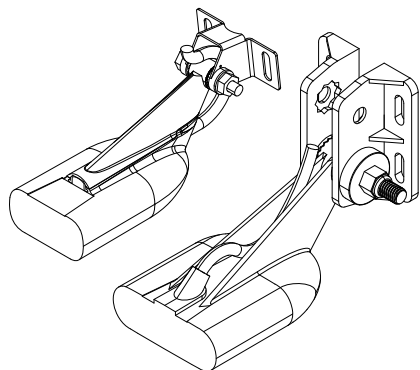

I esken



Middels/høy Skimmer

Lav/høy Skimmer

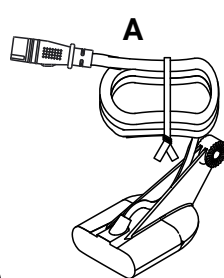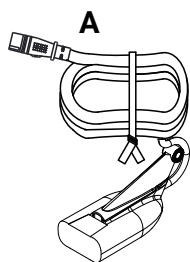


- A** Svinger med kabel
- B** Kabellåsekrage
- C** Monteringssett for akterspeil

Monteringsveiledning for akterspeil

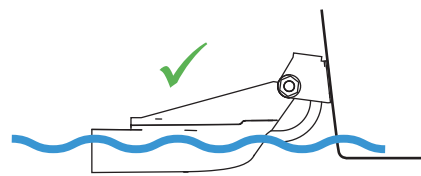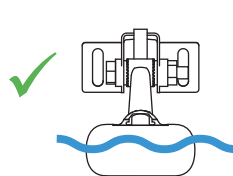

→ **Merk:** Monter svingeren parallelt med vannflaten.

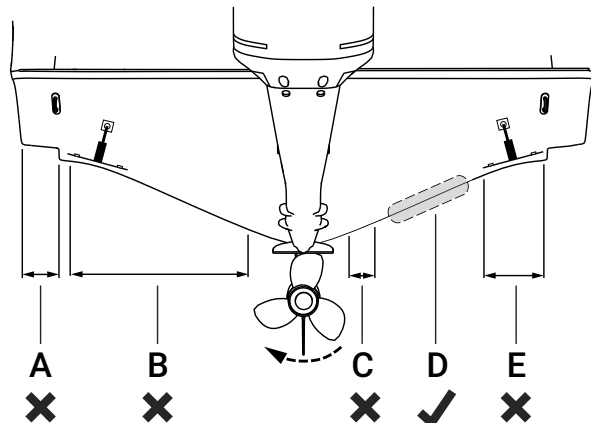

- A** Planingsbord – unngå montering
- B** Unngå montering mindre enn 1 m (3,3 fot) fra babord (venstre) side av propellen
- C** Unngå montering mindre enn 7,5 cm (3 tommer) fra styrbord side av propellen
- D** Beste monteringssted – uforstyrret vannstrøm
- E** Trimplaner kan forårsake turbulens – unngå montering

→ **Merk:**

- Eksempelen ovenfor beskriver en vanlig konfigurasjon der propellen roterer med klokken. Hvis propellen roterer mot klokken, monterer du svingeren på babord side.
- Monter svingeren unna åpninger i skroget, border, støtter, trimplaner eller andre beslag som kan forstyrre vannstrømmen over svingeren.
- Hvis du monterer svingeren et sted der den kommer opp av vannet, for eksempel når båten er plan, fungerer ikke ekkoloddet mens svingeren er oppe av vannet.


Montering av elektrisk motor

Brakett for middels/høy svinger for trollingmotor kan kjøpes separat. Se monteringsdokumentasjonen som fulgte med trollingmotorbraketten.




Trollingmotorbrakett 000-0051-45

→ **Merk:** Trollingmotormontering er bare kompatibel med middels/høy Skimmer-svinger.

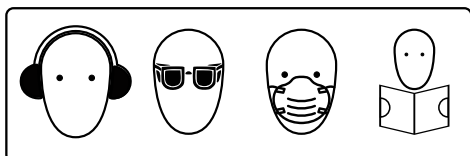


⚠ ADVARSEL: I dokumentet om sikkerhet, ansvarsfraskrivelse og samsvar for svingere som fulgte med produktet, finner du detaljerte advarsler og annen viktig sikkerhetsinformasjon om svingeren.


Montering med akterspeil

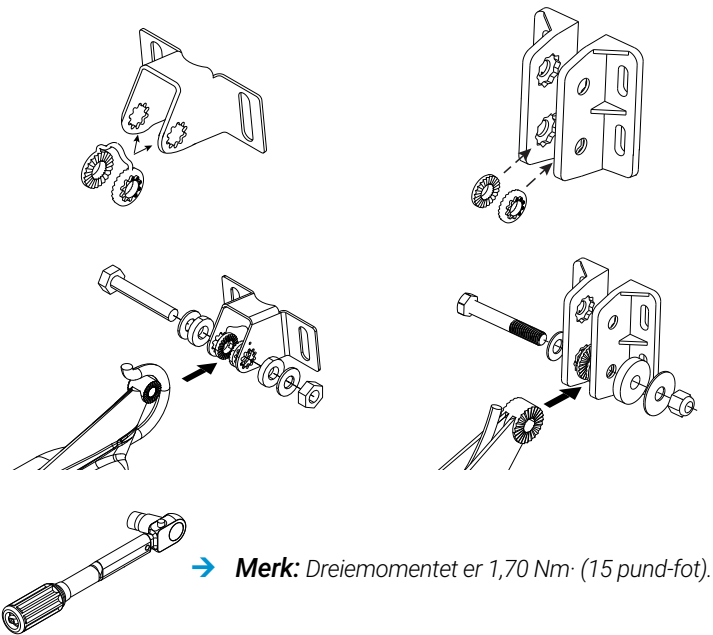

Akterspeilmontering

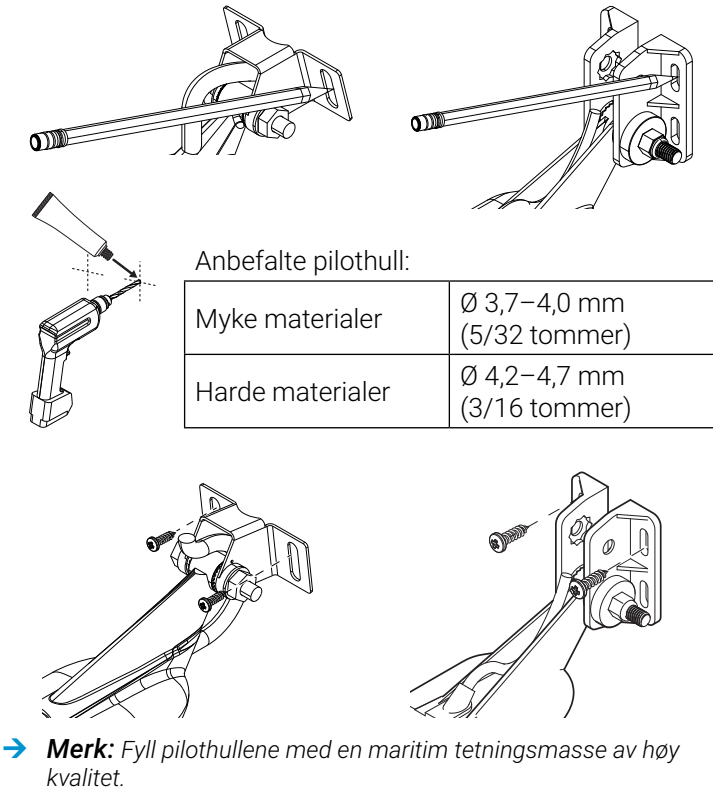

Kabling

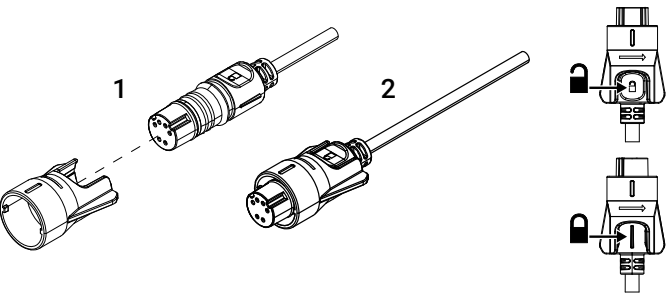


Innvendig montering

⚠ ADVARSEL: Ikke fjern noe materiale fra det indre skroget til fartøyet med mindre du kjenner skrogets sammensetning. Kontakt båtforhandleren eller -produsenten for å bekrefte skrogspesifikasjonene.

Innvendig montering er ikke hensiktsmessig i tre- eller metallskrog.

Før du monterer svingeren til skroget med epoksy, må du sørge for følgende:

- Området er rent, tørt og fritt for olje eller fett
- Overflaten på skroget er flat slik at hele svingeroverflaten er i kontakt med skroget.

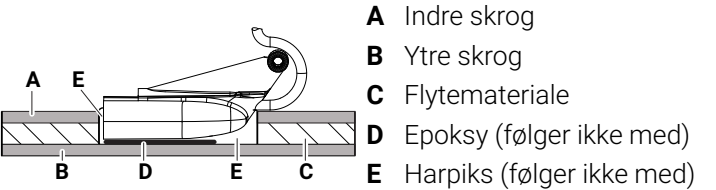

- 1 Puss svingeroverflaten og skroget glatt.
- 2 Påfør et tynt lag med epoksy på svingeroverflaten og skroget.
- 3 Trykk svingeren ned i epoksyen på skroget. Pass på at det ikke er noen luftlommer mellom svingeren og skroget.
- 4 Hold et jevnt trykk på svingeren mens epoksyen herder.
- 5 Fyll eventuelle hull rundt svingeren med harpiks når epoksyen har herdet.

→ **Merk:** Temperaturmålinger fra en svinger med innvendig skrogmontering viser målinger fra monteringsstedet.

Tekniske spesifikasjoner

	Middels/høy Skimmer	Lav/høy Skimmer
Miljø		
Vanntemp. ved drift.	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	
Lagringstemp.	−30 til 70°C (−22 til 158°F)	
Fysisk		
Vekt	0,11 kg (0,24 pund)	0,37 kg (0,81 pund)
Kabellengde	6 m (20 fot)	
Montering	• Akterspeil • Dorgemotor • Innvendig montering	• Akterspeil • Innvendig montering
Ekkolodd		
Utgang	Dybde og temperatur	
Frekvens	• Middels/høy CHIRP • 83 kHz, 200 kHz • 455 kHz, 800 kHz	• Lav/høy CHIRP • 50 kHz, 200 kHz • 455 kHz, 800 kHz
Maks dybde	304 m (1000 fot) ved 200 kHz	914 m (300 fot) ved 50 kHz
Maks hastighet	60 knop (70 mph)	