

Middelste clip en FlipSwitch™ afdekking voor geavanceerd draadloos voetpedaal

⚠ WAARSCHUWING: Dit product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de meegeleverde instructies. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel, schade aan uw vaartuig en/of slechte prestaties van het product.


⚠ WAARSCHUWING: Het uitvoeren van service of onderhoud zonder eerst de accu los te koppelen, kan leiden tot schade aan het product, lichamelijk letsel of de dood als gevolg van brand, explosie, elektrische schokken of onverwacht starten van de motor. Koppel de accukabels altijd los van de accu voordat u onderhoud of reparaties uitvoert en motoronderdelen installeert of verwijdert.

In de doos


- 1x middelste clip
- 1x FlipSwitch™ klep

Installatie


1. Trek aan het borgclipje van de middelste klem (A) aan het hieluiteinde van het voetpedaal.

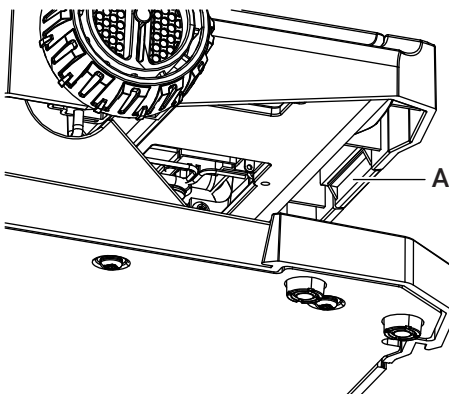

2. Verwijder de middelste klem (B).

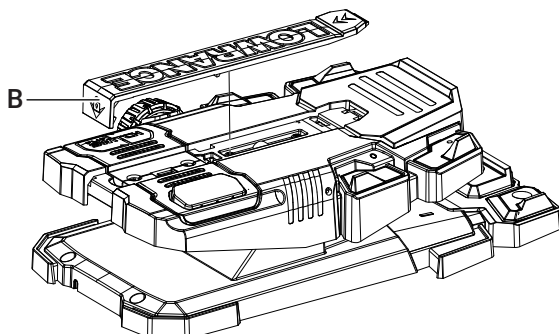

3. Druk op de borgclip van de FlipSwitch™ klep (C) en verwijder de klep van de FlipSwitch™.

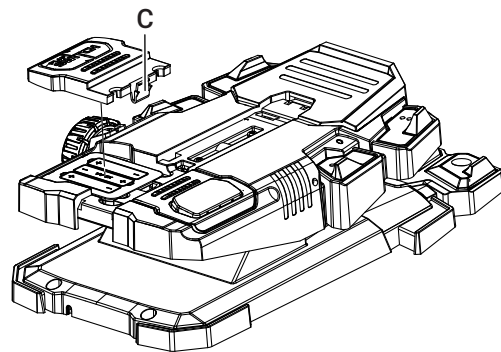

4. Klik de nieuwe FlipSwitch™ klep op zijn plaats.
5. Klik de nieuwe middelste klem weer op zijn plaats.

