

# Geavanceerd draadloos voetpedaal

## Verkorte handleiding

NL

Compatibel met Lowrance® en Simrad® GPS-gestuurde trollingmotoren, met uitzondering van de Ghost® serie.

### Schroef AAN/UIT

Om de schroef in te schakelen, houdt u de momentschakelaar (B) ingedrukt. Laat de momentschakelaar los om de schroef uit te schakelen.

### Besturing

Druk het teenuiteinde (A) in om naar stuurboord (rechts) te sturen.

Druk op het hieluiteinde (D) om naar bakboord (links) te sturen.

Als u de koers/vaarrichting in een Stuurautomaat modus wilt bijwerken, houdt u de momentschakelaar (B) ingedrukt terwijl u het pedaal beweegt. Laat de momentschakelaar los om de nieuwe richting in te stellen.

### Status LED

Bij het opstarten brandt de LED (C) groen, oranje of rood om de status van de batterijen van het voetpedaal aan te geven.

Na het opstarten knippert het lampje langzaam blauw om aan te geven dat het pedaal is gekoppeld aan de trollingmotor.

### Aan/uit-knop voetpedaal (E)

**Opmerking:** Als het voetpedaal is aangesloten op een 12 V-voeding (optioneel), wordt het automatisch ingeschakeld zodra de stroom wordt ingeschakeld.



### • • • ◀ ▶ Configureerbare toetsen

Wijs favoriete modi en acties toe aan configureerbare toetsen met behulp van een aangesloten multifunctioneel display, de Lowrance® of Simrad® app op een mobiel apparaat of de FreeSteer™ joystickafstandsbediening.

**Opmerking:** Breng stickers (meegeleverd) aan op geheerprogrammeerde toetsen om u eraan te herinneren welke functie u hieraan hebt toegewezen.

LOWRANCE® SIMRAD®

### Snelheidsregeling

Draai de knop voor snelheidsaanpassingen naar voren (van u af) om het stuwkrachtpercentage van de schroef te verhogen.

### ⚓ Anker vastzetten

Druk kort op deze toets om de modus Anker vastzetten te starten/stoppen.

**Opmerking:** Door de momentschakelaar in te drukken en los te laten, wordt ook de modus Anker vastzetten uitgeschakeld.

### Optionele onderste toetsenmodule (standaard)

⚓ Druk hier kort op om de schroef continu in te schakelen. Druk hier kort op om de schroef uit te schakelen.

◀ ▶ Druk hier kort op (of houd ingedrukt) om de trollingmotor naar links of rechts te draaien.

### Ankerjog

Druk in de modus Anker vastzetten kort op ◀ of ▶ om de boot 1,5 m naar links of rechts te verplaatsen.

**Opmerking:** Er kunnen verschillende functies worden toegewezen aan ◀ ⚓ ▶.

Als de onderste toetsenmodule niet nodig is, kunt u deze verwijderen. Raadpleeg de Recon™ documentatie voor instructies.

Scan om de Recon™ bedienings- en installatiehandleiding te downloaden voor volledige instructies.




## De batterijen plaatsen

Trek aan de borglip van de middelste klem (A) en verwijder de middelste klem.

Druk op de borglip van de FlipSwitch™ (B) en verwijder de klep van de FlipSwitch™.

Til het rubberen klepje van het batterijvak op, controleer de polariteit en plaats de 3 meegeleverde AA-batterijen. (Verwijder de batterijen als het voetpedaal langere tijd niet wordt gebruikt.)

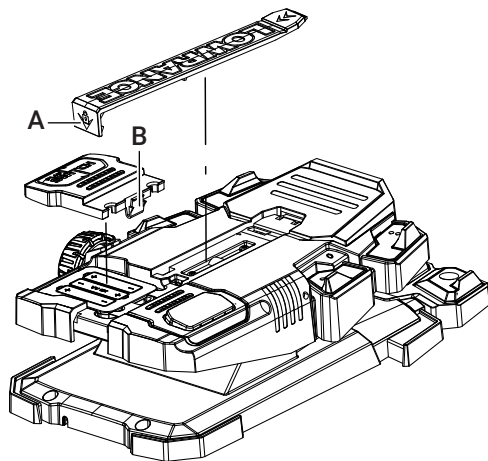

## Koppelen en verbinden

Als het geavanceerde draadloze voetpedaal bij de trollingmotor is geleverd, is deze al via Bluetooth® gekoppeld aan de trollingmotor en maakt deze automatisch verbinding wanneer de trollingmotor is ingeschakeld en zich binnen het bereik bevindt.

**Opmerking:** Het verwachte maximale werkbereik is 25 m vanaf de trollingmotor, onder ideale omstandigheden met een onbelemmerd zicht.

Na een fabrieksreset, of indien afzonderlijk van de trollingmotor aangeschaft, moet het pedaal worden gekoppeld aan de trollingmotor om verbinding mogelijk te maken.

Om het pedaal aan de trollingmotor te koppelen, moeten de trollingmotor en het pedaal zijn ingeschakeld, minder dan 4 m van elkaar verwijderd zijn en beide in de Bluetooth® koppelmodus staan.

Om de **trollingmotor** in de Bluetooth® koppelmodus te zetten, houdt u de aan/uit-knop van de trollingmotor ingedrukt.

Om het **voetpedaal** in de Bluetooth® koppelmodus te zetten, houdt u de aan/uit-knop van het voetpedaal ingedrukt.

Wanneer de koppeling tot stand is gebracht, knippert het lampje op het voetpedaal niet meer snel blauw (koppelmodus) maar blijft het een paar seconden blauw branden (koppeling geslaagd).

Een voetpedaal kan slechts aan één trollingmotor worden gekoppeld. Als u een trollingmotor moet **ontkoppelen** van het voetpedaal, gebruikt u de FreeSteer™ joystickafstandsbediening (**Menu > Instellingen > Voetpedaal > Standaardinstellingen herstellen**) of de mobiele app.

**Opmerking:** Hiermee worden alle instellingen van het pedaal teruggezet naar de standaardwaarden en worden toewijzingen aan configureerbare toetsen gewist.

## ⚠ Veiligheid

Schroefgevaar: stop de trollingmotor onmiddellijk wanneer iemand in het water zich in de buurt van uw boot bevindt.

De trollingmotor zal een gevraagde actie blijven uitvoeren, zelfs als de afstandsbediening geen voeding meer krijgt. Zorg ervoor dat u weet hoe u de trollingmotor in een noodgeval kunt stoppen door op de aan/uit-knop van de trollingmotor te drukken of door de voeding los te koppelen.

## Kalibratie

Nadat de trollingmotor is geïnstalleerd, moeten het kompas en de boeg offset van de trollingmotor worden gekalibreerd voordat u een Stuurautomaat modus gebruikt.

**Opmerking:** De motor moet worden uitgeklaapt, zodat de onderste unit 360° vrij kan draaien zonder belemmering. Raadpleeg de Recon™ bedieningshandleiding voor gedetailleerde instructies.

## Boeg offset

Houd ●● en ●● samen ingedrukt tot de LED's op de trollingmotorsteun blauw knipperen.

Verplaats de onderste unit totdat deze parallel is aan de middenlijn van de boot (naar voren gericht) en druk kort op ⚓ op het pedaal om de boeg offset in te stellen.

## Kompaskalibratie

Houd ●● en ●● samen ingedrukt tot de LED's op de trollingmotorsteun blauw knipperen.

Druk kort op ●● om de kompaskalibratie te starten. De trollingmotor draait gedurende enkele seconden automatisch en laat een lange toon horen wanneer de kalibratie is voltooid.

**Opmerking:** Na een succesvolle kalibratie keert de trollingmotor automatisch terug naar de middenlijnpositie en gaat naar de Handmatige modus.