


Dieptekraag met vergrendeling



⚠ WAARSCHUWING: Dit product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de meegeleverde instructies. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel, schade aan uw vaartuig en/of slechte prestaties van het product.

⚠ WAARSCHUWING: Het uitvoeren van service of onderhoud zonder eerst de accu los te koppelen, kan leiden tot schade aan het product, lichamelijk letsel of de dood als gevolg van brand, explosie, elektrische schokken of onverwacht starten van de motor. Koppel de accukabels altijd los van de accu voordat u onderhoud of reparaties uitvoert en motoronderdelen installeert of verwijdert.

In de doos


1 dieptekraag met vergrendeling met vergrendelingshendel en vergrendelingspen

Benodigd gereedschap


Inbussleutel 4 mm (5/32")

Installatie


- 1 Koppel de voedingskabel van de trollingmotor los van de accu, of koppel de voedingskabel los als u een stekker en stopcontact gebruikt.
- 2 Terwijl uw trollingmotor is opgeborgen, ontgrendelt u de dieptekraag met vergrendeling door de lip (A) naar achteren te klappen.

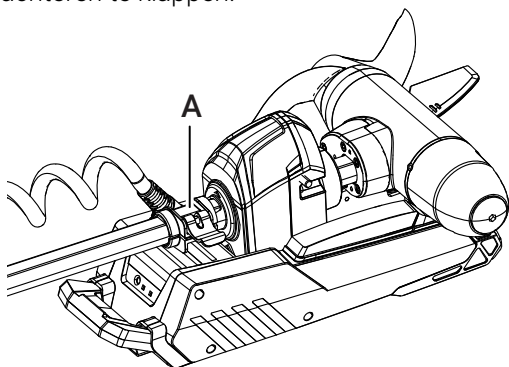


- 3 Schuif de dieptekraag met vergrendeling weg van de overbrenging en vergrendel deze een stuk omhoog om de kolom (B).

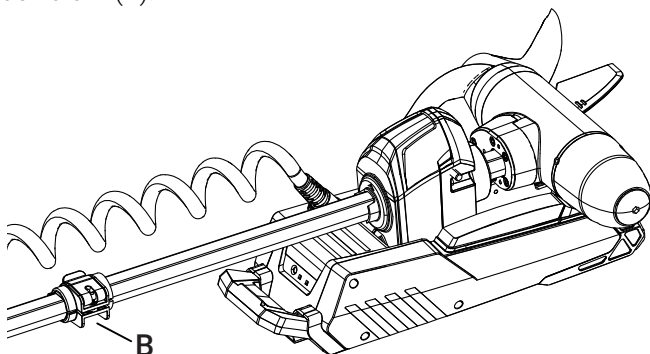

- 4 Gebruik een inbussleutel van 4 mm (5/32") om de bout van de dieptekraag (C) te verwijderen waarmee de kraag is bevestigd.
- 5 Maak de vergrendelingshendel (D) los van de kraag.

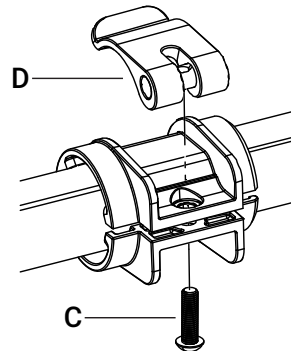

- 6 Plaats de nieuwe dieptekraag met vergrendeling en vergrendelingshendel in dezelfde positie en richting als de oude. Zorg ervoor dat u de metalen staaf die vrij kan bewegen in de vergrendelingshendel niet kwijtraakt.
- **Opmerking:** De dieptekraag met vergrendeling op de kolom van de trollingmotor moet openen en sluiten vanaf de bovenkant van de kolom wanneer de motor is opgeborgen.

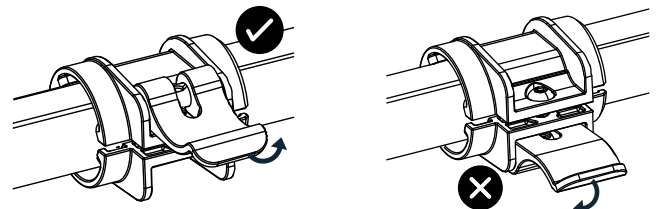

- 7 Plaats de bout vanaf de onderkant van de kraag en draai de bout vast met een aanhaalmoment van 1,7 Nm (1,3 lb-ft).
 - 8 Controleer of de kraag stevig op de kolom kan worden vergrendeld.
- **Opmerking:** De kraag mag niet schuiven wanneer de hendel gesloten is en moet vrij kunnen schuiven wanneer de hendel volledig geopend is. Houd de dieptekraag met vergrendeling vast bij de kraag wanneer u deze verschuift, en niet bij de open vergrendelingshendel.
- 9 Om de spanning van de kraag af te stellen, sluit u de vergrendelingshendel en draait u de bout van de dieptekraag per keer een kwartslag vaster of losser, en test u deze na elke afstelling.
 - 10 Ontgrendel de dieptekraag met vergrendeling, leid deze omlaag langs de kolom en vergrendel deze tegen de besturingsoverbrenging.