

Scan hier om een kopie op te slaan


EAGLE® 4x snelstartgids Nederlands

In dit document worden de basisopties van het Lowrance® Eagle® 4x multifunctionele display beschreven.

Ga naar www.lowrance.com/downloads/eagle voor de nieuwste versie van dit document en de volledige bedieningshandleiding.

→ **Opmerking:** Raadpleeg de meegeleverde installatiehandleiding voordat u de eenheid inschakelt.

Fysieke bedieningstoetsen

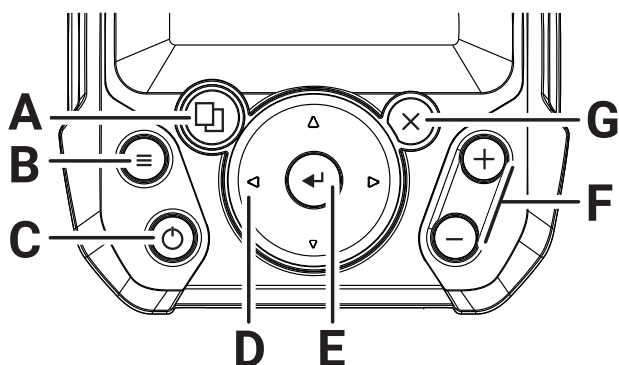

- A Pagina's** Druk om door de pagina's te bladeren.
- B Menu** Druk eenmaal om de applicatie-instellingen weer te geven.
- C Voeding** Eén keer indrukken om het dialoogvenster **Systeem regelingen** te openen.
Houd ingedrukt om de eenheid aan of uit te zetten.
Herhaaldelijk kort indrukken om de helderheid van de schermverlichting te doorlopen.
- D Pijlen** Druk om door menu's te navigeren.
- E Enter** Druk om een selectie in een menu of dialoogvenster te bevestigen.
- F Zoomen** Druk om het beeld in of uit te zoomen.
- G Exit** Druk om naar het vorige menu te gaan en een dialoogvenster te sluiten.


Systeem regelingen



Druk éénmaal op de toets Aan/uit om het dialoogvenster **Systeem regelingen** (System Controls) te openen en het volgende te doen:


- Het apparaat AAN/UIT zetten
- De **helderheid** (Brightness) aanpassen
- **Nachtmodus** (Night Mode) in- / uitschakelen
- Sonar stoppen/starten.

Systeeminstellingen

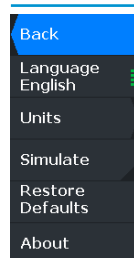


U kunt het menu met systeeminstellingen openen onderaan de menu's voor sonar- en flasherinstellingen.

Sonar

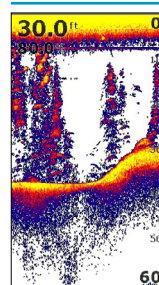


De sonarapplicatie geeft een weergave van het water en de zeebodem onder uw vaartuig, waardoor u vis kunt detecteren en de structuur van de zeebodem kunt onderzoeken.

Gebruik de zoomtoetsen om verschillende delen van de waterkolom te bekijken.

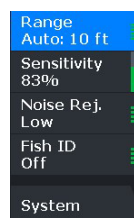


Standaard is de eenheid ingesteld op de modus **Auto** en zijn de sonar-appinstellingen automatisch ingesteld. Druk op de toets Menu om toegang te krijgen tot de sonarinstellingen die u wilt aanpassen.

Flitser

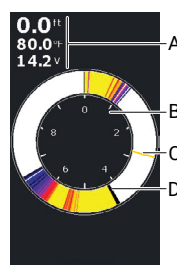

De flasherapplicatie toont een ruwe, live sonarweergave die bijvoorbeeld vaak wordt gebruikt bij het ijsvissen en verticaal vissen.

- A** Digitale gegevens
- B** Bereiksschaal
- C** Activiteit waterkolom
- D** Diepte

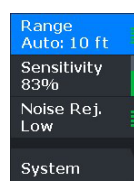

Standaard is de eenheid ingesteld op de modus **Auto** en zijn de flasher-appinstellingen automatisch ingesteld. Druk op de toets Menu om toegang te krijgen tot de flasher-instellingen die u wilt aanpassen.