


Verkorte handleiding


Toetsen

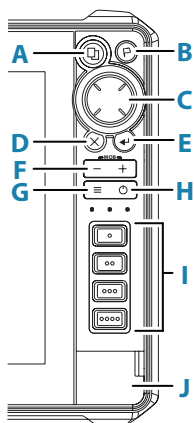

A	Pagina's	- Druk in om de Home pagina te activeren - Druk herhaaldelijk kort in om de favoriete knoppen te doorlopen
B	Waypoint	- Druk om het dialoogvenster Nieuw waypoint te openen - Druk twee keer om een waypoint op te slaan - Houd ingedrukt om het dialoogvenster Zoeken te openen
C	Pijlen	- Druk om de cursor op het beeld te positioneren - Druk om het beeld in een richting te verschuiven - Druk om door menu's te navigeren
D	Exit	- Druk om de cursor te verwijderen van of terug te zetten op het kaartpaneel In menu's en dialoogvensters: - druk om naar het vorige menuniveau te gaan of om een dialoogvenster te sluiten
E	Enter	In menu's en dialoogvensters: druk om een selectie te bevestigen
F	In-/uit-zoomen	- Druk om het beeld in of uit te zoomen - Door beide knoppen tegelijk ingedrukt te houden wordt een Man Overboard (MOB) waypoint opgeslagen op de huidige vaartuigpositie
G	Menu	- Druk om het menu te openen - Druk twee keer om het menu Instellingen te openen - Houd ingedrukt om het paneelmenu te verbergen
H	Voeding	- Druk om de unit in te schakelen - Houd ingedrukt om de unit uit te schakelen - Druk één keer om het dialoogvenster Systeem regelingen te openen (als unit is ingeschakeld) - Druk herhaaldelijk kort om de helderheid van de schermverlichting te doorlopen
I	Snelle toegang*	Gebruik de optie voor configureerbare toetsen in het dialoogvenster Systeeminstellingen om de toetsen te configureren
J	Klepje van de kaartlezer	

*Niet beschikbaar voor 7" en 9" units

Kaartlezer



- Schuif de geheugenkaart voorzichtig in de sleuf totdat hij vastklikt
- Als u de kaart wilt verwijderen, drukt u voorzichtig op de kaart totdat deze losklikt

Dialogvenster Systeem regelingen

Gebruikt voor snelle toegang tot de systeeminstellingen.

Activeren:


- druk op de aan/uit-knop

→ **Opmerking:** De inhoud van het dialoogvenster Systeem regelingen hangt af van de aangesloten apparatuur en het actieve paneel.



Home pagina

Activeer de Home pagina door op de knop Pages te drukken.

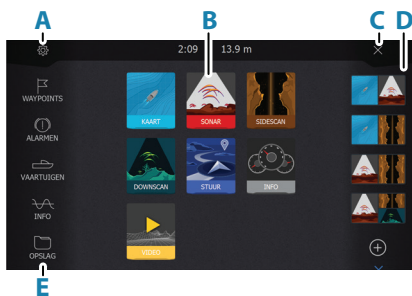

- A. Knop Instellingen
- B. Applicatieknoppen
- C. Knop Sluiten
- D. Favorieten
- E. Knoppen op de werkbalk

Applicatiepagina's

Een applicatiepagina activeren:

- tik op de applicatieknop (paneel in volledig scherm)
- tik op een favorietenknop
- houd een applicatieknop ingedrukt om een vooraf gedefinieerde snelsplitspagina te selecteren




- A. Bedieningsbalk
- B. Applicatiepaneel
- C. Menu

Paneelformaat aanpassen


Paneelformaten aanpassen in een snelsplitspagina of favoriete pagina's:

1. Tik op de knop Splitsingen aanpassen in het dialoogvenster Systeem regelingen om het pictogram Formaat wijzigen weer te geven
2. Sleep het pictogram Formaat wijzigen om de gewenste paneelgrootte in te stellen
3. Sla de wijzigingen op door op de Enter-toets te drukken, of selecteer de knop Opslaan

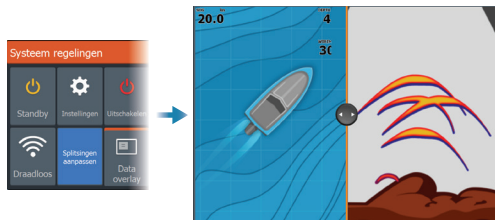

Favoriete pagina's

Een nieuwe favoriete pagina toevoegen

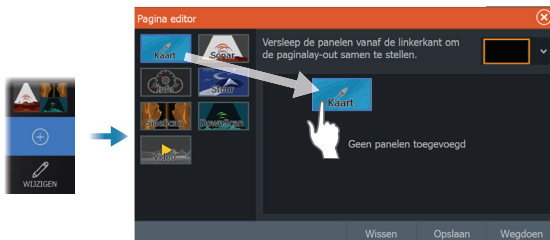

Een favoriete pagina bewerken




 Favoriete pagina bewerken

 Favoriete pagina verwijderen

Menu's

Het paneelmenu

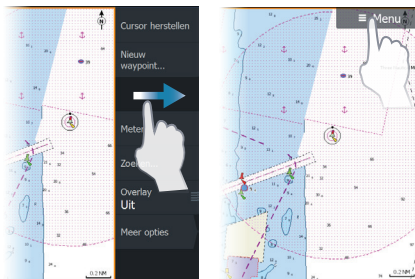


Paneelmenu verbergen:

- veeg het menu naar rechts
- houd de menuknop ingedrukt

Paneelmenu herstellen:

- druk op de menuknop
- druk op de menu-toets


Instellingenmenu's

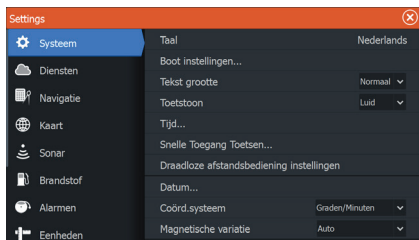

Dialogvenster Instellingen openen:

- druk tweemaal op de menuknop
- selecteer de knop Instellingen in het dialoogvenster Systeem regelingen
- selecteer de knop Instellingen p de Home pagina

Kaart

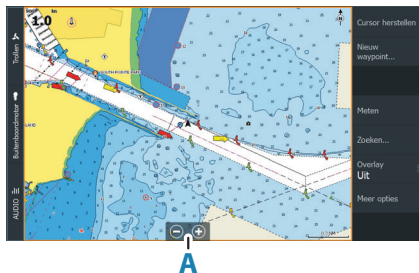

Navigeren in het kaartpaneel:

- zoom in op de elektronische kaart door uw vingers te spreiden of samen te knijpen, door de zoomknoppen te gebruiken (A), of met de + en - knoppen op het toetsenbord
- verplaats het beeld in de gewenste richting door de kaart te schuiven
- toon informatie over een kaartitem door op dat item te tikken

Waypoints

Een nieuw waypoint maken:

- selecteer de optie Nieuw waypoint in het menu



→ **Opmerking:** Als de cursor niet actief is, wordt het waypoint op de positie van het vaartuig geplaatst. Als de cursor actief is, wordt het waypoint op de positie van de cursor geplaatst.

Routes

Een route maken:

1. Activeer de cursor op het kaartpaneel
2. Selecteer de optie Nieuwe route in het menu
3. Tik op de kaart om het eerste routepunt te plaatsen
4. Herhaal stap 3 om extra routepunten te plaatsen
5. Sla de route op door de optie Opslaan te selecteren in het menu

Navigeren


Navigeren naar cursorpositie:

- plaats de cursor op de geselecteerde bestemming op het paneel, en selecteer vervolgens de optie Ga naar in het menu

Een route navigeren:

- tik op de route om deze te activeren en selecteer vervolgens de optie Start route in het menu
- selecteer de route in het dialoogvenster Routes en selecteer daarna de optie Start in het dialoogvenster Routes en selecteer daarna de optie

Sonar

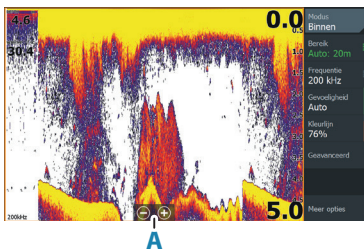

Navigeren in het sonarbeeld:

- zoom in op het beeld met de zoomknoppen (A) of met de + en - knoppen op het toetsenbord
- bekijk de sonarhistorie door het beeld te pannen
- pas gevoeligheid en kleurlijn aan in het paneelmenu
- kies beschikbare sonarfrequenties via het menu

Het beeld instellen

Gebruik de opties van het sonarmenu om het beeld in te stellen.




- De bereikinstelling bepaalt de waterdiepte die zichtbaar is op het scherm
- De unit ondersteunt meerdere transducerfrequenties. Afhankelijk van het type transducers die met het systeem zijn verbonden, zijn er verschillende opties beschikbaar.
- Door de gevoeligheid te verhogen, worden op het scherm meer details weergegeven. Door de gevoeligheid te verlagen, worden minder details weergegeven. Deze functie past automatisch de sonarecho's aan de optimale niveaus aan
- Kleurlijn past de kleuren van het display aan om zachtere doelen beter te kunnen onderscheiden van hardere

→ **Opmerking:** Als de cursor actief is, worden sommige opties in het sonarmenu vervangen door functies in de cursormodus. Selecteer Cursor wissen om terug te gaan naar het normale sonarmenu.


Vismodus

Wordt gebruikt om vooraf ingestelde sonarinstellingen te selecteren voor specifieke viscondities.

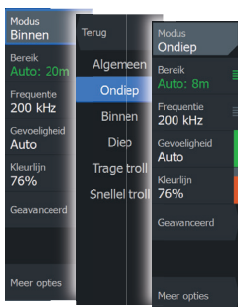


→ **Opmerking:** Gebruik de Shallow Water Fishing modus bij het vissen in minder dan 18 meter water.

SideScan en DownScan

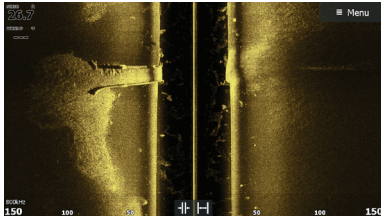

SideScan

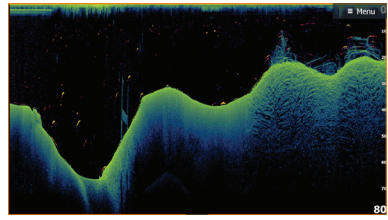


DownScan


- Zoom het beeld in of uit met behulp van de zoomknoppen
- Bekijk de sonargeschiedenis met behulp van de pijlknoppen

FishReveal

Selecteer FishReveal om visbogen weer te geven in het DownScan-beeld.

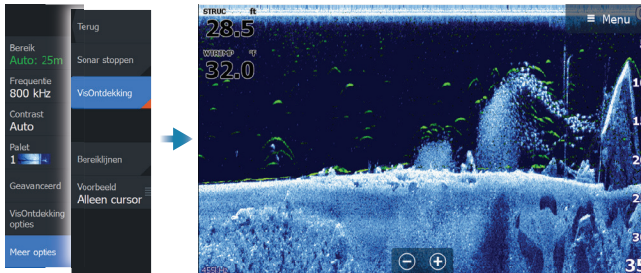

Radar

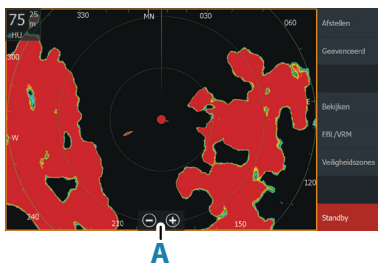

- Uitzenden van radarsignalen in-/uitschakelen via het menu
- Stel het bereik in met behulp van de zoompictogrammen of met behulp van de + of - knoppen op het toetsenbord (A)
- Versterking, zeeruis en regenruis instellen via het menu Aanpassen

Handleidingen

Voor handleidingen, technische specificaties en verklaringen, raadpleegt u de productwebsite: www.lowrance.com