


Recon™-steunhouder



⚠ WAARSCHUWING: Dit product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de meegeleverde instructies. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel, schade aan uw vaartuig en/of slechte prestaties van het product.

⚠ WAARSCHUWING: Het uitvoeren van service of onderhoud zonder eerst de accu los te koppelen, kan leiden tot schade aan het product, lichamelijk letsel of de dood als gevolg van brand, explosie, elektrische schokken of onverwacht starten van de motor. Koppel de accukabels altijd los van de accu voordat u onderhoud of reparaties uitvoert en motoronderdelen installeert of verwijderd.

In de doos

- 1 houder aan bakboordzijde
- 1 houder aan stuurboordzijde
- 12 zeskantschroeven van 6 mm (1/4")-20 x 11 mm (7/16")


Benodigd gereedschap

- Kruiskopschroevendraaier nr. 2
- Inbussleutel van 4 mm (5/32")
- Momentsleutel


Installatie

De bestaande houders aan bakboord- en stuurboordzijde verwijderen:


- 1 Koppel de voedingskabel van de trollingmotor los van de accu, of koppel de voedingskabel los als u een stekker en stopcontact gebruikt.
- 2 Draai de schroeven van de zijplaat aan weerszijden van de steun (A) los met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
→ **Opmerking:** De schroeven worden vastgehouden door onderleggingen.

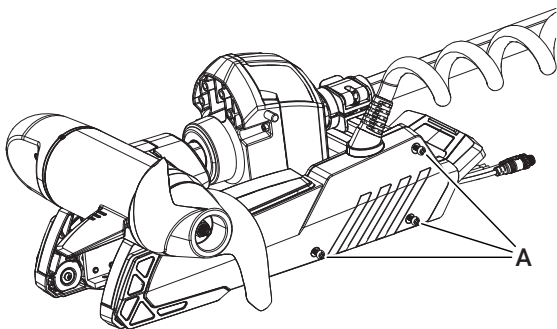


- 3 Zorg er tijdens het verwijderen van de zijplaten voor dat u de positioneringslipjes niet beschadigt wanneer ze uit hun sleuven (B) komen.

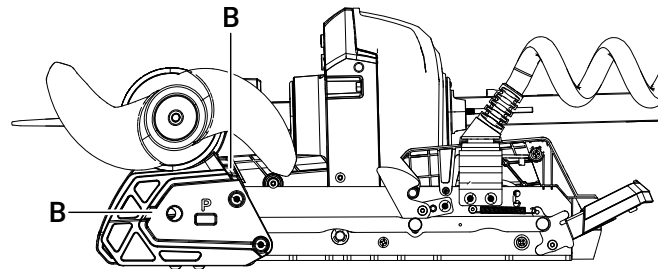


- 4 Druk op de ontgrendelhendel voor opbergen/uitklappen en schuif de onderste eenheid uit de houder, waarbij de transmissie in de opgeborgen positie blijft. Laat de onderste eenheid draaien zodat deze in de verticale oriëntatie blijft staan.

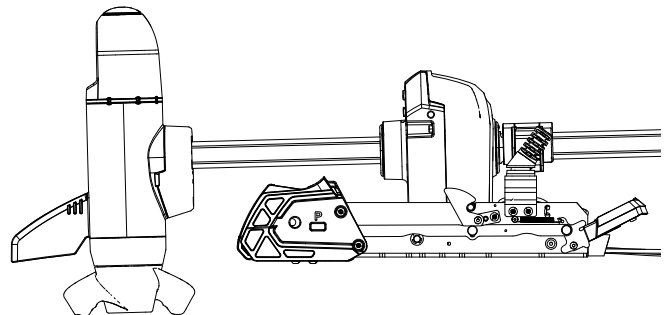


- 5 Verwijder met een inbussleutel van 4 mm (5/32") de vier zeskantschroeven van 6 mm (1/4")-20 x 11 mm (7/16") aan de onderzijde van elke houder.

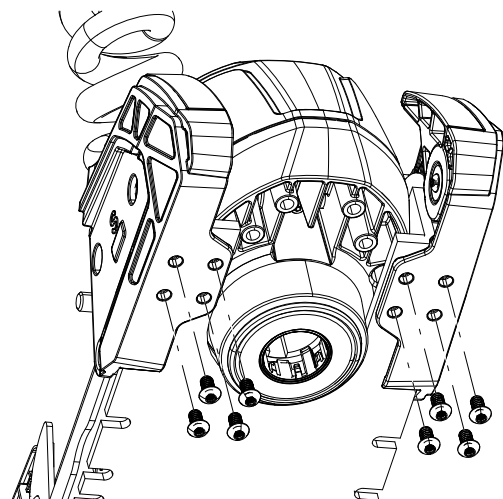

- 6 Verwijder met behulp van een inbussleutel van 4 mm (5/32") (of ratchet met inbusbit van 4 mm (5/32")) de twee zeskantschroeven van 6 mm (1/4")-20 x 11 mm (7/16") (C) van de zijkant van elke houder.

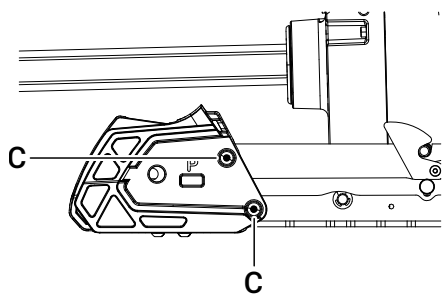

- 7 Verwijder de houders van de steun.

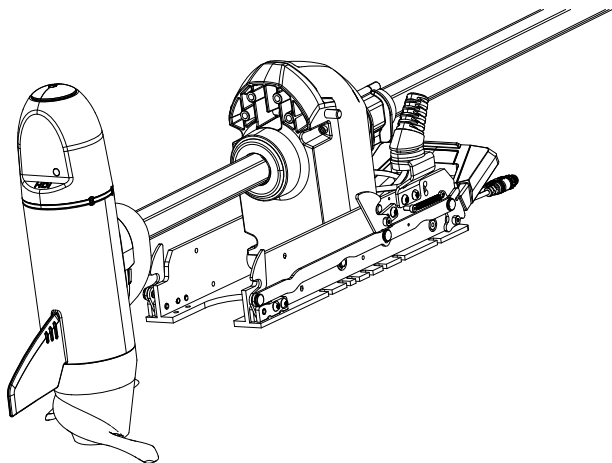

Ga als volgt te werk om de nieuwe bakboord- en stuurboordhouders te bevestigen:

- 8 Plaats de houder aan bakboordzijde (gemarkeerd met P) en de houder aan stuurboordzijde (gemarkeerd met S) op de steun.

→ **Opmerking:** De nieuwe bevestigingsmiddelen voor de houder zijn voorzien van een vooraf aangebracht draadborgmiddel. Gebruik geen oude bevestigingsmiddelen.

- 9 Plaats vier nieuwe (meegeleverde) zeskantschroeven van 6 mm (1/4")-20 x 11 mm (7/16") aan de onderkant van elke houder. Draai vast met een aanhaalmoment van 2,71 Nm (24 in-lb).
- 10 Plaats vier nieuwe (meegeleverde) zeskantschroeven van 6 mm (1/4")-20 x 11 mm (7/16") aan de zijkant van elke houder. Draai vast met een aanhaalmoment van 2,71 Nm (24 in-lb).
- 11 Plaats de onderste eenheid terug in de opgeborgen positie in de houder.
- 12 Breng de zijplaten weer aan op de steun, waarbij u de borglippen uitlijnt en de bakboordzijde rond de trekontlasting plaatst.
- 13 Draai de schroeven van de zijplaat weer vast met een aanhaalmoment van 1,69 Nm (15 in-lb).