


Recon™ UI-klep van steun



⚠ WAARSCHUWING: Dit product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de meegeleverde instructies. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel, schade aan uw vaartuig en/of slechte prestaties van het product.

⚠ WAARSCHUWING: Het uitvoeren van service of onderhoud zonder eerst de accu los te koppelen, kan leiden tot schade aan het product, lichamelijk letsel of de dood als gevolg van brand, explosie, elektrische schokken of onverwacht starten van de motor. Koppel de accukabels altijd los van de accu voordat u onderhoud of reparaties uitvoert en motoronderdelen installeert of verwijdert.

In de doos

- 1 Recon™ UI-klep van steun
- 2 nr. 6 x 1 cm (3/8") platte T15 Torx® RVS-schroeven
- 2 M3-13 mm (0,5") x 8, zeskantige RVS-flensschroeven

Benodigd gereedschap

- Kruiskopschroevendraaier nr. 2
- Inbussleutel van 8 mm (5/32")
- Inbussleutel van 2 mm
- T15 Torx®-schroevendraaier
- Momentsleutel


Inleiding

De klep van de gebruikersinterface van de steun (UI-klep) bevat de printplaten voor de toetsen en LED's op de steun. De UI-klep beschermt ook de hoofdprintplaat en de aansluitingen in de steun van de trollingmotor.


Verwijdering

De bestaande UI-klep van de steun verwijderen:


- 1 Koppel de voedingskabel van de trollingmotor los van de accu, of koppel de voedingskabel los als u een stekker en stopcontact gebruikt.
 - 2 Terwijl de trollingmotor is opgeborgen of uitgeklapt, draait u de schroeven van de zijplaat aan weerszijden van de steun (A) los met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
- **Opmerking:** De schroeven worden vastgehouden door onderleggingen.

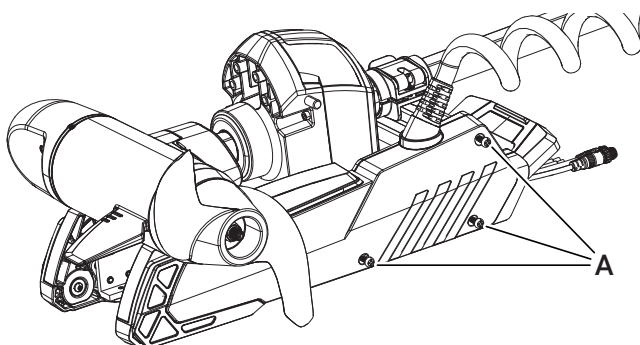

- 3 Zorg er tijdens het verwijderen van de zijplaten voor dat u de positioneringslipjes niet beschadigt wanneer ze uit hun sleuven (B) komen.

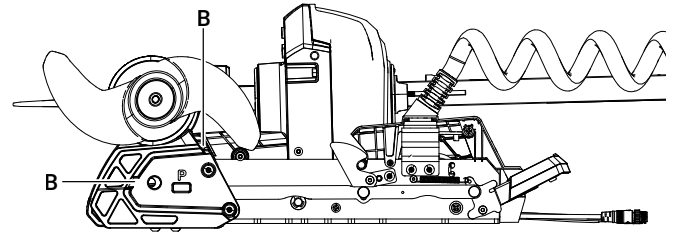


- 4 Klap de trollingmotor uit.
- 5 Verwijder met een inbussleutel van 2 mm de schroef aan weerszijden van de UI-klep (C).
- 6 Draai met een inbussleutel van 8 mm (5/32") de twee schroeven (D) die de spiraalkabelbeugel bevestigen los met 2-3 volledige omwentelingen. Op deze schroeven is een blauw draadborgmiddel aangebracht. Trek de spiraalkabelbeugel (E) uit de steun.

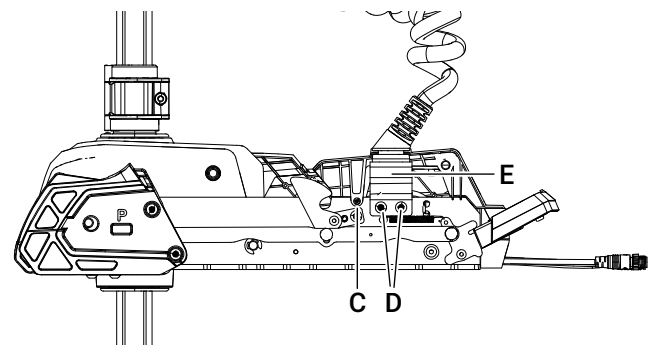


- 7 Til de UI-klep omhoog om deze los te koppelen van de steun.

⚠ WAARSCHUWING: Til de UI-klep niet meer dan 30 cm (ongeveer 12 inch) boven de steun, om beschadiging van de lintkabel (F) te voorkomen. Deze blijft namelijk aangesloten op de steun.

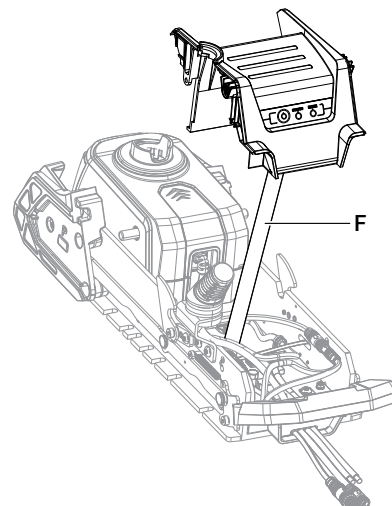

- 8 Leg de UI-klep naast de steun met de open zijde naar boven gericht.
- 9 Verwijder met een T15 Torx®-schroevendraaier de twee schroeven (G) waarmee de LED-eenheid (H) aan de binnenkant van de UI-klep is bevestigd.


→ **Opmerking:** De lintkabel (F) blijft verbonden aan de LED-eenheid en aan de printplaat eenheid van de steun.

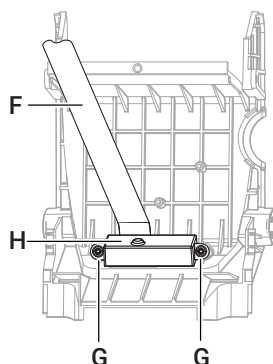


Installatie

De nieuwe UI-klep van de steun bevestigen:

- 1 Zorg ervoor dat de lintkabel (A) van de printplaat van de steun niet gedraaid is. Plaats de LED-eenheid (B) aan de binnenkant van de UI-klep van de steun door deze uit te lijnen op de schroefgaten.
- 2 Bevestig met een T15 Torx®-bit of -schroevendraaier de twee meegeleverde nr. 6 x 9,5 mm (3/8") platte schroeven (C). Deze schroeven met een lengte van 9,5 mm (3/8") zijn de kortere T15 Torx®-schroeven uit de servicekit). Draai ze vast met een aanhaalmoment van 0,68 Nm (6 in-lb).

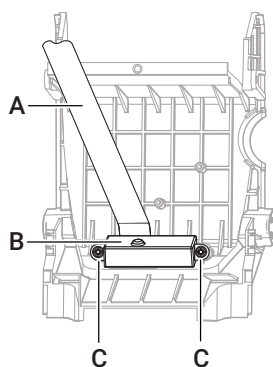


- 3 Controleer in de steun of het doorvoerplaatje op de transmissiekabel (D) in de kabelhouder (E) is aangebracht.

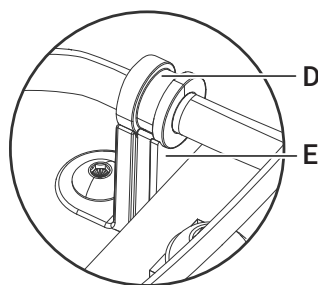


- 4 Laat de UI-klep van de steun op zijn plaats zakken. Leid de voorzijde zodanig dat deze over de kabelhouder en het doorvoerplaatje past.

- 5 Plaats de spiraalkabelbeugel (F) voorzichtig op de goede plek, zodat de basis van de spiraalkabel vastzit tussen de UI-klep van de steun en de spiraalkabelbeugel. Draai met een inbussleutel van 8 mm (5/32") de twee schroeven (G) vast die de spiraalkabelbeugel bevestigen. Draai ze vast met een aanhaalmoment van 5,08 Nm (45 in-lb).
- 6 Installeer met een inbussleutel van 2 mm twee M3-13 mm (0,5") x 8 flensschroeven (H, meegeleverd) aan de zijkanten van de UI-klep. Draai vast met een aanhaalmoment van 0,35 Nm (3 in-lb).

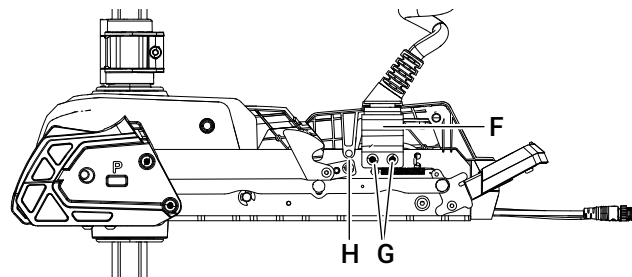

- 7 Plaats het voorste positioneringslipje (I) van de zijplaat aan bakboordzijde in de daarvoor bestemde sleuf aan de bakboordzijde van de steun.
- 8 Oefen voorzichtig druk uit onder het andere positioneringslipje (J) en buig het in de daarvoor bestemde sleuf.
- 9 Leid de trekontlasting (K) rond de onderkant van de spiraalkabel.

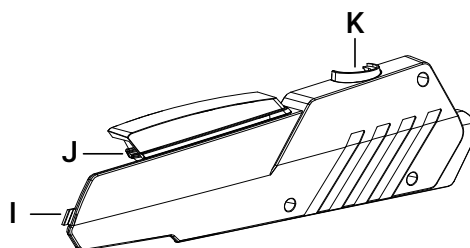

- 10 Draai de schroeven van de zijplaat vast met een aanhaalmoment van 1,69 Nm (15 in-lb).
- 11 Als u de zijplaat aan stuurboordzijde op de steun wilt vervangen, plaatst u de positioneringslipjes in de daarvoor bestemde sleuven en bevestigt u de plaat voorzichtig.
- 12 Draai de schroeven van de zijplaat vast met een aanhaalmoment van 1,69 Nm (15 in-lb).