

Recon™-ontgrendelhendel voor opbergen/uitklappen

⚠ WAARSCHUWING: Dit product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de meegeleverde instructies. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel, schade aan uw vaartuig en/of slechte prestaties van het product.

⚠ WAARSCHUWING: Het uitvoeren van service of onderhoud zonder eerst de accu los te koppelen, kan leiden tot schade aan het product, lichamelijk letsel of de dood als gevolg van brand, explosie, elektrische schokken of onverwacht starten van de motor. Koppel de accukabels altijd los van de accu voordat u onderhoud of reparaties uitvoert en motoronderdelen installeert of verwijderd.

In de doos

- 1 Recon™-ontgrendelhendel voor opbergen/uitklappen
- 2 T15 Torx®-schroeven


Benodigd gereedschap

- Kruiskopschroevendraaier nr. 2
- T15 Torx®-schroevendraaier
- Momentsleutel


Installatie

De bestaande ontgrendelhendel voor opbergen/uitklappen verwijderen:


- 1 Koppel de voedingskabel van de trolingmotor los van de accu, of koppel de voedingskabel los als u een stekker en stopcontact gebruikt.
 - 2 Terwijl de trolingmotor is opgeborgen of uitgekapt, draait u de schroeven van de zijplaat aan weerszijden van de steun (A) los met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
- **Opmerking:** De schroeven worden vastgehouden door onderleggingen.

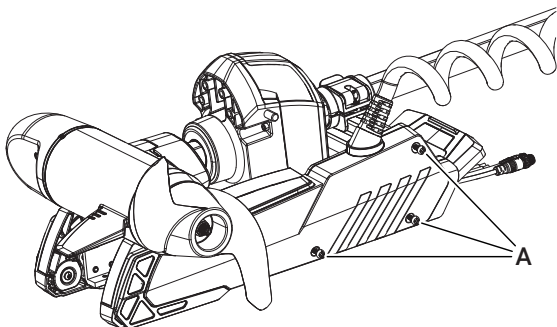


- 3 Zorg er tijdens het verwijderen van de zijplaten voor dat u de positioneringslijpjes niet beschadigt wanneer ze uit hun sleuven (B) komen.

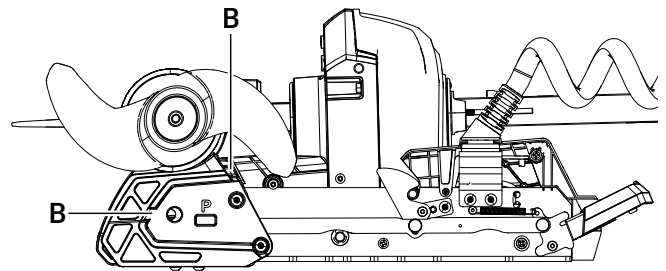

- 4 Als de trolingmotor:
 - op een snelwisselsteun is bevestigd, draait u deze los.
 - rechtstreeks met bouten aan het dek is bevestigd, draait u de bouten los.
- **Opmerking:** Het is mogelijk, maar wel moeilijk, om de ontgrendelhendel voor opbergen/uitklappen te verwijderen terwijl de trolingmotor aan de boot is bevestigd.
- 5 Gebruik een T15 Torx®-schroevendraaier om de twee schroeven aan de onderkant van de ontgrendelhendel voor opbergen/uitklappen te verwijderen.

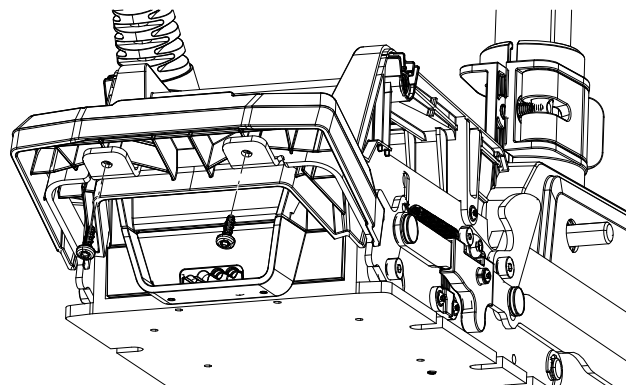


- 6 Til de hendel van de vergrendelingseenheid.

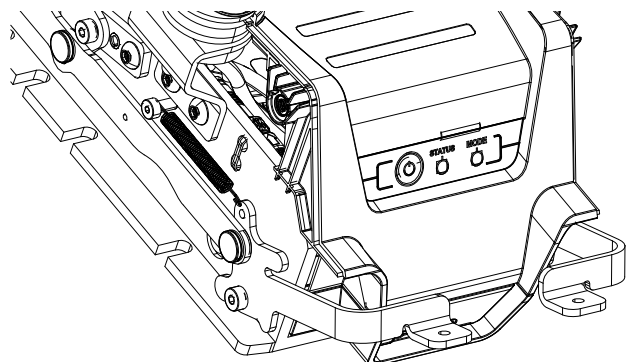


De nieuwe ontgrendelhendel voor inklappen/uitklappen bevestigen:

- 7 Schuif de nieuwe ontgrendelhendel voor opbergen/uitklappen onder de lipjes aan weerszijden van de ontgrendelbeugel (C).

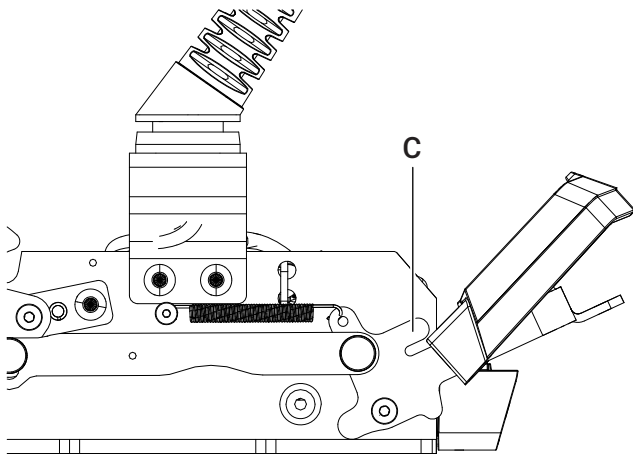

- 8 Draai de ontgrendelhendel voor opbergen/uitklappen op de ontgrendelbeugels en lijn de schroefgaten uit.

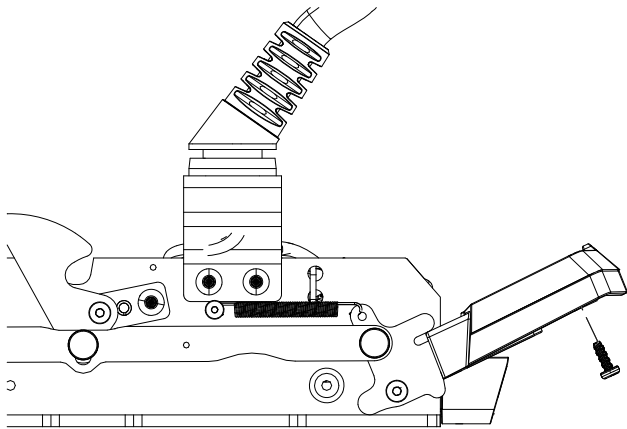

- 9 Zet vast met de twee meegeleverde schroeven. Draai vast met een aanhaalmoment van 2,15 Nm (19 in-lb).
- 10 Breng de zijplaten weer aan op de steun, waarbij u de borglippen uitlijnt en de bakboordzijde rond de trekontlasting plaatst.
- 11 Draai de schroeven van de zijplaat weer vast met een aanhaalmoment van 1,69 Nm (15 in-lb).