

Mola central do pedal sem fios avançado e tampa do FlipSwitch™

⚠ AVISO: Este produto deve ser instalado de acordo com as instruções fornecidas. Caso contrário, tal pode resultar em ferimentos pessoais, danos na embarcação e/ou num mau desempenho do produto.


⚠ AVISO: A realização de operações de assistência ou manutenção sem desligar primeiro a bateria pode causar danos no produto, ferimentos pessoais ou morte devido a incêndio, explosão, choque elétrico ou arranque inesperado do motor. Desligue sempre os cabos da bateria antes de efetuar operações de manutenção, assistência, instalação ou remoção dos componentes do motor.

Conteúdo da caixa


- 1 mola central
- 1 tampa FlipSwitch™

Instalação


1. Puxe a patilha de bloqueio da mola central (A) na extremidade do calcanhar do pedal.

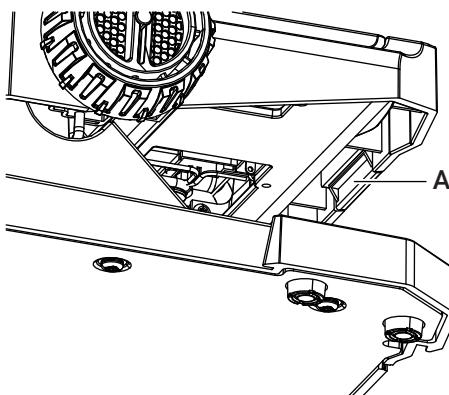

2. Levante a mola central (B).

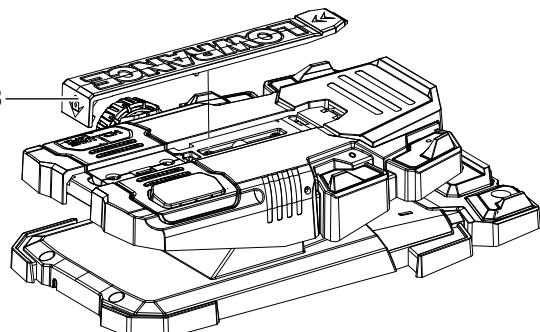

3. Prima a patilha de bloqueio da tampa FlipSwitch™ (C) e levante a tampa FlipSwitch™.

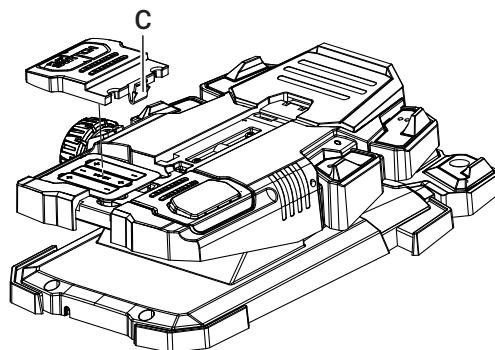

4. Encaixe a nova tampa FlipSwitch™ no lugar.
5. Volte a encaixar a mola central no devido lugar.

