

Módulo da tecla inferior do pedal sem fios avançado

⚠ AVISO: Este produto deve ser instalado de acordo com as instruções fornecidas. Caso contrário, tal pode resultar em ferimentos pessoais, danos na embarcação e/ou num mau desempenho do produto.

⚠ AVISO: A realização de operações de assistência ou manutenção sem desligar primeiro a bateria pode causar danos no produto, ferimentos pessoais ou morte devido a incêndio, explosão, choque elétrico ou arranque inesperado do motor. Desligue sempre os cabos da bateria antes de efetuar operações de manutenção, assistência, instalação ou remoção dos componentes do motor.

Conteúdo da caixa

- 1 módulo da tecla inferior do pedal sem fios avançado


Ferramentas necessárias

- Chave de parafusos Philips n.º 2


Instalação

Para remover o módulo da tecla inferior existente:

- Retire as baterias do pedal ou, se alimentado por um cabo de alimentação de 12 V, desligue o cabo de alimentação de 12 V da bateria.
- Se o pedal estiver montado na sua embarcação, desaperte-o.
- Vire o pedal ao contrário. Retire os oito parafusos Phillips que fixam a placa de base e retire a placa de base.

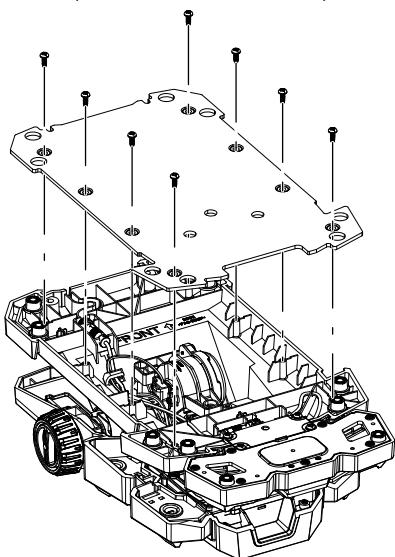


- Retire os quatro parafusos que fixam a placa de união e retire a placa de união (A).

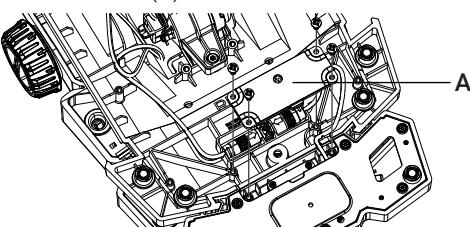

- **Nota:** O módulo da chave inferior está, agora, não suportado e ligado apenas a um conector.

- Desligue o conector de 4 pinos (B) desapertando o bloqueio no conector do lado direito (C).
- Faça deslizar o módulo da chave inferior (D) para fora do corpo principal.

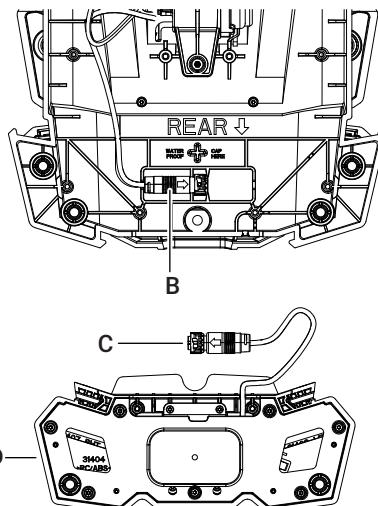

Para fixar o novo painel de teclas inferior:

- Aperte o conector no novo módulo de teclas inferior ao conector de 4 pinos no pedal.
- Pressione o conector para dentro do entalhe que o fixa na parte inferior do pedal (E).
- Volte a colocar a placa de base e os oito parafusos que fixam. Aperte os parafusos a 0,9 Nm (0,67 lb-ft).
- Nota: Não use ferramentas elétricas ao apertar para evitar a descarnagem das saliências dos parafusos de plástico ou da cabeça do fixador.
- Se o pedal estava montado na sua embarcação, volte a montá-lo.
- Volte a ligar o cabo de alimentação de 12 V à respetiva fonte de alimentação.
- Se as teclas do módulo de teclas inferior tiverem sido programadas, terá de reatribuir as funções e transferir os dísticos do módulo de teclas inferior antigo para o novo.
- Nota: Para obter instruções sobre como programar as teclas, consulte o manual de instalação fornecido com o motor de pesca.