




## Inserir pilhas

Puxe a aba de bloqueio do grampo central (A) e remova o grampo central.

Prima a aba de bloqueio do FlipSwitch™ (B) e remova a tampa do FlipSwitch™.

Levante a tampa de borracha do compartimento das pilhas, verifique a polaridade e insira as 3 pilhas AA fornecidas. (Se o pedal não for utilizado durante um longo período de tempo, remova as pilhas.)

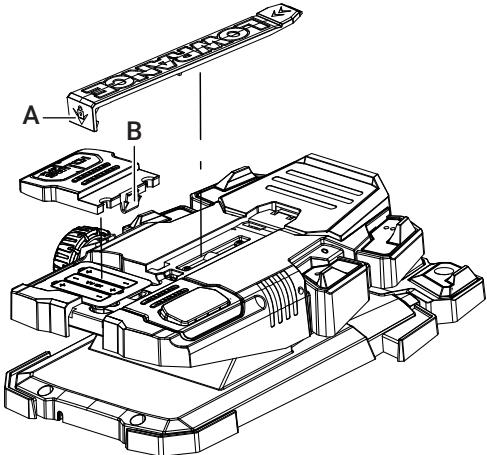

## Emparelhar e ligar

Se o pedal sem fios avançado tiver sido fornecido na caixa com o motor de pesca, o mesmo já se encontrará emparelhado por Bluetooth® ao motor de pesca e estabelecerá automaticamente ligação quando o motor de pesca estiver ligado e dentro do alcance.

**Nota:** prevê-se um alcance de funcionamento máximo de 25 m (80 pés) desde o motor de pesca, em condições ideais com uma linha de visão desimpedida.

Após uma reposição de fábrica, ou se for comprado separadamente do motor de pesca, o pedal tem de ser emparelhado com o motor de pesca para permitir a ligação.

Para emparelhar o pedal ao motor de pesca, o motor de pesca e o pedal têm de estar ativados, a menos de 4 m (13 pés) de distância e ambos no modo de emparelhamento Bluetooth®.

Para colocar o **motor de pesca** no modo de emparelhamento Bluetooth®, prima continuamente a tecla de alimentação.

Para colocar o **pedal** no modo de emparelhamento Bluetooth®, prima continuamente a tecla de alimentação.

Quando emparelhado, o LED no pedal muda de uma intermitência a azul rápida (modo de emparelhamento) para um azul fixo durante alguns segundos (emparelhamento bem-sucedido).

Um pedal só pode ser emparelhado com um motor de pesca. Se precisar de **desemparelhar** um motor de pesca do pedal, utilize o controlo remoto com joystick FreeSteer™ (Menu > Settings > Foot pedal > Restore default) (Menu > Definições > Pedal > Restaurar predefinição) ou a aplicação móvel.

**Nota:** isto repõe todas as predefinições do pedal e elimina as atribuições das teclas configuráveis.

## Segurança

Perigo da hélice: desligue imediatamente o motor de pesca sempre que alguém na água estiver perto da embarcação.

O motor de pesca continuará a ação solicitada mesmo se o controlo remoto perder energia. Certifique-se de que sabe como parar o motor de pesca numa emergência premindo a tecla de alimentação do motor de pesca ou desligando a respetiva fonte de alimentação.

## Calibração

Depois de concluir a instalação do motor de pesca, calibre a bússola do motor de pesca e o desvio da proa antes de utilizar qualquer modo de piloto automático.

**Nota:** o motor tem de ser acionado com a unidade inferior livre para rodar 360° sem obstrução. Consulte o manual do operador da Recon™ para obter instruções detalhadas.

### Desvio da proa

Prima •• e •• continuamente e em conjunto até os LED do apoio do motor de pesca piscarem a azul.

Mova a unidade inferior até ficar paralela à linha central da embarcação (virada para a frente) e prima e liberte ⚓ no pedal para definir o desvio da proa.

### Calibração da bússola

Prima •• e •• continuamente e em conjunto até os LED do apoio do motor de pesca piscarem a azul.

Prima e liberte •• para iniciar a calibração da bússola. O motor de pesca roda automaticamente durante vários segundos e emite um som longo quando a calibração estiver concluída.

**Nota:** depois de uma calibração bem-sucedida, o motor de pesca regressa automaticamente à sua posição de linha central e passa para o modo Manual.