

Leia o código para
guardar uma cópia

Guia de instalação do suporte de libertação rápida em alumínio reforçado

AVISO: Este produto deve ser instalado de acordo com as instruções fornecidas. Caso contrário, tal pode resultar em ferimentos pessoais, danos na embarcação e/ou num mau desempenho do produto.

AVISO: A realização de operações de assistência ou manutenção sem desligar primeiro a bateria pode causar danos no produto, ferimentos pessoais ou morte devido a incêndio, explosão, choque elétrico ou arranque inesperado do motor. Desligue sempre os cabos da bateria antes de efetuar operações de manutenção, assistência, instalação ou remoção dos componentes do motor.

Conteúdo da caixa

- 1 placa superior com trinco de bloqueio de came duplo
- 1 placa inferior
- 6 parafusos de cabeça plana de 1/4" -20 x 3", 6 anilhas de borracha de 1/4", 6 anilhas de aço de 1/4", 6 porcas nylock de 1/4" -20 de latão
- 6 parafusos com cabeça de 1/4" -20 x 1/2"

Ferramentas necessárias


- Berbequim elétrico
- Broca de 1/4"
- Chave de fendas Phillips #3
- Chave de 7/16"
- Chave Allen de ponta esférica de 3/16"

Instalação


- Se já estiver montado um motor de pesca compatível na sua embarcação, desligue o respetivo cabo de alimentação da bateria (ou desligue o cabo de alimentação se estiver a utilizar uma ficha e um recetáculo) e, em seguida, desaperte retire o motor de pesca do convés.
 - Se estiver montado um motor de pesca não compatível na sua embarcação, desligue-o da fonte de alimentação da bateria (ou desligue o cabo de alimentação se estiver a utilizar uma ficha e um recetáculo) e, em seguida, desaperte retire o motor de pesca do convés. Escolha um local de montagem adequado para o seu novo motor de pesca compatível.
 - Retire as placas laterais do seu motor de pesca compatível.
- **Nota:** Para obter instruções sobre diretrizes de localização de montagem das placas laterais, consulte o manual de instalação fornecido com o motor de pesca.

- 4 Para garantir que o suporte de libertação rápida pode ser montado no local pretendido:

- Coloque a placa inferior no local de montagem (cunhas de bloqueio (A) viradas para bombordo).
- Abra o fecho (B) do bloqueio de came na placa superior.
- Coloque a placa superior na placa inferior (fecho de bloqueio do came virado para trás).

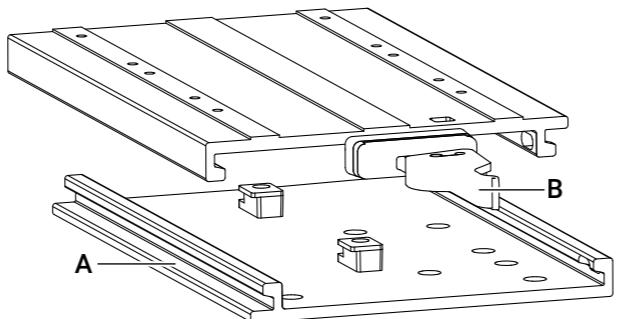


- Deslize a placa superior sobre a placa inferior (de bombordo a estibordo) até as cunhas encaixarem.
- Feche o trinco.

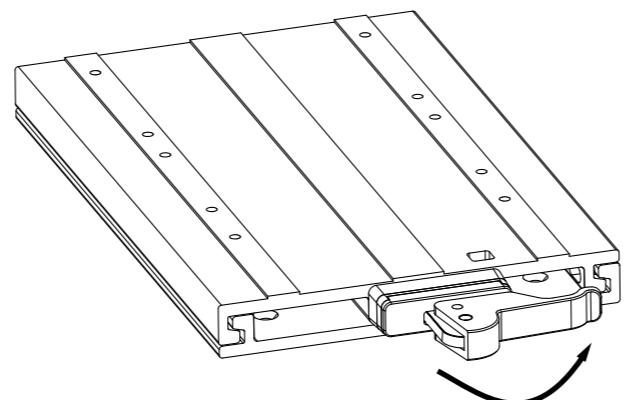

- Para separar as placas, abra o trinco. Deslize a placa superior para o lado bombordo da embarcação até as cunhas se soltarem.
- Se conseguir montar as placas e abrir e fechar facilmente o suporte de libertação rápida no local de montagem, pode prosseguir com a instalação.


Prenda a placa inferior à embarcação

- Utilizando a placa inferior como modelo, marque e faça seis orifícios de 1/4" no local de montagem.
- **Nota:** Se o motor de pesca tiver sido previamente montado na embarcação, a placa pode ficar alinhada com os orifícios existentes e não será necessário perfurar.
- Introduza os seis parafusos de cabeça plana fornecidos (A) através do lado do escareador da placa inferior.
- Adicione anilhas de borracha (B) entre a placa e o convés da embarcação (embarcação não ilustrada) e anilhas de aço (C) sob a embarcação, seguido das porcas nylock (D).
- Aparafusar com uma chave de fendas Phillips #3. Aperte as porcas com uma chave de 7/16".

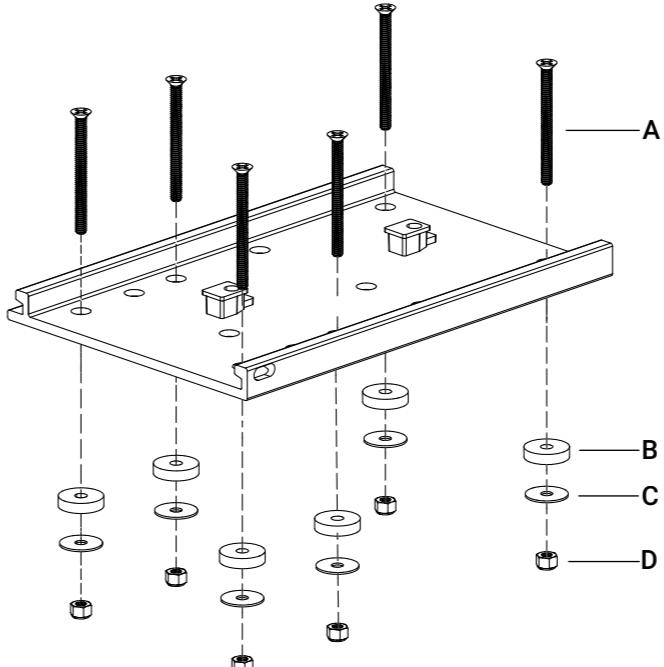

Fixe o motor de pesca à placa superior

- Coloque o suporte de montagem do motor de pesca na placa superior (trinco de bloqueio do came virado para trás).
- Alinhe seis orifícios de montagem (três de cada lado) no suporte de montagem do motor de pesca (não ilustrado) com seis orifícios na placa superior.
- Insira os seis parafusos (A) fornecidos e use uma chave Allen de ponta esférica de 3/16" para apertar com um binário de 5,2 Nm (3,75 lb-ft).

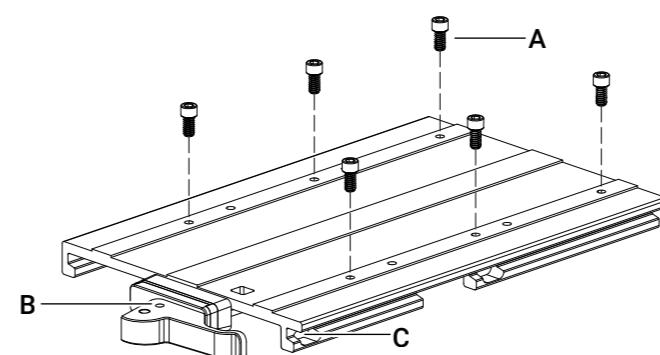

- **Nota:** O suporte de montagem do motor de pesca tem de estar centrado na placa superior e não deve ficar suspenso por cima dos lados para garantir que as placas laterais podem ser reinstaladas corretamente.

Fixe o motor de pesca à placa inferior

- Fixe o motor de pesca à placa inferior utilizando as instruções no passo 3.
- **Nota:** Para ajudar ao lançar a embarcação, pode posicionar e bloquear a placa superior 15 cm (6 pol.) para trás (longe da proa).
- Fixe as placas inserindo o pino de engate através do orifício do pino (B na ilustração acima) e de um cadeado (não incluído) através do orifício do cadeado (C).

AVISO: Se não inserir o pino de engate e o cadeado, a abertura do trinco de bloqueio do came e o motor de pesca podem soltar-se da embarcação. Isto pode resultar em danos materiais ou ferimentos.