

Leia o código para
guardar uma cópia

Guia de instalação do suporte de libertação rápida em compósito reforçado

AVISO: Este produto deve ser instalado de acordo com as instruções fornecidas. Caso contrário, tal pode resultar em ferimentos pessoais, danos na embarcação e/ou num mau desempenho do produto.

AVISO: A realização de operações de assistência ou manutenção sem desligar primeiro a bateria pode causar danos no produto, ferimentos pessoais ou morte devido a incêndio, explosão, choque elétrico ou arranque inesperado do motor. Desligue sempre os cabos da bateria antes de efetuar operações de manutenção, assistência, instalação ou remoção dos componentes do motor.

Conteúdo da caixa

- Placa superior e material de fixação:
 - 6 parafusos Allen de 1/4 x 2
 - 12 anilhas SS de 1/4
 - 6 porcas nylock de 1/4
- Placa inferior e material de fixação:
 - 6 parafusos de cabeça de botão de 3/8-16 x 3
 - 12 anilhas SS de 3/8
 - 6 anilhas de borracha de 3/8
 - 6 porcas nylock de 3/8
- Suporte de bloqueio
- Pega de retenção
- Pino


Ferramentas necessárias

- Berbequim e broca de 3/8
- Chave de 14 mm (9/16")
- Chave Allen de 6 mm (7/32")
- Chave de 11 mm (7/16")
- Chave Allen de 5 mm (3/16")

Instalação

- 1 Se já estiver montado um motor de arrasto compatível na sua embarcação, desligue o respetivo cabo de alimentação da bateria (ou desligue o cabo de alimentação se estiver a utilizar uma ficha e um recetáculo) e, em seguida, desaperte/retire o motor de arrasto do convés.



- 2 Se estiver montado um motor de arrasto não compatível na sua embarcação, desligue-o da fonte de alimentação da bateria (ou desligue o cabo de alimentação se estiver a utilizar uma ficha e um recetáculo) e, em seguida, desaperte/retire o motor de arrasto do convés. Escolha um local de montagem adequado para o seu novo motor de arrasto compatível.
 - 3 Retire as placas laterais do seu motor de arrasto compatível.
- *Nota: Para obter instruções sobre diretrizes de localização de montagem das placas laterais, consulte o manual de instalação fornecido com o motor de arrasto.*
- 4 Para garantir que o suporte de libertação rápida pode ser montado no local pretendido:
 - a Introduza firmemente o suporte de bloqueio (B) no seu lado preferido da placa superior (C).
 - b Coloque a placa inferior (D) no local de montagem (extremidade com a seta virada para a proa da embarcação).
 - c Verifique o orifício de fixação da placa superior (C) e coloque-o sobre a placa inferior, com a seta virada para a proa da embarcação (na mesma direção da seta na placa inferior).
 - d Empurre a pega de retenção (E) para os orifícios de ambos os lados do suporte de bloqueio para bloquear as placas em conjunto.

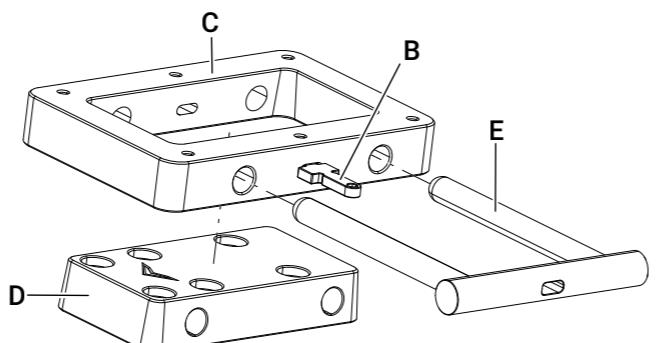

- e Retire a pega de retenção e levante a placa superior.
- f Se conseguir montar as placas e empurrar/puxar a pega de retenção facilmente no local de montagem, pode prosseguir com a instalação.

Prenda a placa inferior à embarcação


- 5 Verifique se a seta na placa inferior está virada para a proa da embarcação (na mesma direção do motor de pesca).
- 6 Utilizando a placa inferior como modelo, marque e faça seis orifícios de 3/8".
- 7 Insira seis parafusos de cabeça de botão de 3/8-16 x 3 (A) e anilhas SS de 3/8 (B) através do lado do orifício de fixação da placa inferior.
- 8 Adicione porcas de borracha de 3/8 (C) entre a placa e a embarcação (embarcação não ilustrada). Fixe sob a embarcação usando anilhas SS de 3/8 (B) e porcas nylock de 3/8 (D).
- 9 Segure cada porca com uma chave de 14 mm (9/16 pol.) e fixe com uma chave Allen de 6 mm (7/32 pol.). Aperte os parafusos com um binário máximo de 20,3 Nm (15 lb-ft).

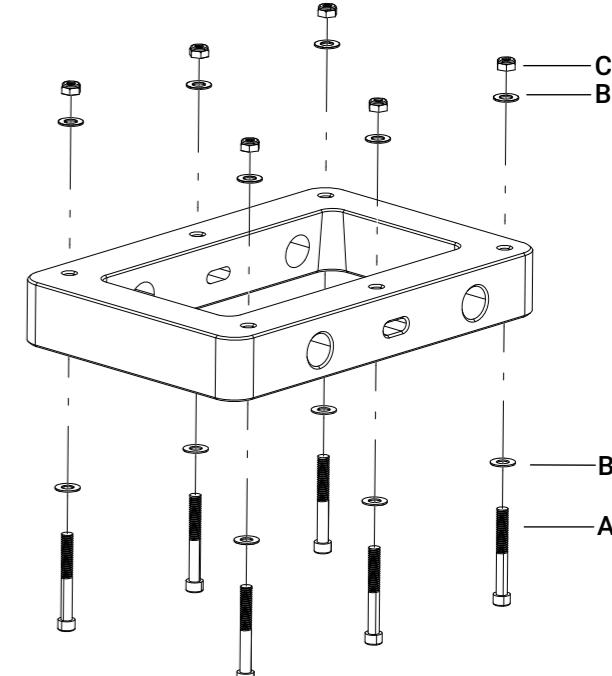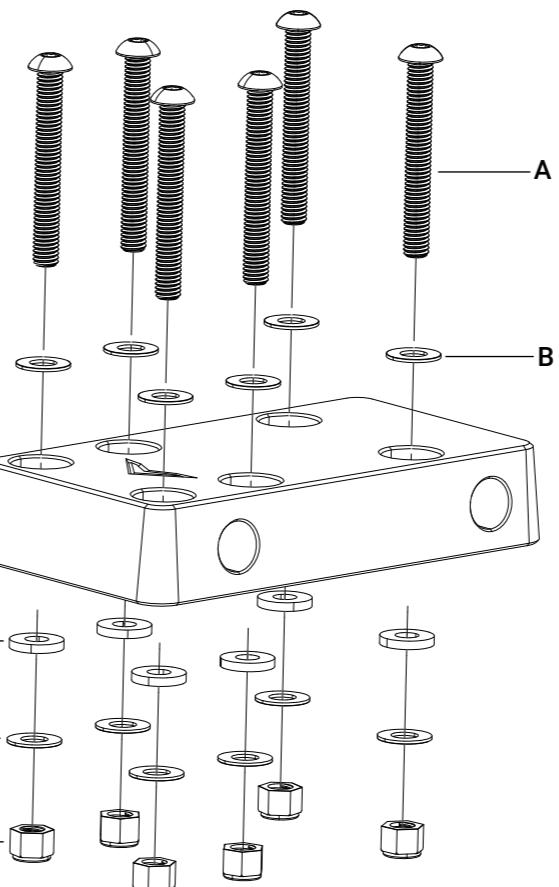

→ *Nota: O suporte de montagem do motor de arrasto tem de estar centrado na placa superior e não deve ficar suspenso por cima dos lados para garantir que as placas laterais podem ser reinstaladas corretamente.*

Fixe o motor de arrasto à placa inferior

- 13 Fixe o motor de arrasto à placa inferior utilizando as instruções no passo 4.
- 14 Fixe inserindo o pino fornecido ou um cadeado (não incluído) através do orifício no suporte de bloqueio.

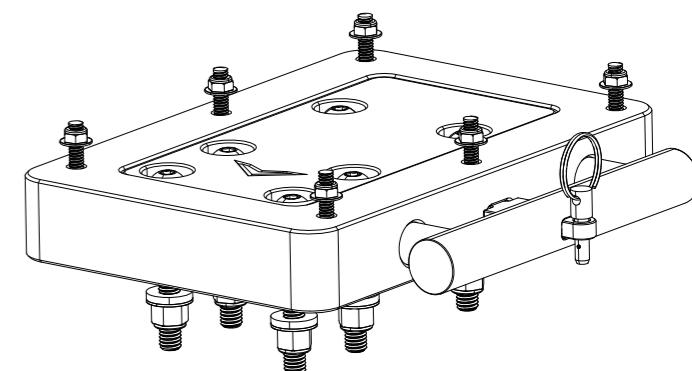

Fixe a placa superior no motor de arrasto

- 10 Verifique se a seta no lado do orifício de fixação da placa superior está virada para a proa da embarcação (na mesma direção do motor de pesca).
- 11 Insira seis parafusos de 1/4 x 2 (A) e anilhas SS de 1/4 (B) através do lado do orifício de fixação da placa superior e em seis orifícios de montagem (três de cada lado) do suporte de montagem do motor de pesca (motor de pesca não ilustrado).
- 12 Fixe usando anilhas SS de 1/4 (B) e porcas nylock de 1/4 (C). Aperte as porcas com uma chave de 11 mm (7/16"). Aperte os parafusos com uma chave Allen de 5 mm (3/16").

AVISO: Se não inserir o pino ou o cadeado, tal pode fazer com que a pega de retenção saia do local e o motor de pesca se solte da embarcação. Isto pode resultar em danos materiais ou ferimentos.